
Snap Fresh

User Manual

20V CORDLESS LEAF BLOWER/VACUUM
BBT-YOR03

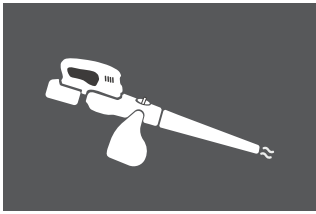

EN	User Manual	02
DE	Benutzerhandbuch	11
FR	Manuel d'utilisation	20
ES	Manual de usuario	29
IT	Manuale utente	38

Scan to watch video guides



snapfreshtools.com

afterservice@snapfreshpro.com

⚠ Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

CONTENTS 2
SYMBOLS 3
SAFETY INSTRUCTIONS 3
MACHINE INFORMATION 6
ASSEMBLY 7
OPERATION 9
MAINTENANCE 9
ENVIRONMENT 9
WARRANTY 9

SYMBOLS

The following symbols are used in the user manual or on the product:


Read the user manual.


Important! Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions.


Risk of electric shock


Risk of flying objects. Keep bystanders away from the work area


Do not expose to rain.


Wear safety goggles. Wear hearing protection.


Indoor use only.


Class II machine - Double insulation
You don't need any earthed plug



Time-lag miniature fuse-link.



Max temperature 45°C


Do not throw the battery into fire.


Do not throw the batteryinto water.



Separate collection for Li-ion battery.


Do not dispose of the product in unsuitable containers.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/ or serious injury. Save the safety warnings and the instructions for future reference.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS


WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warning and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.Using an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection,used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust related hazards.
- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4)Power tool use and care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool accessories and tool bits etc, in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5)Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the Snapfresh. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with Snapfresh specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects,like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs,flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause an explosion. NOTE The temperature „130 °C“ can be replaced by the temperature „265 °F“.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6)Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS FOR BLOWER/VACS

- Dispose of plastic bags safely they are a suffo cation hazard for young children.
- Keep the area you are working in clean and tidy. Do not use power tools in the rain or wet enyironments
- We strongly recommend the use of an RCD (Residual Current Device) of not more than 30mA,at the plug socket when using this appliance.
- Do not use power tools where there is a risk of fire or explosion - i.e. near flammable liquids or gases
- Do not allow people especially children or pets into the area where you are working.
- Do not let children or other people touch power tools.
- Store in a dry place well out of reach of children.
- Always use safety glasses. We also recommend the use of ear protectors.
- Wear the right clothes (long trousers) - not loose fitting or jewellery and ensure garments cann come into contact with moving parts.
- Wear non-slip shoes. Do not wear sandals or opentoed shoes
- If you have long hair, tie it back safely to avoid tangling it in moving parts.
- Before using any power tool, check first for damaged parts and if found do not use them before the part or parts have been replaced with new ones.
- Do not use power tools when you are tired or have been drinking alcohol.
- Do not overreach while working-you may lose your balance.
- You must switch off your tool at the tool's on/off switch after use.
- Only use this appliance for its intended purpose-blowing or sucking up leaves.
- Do not point the blower at people or animals.
- Do not blow debris in the direction of people or animals.
- Operate the appliance only in daylight or in a good artificial light.
- Do not place your hand inside the blower tube until the blower has been switched off and the plug removed from the power supply.
- Only use extension leads that are suitable for outdoor use. The cord must be kept away from excessive heat,oil, solvents and sharp edges.
- Periodically check that all bolts and screws are tight.
- The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- To prevent dust irritation we recommend the wearing of a face mask.
- Always direct the cable to the rear away from the appliance.
- Do not carry the appliance by the cable.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Before clearing a blockage.
- Before checking, cleaning or maintaining the appliance.
- If the appliance starts to vibrate abnormally.
- Whenever you leave the machine.
- Always be sure of your footing on slopes.
- Walk,never run.
- Keep all cooling air inlets clear of debris or obstructions.
- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
- Check the debris collector frequently for wear or deterioration.
- Replace worn or damaged parts.
- Use only genuine replacement parts and accessories.

Immediately switch off the machine when:

- Excessive sparking of the carbon brushes and clutter in the collector.
- Interruption of the mains plug, mains lead or mains lead damage.
- Defect switch.
- Smoke or stench of scorched isolation.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY

- Do not open the battery. Danger of shortcircuiting. Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture.Danger of explosion.
- In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.
- Use the battery only in conjunction with your SnapFresh product. This measure alone protects the battery against dangerous overload.
- The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.An internal short circuit can occur and the battery can burn, smoke, explode or overheat.

SAFETY WARNINGS FOR CHARGER

1) Intended use

Charge only BBT-DC20A and BBT-DC40A type rechargeable battery packs with the charger. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- Do not recharging non-rechargeable batteries!
- During charging, batteries must be placed in the well ventilated area!

2) Electrical safety



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not use the machine if the mains cable or the mains plug is damaged.
- Only use extension cables that are suitable for the power rating of the machine with a minimum thickness of 1.5 mm2. If you use a extension cable reel, always fully unroll the cable.

MACHINE INFORMATION

INTENDED USE

The leaf blower/vac are developed to remove leaves from the street,garden and lawn and Vacuumdust on the workbench. A fan inside the leaf blower/ac casuses a flow of air, which can be used toblow leafs aways and vacuum dust into the bag.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	**BBT-YOR03**
Rated voltage:	20V
No load speed Pos 1: Pos 2:	 9500/min 17000/min
Max. air velocity Pos 1: Pos 2:	 60MPH 120MPH
Weight:	1.3kg
Sound pressure level LpA	78.8dB(A) K=2.5dB(A)
Sound power level Lwa	88.2dB(A) K=1.04dB(A)
Vibration value	3.069m/s²=1.5m/s²

Model No.	**BBT-DC40A**
Battery type:	Lithium-ion
Voltage:	20V⎓
Capacity:	4.0Ah
Recommended charger:	BBT-YFT20V
Weight:	0.6kg

Model No.	BBT-YFT20V
Charger input:	100-120V~60Hz 65W
Charger output:	21V⎓2.5A
Charging time 2Ah battery:	60 minutes
Charging time 4Ah battery:	120 minutes
Weight:	0.36 kg

Only use the batteries of the SnapFresh power 20V battery platform. Using any other batteries could cause serious injury or damage the tool.
The batteries of the SnapFresh power 20V battery platform are interchangeable with all the SnapFresh power 20V battery platform tools.

Vibration level


The vibration emission level stated in this instruction manual has been measured. It may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned.

- Using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level.
- The times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may
- significantly reduce the exposure level.


Protect yourself against the effects of vibrajon by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns.

ASSEMBLY (BBT-YOR03)


A

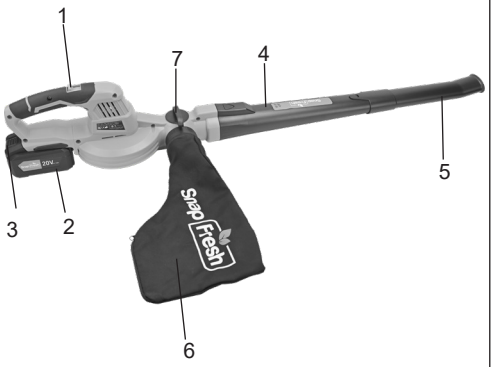


B

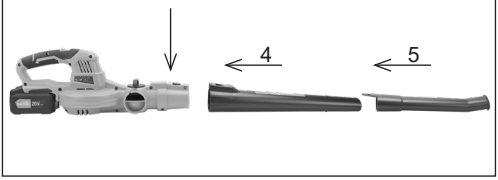



C

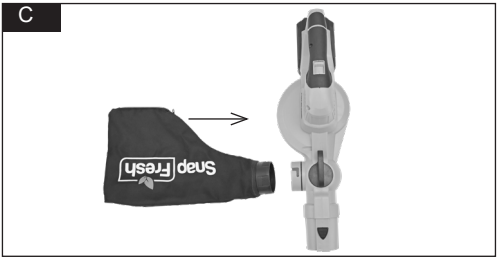

D Blow Mode

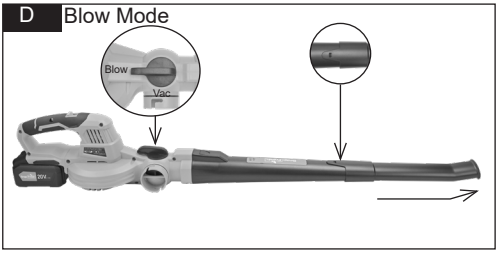

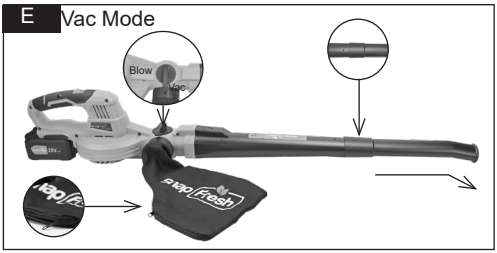

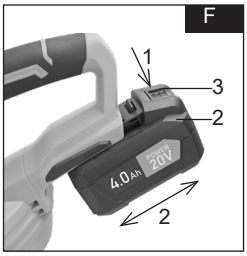



Before any work on the power tool, remove the battery.

The battery must be charged before first use.

DESCRIPTION

The numbers in the text refer to the diagrams on page 7-8.

1. On/Off button
2. Battery
3. Battery unlock button
4. Upper tube
5. Lower tube
6. Dust Bag
7. Blow/Vac switch
8. Battery LED indicators button
9. Battery LED indicators
10. Charger
11. Charger LED indicators

Inserting the battery into the machine (Fig. A, F)

Ensure that the exterior of the battery is clean and dry before connecting to the charger or machine.

- Insert the battery (2) into the base of the machine as shown in Fig. F.
- Push the battery further forward until it clicks into place.

Removing the battery from the machine (Fig. A, F)

- Push the battery unlock button (3).
- Pull the battery out of the machine like shown

Checking the battery charging status (Fig.G)

- To check the battery charge status, push the button (8) on battery shortly.
- The battery has 3 lights indicating the charge level, the more lights that burn, the more charge
- the battery has left.
- When the lights are not burning it means the battery is empty and must be charged immediately.

Charging the battery with the charger (Fig. G)

- Take the battery (2) from the machine
- Turn the battery (2) to upside down position and slide it onto the charger (10) as shown in Fig. G.
- Push the battery until it is fully pushed into the slot.
- Plug the charger plug into an electrical outlet and wait for a while. The LED indicators on the charger.

The charger has 2 LED indicators (11) which indicate the status of the charging process:

Red LED Status	Green LED status	Charger status
Off	Off	No power
Off	On	Standby mode: -No battery is inserted or, Off On -Battery inserted but charging has finished
On	Off	Battery charging in progress

- Fully charging the 2Ah battery may take up to 60 minutes.
- Fully charging the 4Ah battery may take up to 120 minutes.

After the battery is fully charged remove the charger plug from the outlet and remove the battery from the charger.

When the machine is not being used over a longer period of time it is best to store the battery in charged condition.

Assembling the tubes (Fig. B)

Always remove the battery before mounting an accessory.

- Slide the upper tube (4) onto the motor housing until it clicks into place.
- Slide the lower tube (5) onto the upper tube (4) until it clicks into place.

Assembling the Dust bag(6)(Fig.C)

Always remove the battery before mounting an accessory.

- Attach the dust bag onto the dust ports and rotate the knob clockwise until it is stuck.
- Disassembling the dust bag by rotating the knob counter clockwise and pull the collecting bag out.
- Clean the dust bag using flowing water or washing machine.
- Open the bottom zipper to dump the dust in the dust bag.

OPERATION

Switching the machine on (Fig. A)

- To switch on the leaf blower, press the On/Off switch (1) to position 1 or 2. Position 1: Blowing light materials. Position 2: Blowing heavy materials. To switch off, push the On/Off switch 1 to the stop in position "0".

Switching the machine off (Fig. A)

- Move the On/Off switch (1) to the *0" Off position.

Blow Mode (Fig.D):

1. Rotate the blow/vac switch(7) to the blow side.
2. Assemble the lower tube(5) with the machine with blow side up.
3. Insert the battery (2) into the base of the machine as shown in Fig. D.
4. Switching the machine on by press the On/Off switch(1) to position 1 or 2.

Vac Mode (Fig.E):

1. Attached the dust bag(6) with the dust ports and rotate the knob clockwise until it is stuck.
2. Rotate the blow/vac switch(7) to the vac side.
3. Assemble the lower tube(5) with the machine with vac side up.
4. Insert the battery (2) into the base of the machine as shown in Fig. E.
5. Switching the machine on by press the 0n/Off switch(1) to position 1 or 2.

MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the battery pack from the machine.

Clean the machine casings regularly with a soft cloth,preferably after each use. Make sure that the ventilation openings are free of dust and dirt. Remove very persistent dirt using a soft cloth moistened with soapsuds. Do not use any solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc. Chemicals such as these will damage the synthetic components.

ENVIRONMENT

Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at theappropriate recycling locations.

WARRANTY

Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd (Hereinafter referred to as Winbay) warrants this product against defects in materials and/or workmanship under normal use for a period of 1 years(Battery and Charger), and 2 years(Tools) from the date of purchase by the original purchaser,('Warranty Period').

The following circumstances are excluded from this guarantee:

- Repairs and or alterations have been made or attempted to the machine by
- unauthorized service centers;
- Normal wear and tear;
- The tool has been abused, misused or improperly maintained;
- Non-original spare parts have been used.

If a defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option, Winbay will either 1) repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or 2) replace the product with a new product that is at least functionally equivalent to the original product, or provide a store credit in the amount of the purchase

price of the original product. A replacement product or part, including a part installed in accordance with instructions product by Winbay, assumes the remaining warranty of the original product. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Winbay's property. When a store credit is given, the original product must be returned to Winbay and becomes Winbay's property.
To obtain warranty service, e-mail Winbay Warranty Service at afterservice@snapfreshpro.com.

Please be prepared to describe the product that needs service and the nature of the problem.
To extend your warranty, please register at snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m. EST 6 a.m. - 2 p.m. PST)

All rights reserved by Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd

INHALT

INHALT 11
SYMBOLEN 12
SICHERHEITSHINWEISE 12
MASCHINENINFORMATIONEN 16
ASSEMBLY 17
BETRIEB 19
INSTANDHALTUNG 19
UMWELT 19
GARANTIE 19

SYMBOLEN

Die Folgenden Symbole Werden in Bedienungsanleitungen Oder Produkten Verwendet:


Lesen Sie die Bedienungsanleitung.


Wichtig! Lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Warnhinweise und Sicherheitshinweise.


Stromschlaggefahr


Gefahr der Platzierung von Objekten.
Zuschauer halten
Entfernen Sie sich vom Arbeitsbereich


Nicht dem Regen aussetzen.


Setzen Sie Ihre Schutzbrille auf. Tragen Sie einen Gehörschutz.


Nur für den Innenbereich.


Maschinen der Klasse ll-doppelt isoliert-Sie brauchen keinen Erdungsstecker



Miniatursicherung mit Zeitverzögerung.



Maximale Temperatur 45°C


Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.


Werfen Sie die Batterie nicht ins Wasser.



Separate Sammlung von Lithium-Ionen-Batterien.


Entsorgen Sie das Produkt nicht in ungeeigneten Behältern.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die beigefügten Sicherheitshinweise, zusätzliche Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung von Sicherheitswarnungen und -anweisungen kann zu Elektroschocks, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Sicherheitshinweise und Anweisungen für zukünftige Referenzen aufbewahren.

Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge


Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Elektroschocks, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie Alle Warnhinweise Und Anweisungen Für Zukünftige Referenzen Auf.
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in der Warnung bezieht sich auf Ihr elektrisch betriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder auf Ihr batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Arbeitsbereichssicherheit

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.
- Bedienen Sie das Elektrowerkzeug nicht in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre, z. B. in Gegenwart von entzündbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Rauch entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Umstehende fern, wenn Sie das Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen führen dazu, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- Der Elektrowerkzeugstecker muss mit der Steckdose übereinstimmen. Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keinen Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- Vermeiden Sie den körperlichen Kontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen wie Rohrleitungen, Heizkörper, Herden und Kühlschränken. Das Risiko eines Stromschlags steigt, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist.
- Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht Regen

oder Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- Missbrauchen Sie die Drähte nicht. Verwenden Sie niemals das Netzkabel, um ein Elektrowerkzeug zu tragen, zu ziehen oder zu ziehen. Halten Sie die Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Drähte erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge im Freien bedienen, verwenden Sie bitte ein Verlängerungskabel, das für den Einsatz im Freien geeignet ist. Die Verwendung von Kabeln, die für den Außenbereich geeignet sind, reduziert das Risiko eines Stromschlags.
- Wenn es unvermeidlich ist, das Elektrowerkzeug an einem nassen Ort zu betreiben, verwenden Sie eine Stromversorgung, die durch ein Fehlerstromgerät (RCD) geschützt ist. Die Verwendung von RCDs reduziert das Risiko eines Stromschlags.

3) Persönliche Sicherheit

- Seien Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Drogen stehen. Ein Moment der Fahrlässigkeit bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Personenverletzungen führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Die Verwendung von Schutzausrüstung wie Staubmasken, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Schutzhelmen oder Gehörschutzgeräten in geeigneten Umständen reduziert Personenschäden.
- Schutz vor unbeabsichtigtem Starten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position befindet, bevor Sie die Stromversorgung und/oder den Batteriepack anschließen oder Werkzeuge aufnehmen oder tragen. Das Tragen eines Elektrowerkzeugs mit dem Finger auf den Schalter oder das Einschalten eines Elektrowerkzeugs mit eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug öffnen. Ein Schlüssel oder ein Schlüssel, der auf einem rotierenden Teil eines Elektrowerkzeugs zurückgelassen wird, kann zu Personenverletzungen führen.
- Überschätze dich nicht. Bewahren Sie immer den richtigen Fuß und das richtige Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Steuerung des Elektrowerkzeugs bei unerwarteten Situationen.
- Zieh dich gut an. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich an beweglichen Teilen verklemmen.
- Wenn Geräte zum Anschluss an Entstaubungs- und Sammelanlagen vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Durch den Einsatz von Staubsammeln können staubbedingte Gefahren reduziert werden.
- Lassen Sie nicht zu, dass die Vertrautheit, die Sie durch häufige Verwendung von Werkzeugen erworben haben, Sie selbstgefällig machen und die Prinzipien der Werkzeugsicherheit ignorieren. Eine unvorsichtige Bewegung kann schwere Verletzungen in einem Bruchteil einer Sekunde verursachen.

4)Verwendung Und Wartung Von lektrewerkzsugen

- Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge gewaltsam. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer in der Geschwindigkeit, für die es konzipiert wurde.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn der Schalter nicht funktioniert
- Öffnen und schließen. Alles, was nicht kann Die Steuerung mit einem Schalter ist gefährlich und muss repariert werden.
- Trennen Sie den Netzstecker und/oder den Akku des Elektrowerkzeugs, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Elektrowerkzeug aufbewahren. Diese vorbeugende Sicherheitsmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufs des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht von Personen bedienen, die mit Elektrowerkzeugen oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind gefährlich in den Händen ungeschulter Benutzer.
- Wartung von Elektrowerkzeugen. Prüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Verklebung, gebrochene Teile und andere Bedingungen, die den Betrieb des

Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Wenn es beschädigt ist, reparieren Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch. Viele Unfälle werden durch schlecht gepflegte Elektrowerkzeuge verursacht.
- Halten Sie das Schneidwerkzeug scharf und sauber. Sachgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verkleben weniger und sind leichter zu kontrollieren.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeugzubehör und Schneidköpfe usw., folgen Sie diesen Anweisungen, nehmen Sie
- Unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeit. Eine andere als vorgesehene Bedienung mit einem Elektrowerkzeug kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Halten Sie den Griff und die Grifffläche trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Der glatte Griff und die Grifffläche erlauben keine sichere Handhabung und Steuerung des Werkzeugs bei unerwarteten Situationen.

5)Verwendung Und Pflege Von Batteriewerkzeugen

- Laden Sie nur mit dem von Snapfresh angegebenen Ladegerät auf. Ladegeräte, die für einen Batterietyp geeignet sind, können bei Verwendung mit einem anderen Batterietyp eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie nur Elektrowerkzeuge, die mit einem speziell vorgesehenen Snapfresh-Batteriepack ausgestattet sind. Die Verwendung eines anderen Batteriepacks kann die Gefahr von Verletzungen und Bränden birgen.
- Halten Sie sich bitte von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die von einem Terminal zum anderen verbunden werden können, wenn der Batteriepack nicht verwendet wird. Ein Kurzschluss der Batterieanschlüsse kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie spritzen; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser bewässern. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe. Die aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Batteriepacks oder Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahr führt.
- Batteriepacks oder Werkzeuge nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Die Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 130°C kann zu
- Explosion. Bitte beachten Sie, dass die Temperatur "130°C" durch die Temperatur "265°F" ersetzt werden kann.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

6) Dienstleistungen

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturpersonal mit nur den gleichen Ersatzteilen reparieren. Dadurch wird gewährleistet, dass das Elektrowerkzeug sicher bleibt.
- Reparieren Sie niemals einen beschädigten Batteriepack. Die Reparatur des Batteriepacks darf nur vom Hersteller oder autorisierten Dienstleister durchgeführt werden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise Für Gebläse/VAC

- Entsorgen Sie Plastiktüten sicher, sie sind ein Sicherheitsrisiko für kleine Kinder.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und ordentlich. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge im Regen oder in feuchter Umgebung
- Wir empfehlen dringend, bei der Verwendung dieses Geräts eine RCD (Residual Current Device) von nicht mehr als 30mA an der Steckdose zu verwenden.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge an Orten, an denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen
- Lassen Sie keine Menschen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in den Bereich, in dem Sie arbeiten.
- Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht von Kindern oder anderen Personen berühren.
- An einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Benutzen Sie immer eine Schutzbrille. Wir empfehlen auch die Verwendung von Gehörschutzgeräten.
- Tragen Sie angemessene Kleidung (lange Hosen)-keine lockere Kleidung oder Schmuck und stellen Sie sicher, dass die Kleidung nicht mit den beweglichen Teilen in Berührung kommt.
- Tragen Sie rutschfeste Schuhe. Tragen Sie keine Sandalen oder offenen Schuhe
- Wenn Sie lange Haare haben, binden Sie sie sicher hinten, um Verwirrungen in den beweglichen Teilen zu vermeiden.
- Bevor Sie ein Elektrowerkzeug verwenden, überprüfen Sie zuerst auf beschädigte Teile und wenn Sie sie finden, verwenden Sie sie nicht, bevor Sie sie durch neue ersetzen.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder Alkohol trinken.
- Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nichtSie können Ihr Gleichgewicht verlieren.
- Nach dem Gebrauch müssen Sie das Werkzeug am Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs ausschalten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck: Blätter blasen oder saugen.
- Richten Sie das Gebläse nicht auf Menschen oder Tiere.
- Blasen Sie die Trümmer nicht in Richtung von Menschen oder Tieren.
- Nur bei Tageslicht oder Gutes künstliches Licht.
- Stecken Sie Ihre Hände nicht in das Gebläserohr, bevor Sie das Gebläse ausgeschaltet und von der Stromversorgung gezogen haben.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für den Außenbereich geeignet sind. Drähte müssen von überhitzter Hitze, Öl, Lösungsmitteln und scharfen Kanten fern gehalten werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Bolzen und Schrauben festgezogen sind.
- Der Betreiber oder der Benutzer haftet für Unfälle oder Gefahren, die anderen Personen oder deren Eigentum entstehen.
- Um Reizungen durch Staub zu verhindern, empfehlen wir das Tragen einer Maske.
- Führen Sie das Kabel immer weg von der Rückseite des Geräts.
- Tragen Sie das Gerät nicht über das Kabel.
- Trennen Sie das Gerät vom Strom.
- Bevor die Verstopfung entfernt wird.
- Vor der Inspektion, Reinigung oder Wartung der Geräte.
- Wenn das Gerät anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren.
- Jedes Mal, wenn Sie die Maschine verlassen.
- Sichern Sie sich immer Ihren Fuß auf der Piste.
- Geh, renne niemals.
- Sämtliche Kühllufteinlässe schmutzfrei halten oder Hindernisse.
- Festziehen Sie alle Muttern, Schrauben und Schrauben an, um sicherzustellen, dass das Gerät in einem sicheren Betriebszustand ist.
- Überprüfen Sie den Schmuttelsammler regelmäßig auf Verschleiß oder Verschlechterung.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile und Zubehör.

Die Maschine Sollte Sofort Abgeschaltet Werden, Wenn:

- Die Kohlebürste hat zu viele Funken und der Kollektor ist unordentlich.
- Unterbrechung des Netzsteckers, Beschädigung der Netzleitung bzw. der Netzleitung.
- Fehlerschalter.
- Rauch oder Gestank der verbrannten Isolierung.

Warnung Zur Batteriesicherheit

- Schalten Sie die Batterie nicht ein. Kurzschlussgefahr. Schutz der Batterie vor Hitze, z.B. g., Schutz vor ständig starker Sonne, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr.
- Bei Beschädigung der Batterie und unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Dämpfen kommen. Belüften Sie den Bereich und suchen Sie im Falle einer Beschwerde ärztliche Hilfe. Der Dampf reizt die Atemwege.
- Verwenden Sie den Akku nur mit SnapFresh-Produkten. Allein diese Maßnahme schützt die Batterie vor gefährlichen Überlastungen.
- Die Batterie kann durch scharfe Gegenstände wie Nägel oder Schraubendreher oder durch von außen ausgeübte Kräfte beschädigt werden. Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und die Batterie kann brennen, rauchen, explodieren oder sich überhitzen.

Sicherheitswarnung Für Ladegeräte

1) Zweckmäßige Verwendung

Verwenden Sie nur das Ladegerät zum Laden der wiederaufladbaren Akkus Typ BBT-DC20A und BBT-DC40A. Andere Arten von Batterien können platzen, was zu Körperverletzungen und Schäden führt.

- Personen mit eingeschränkter körperlicher,

sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis (einschließlich Kinder) dürfen dieses Gerät nicht verwenden, es sei denn, sie werden überwacht oder angewiesen.
- Beaufsichtigte Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus auf!
- Beim Laden muss der Akku immer an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden!

2) Elektrische Sicherheit

⚠ Überprüfen Sie immer, ob die Versorgungsspannung der Spannung auf der Nennplatte entspricht.

- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die der Nennleistung der Maschine entsprechen und eine Mindestdicke von 1,5 mm2 haben. Wenn Sie eine Kabelverlängerungstrommel verwenden, sollten Sie das Kabel immer vollständig entfalten.

MASCHINENINFORMATIONEN

Beabsichtigter Verwendungszweck

Laubbläser/Staubsauger werden zum Entfernen von Blättern auf Straßen, Gärten und Rasen sowie zum Vakuumstaub auf Arbeitsbänken verwendet. Der Lüfter im Inneren des Blattbläsers/ac erzeugt eine kleine Luftmenge, die verwendet werden kann, um die Blätter wegzublasen und den Staub in den Beutel zu saugen.

Technische Spezifikationen

Modellnummer.	**BBT-YOR03**
Nennspannung:	20V
Leerlaufgeschwindigkeit Projekt 1: Position 2:	 9500/min 17000/min
Maximale Luftgeschwindigkeit Projekt 1: Position 2:	 60MPH 120MPH
Gewicht:	1.3kg
Schalldruckpegel LpA	78.8dB(A) K=2.5dB(A)
Schallleistungspegel Lwa	88.2dB(A) K=1.04dB(A)
Schwingungswert	3.069m/s²=1.5m/s²

Modellnummer.	**BBT-DC40A**
Batterietyp:	Lithium-ion
Spannung:	20V ⎓
Kapazität:	4.0Ah
Empfohlene Ladegeräte:	BBT-YFT20V
Gewicht:	0.6kg

Modellnummer.	**BBT-YFT20V**
Ladegerät Eingang:	100-120V~60Hz 65W
Ausgang des Ladegeräts:	21V⎓2.5A
Ladezeit 2Ah Batterie:	60 minutes
Ladezeit 4Ah Batterie:	120 minutes
Gewicht:	0.36 kg

Verwenden Sie ausschließlich Batterien der SnapFresh power 20V Batterieplattform. Die Verwendung einer anderen Batterie kann zu schweren Verletzungen oder Beschädigungen des Werkzeugs führen.
Die Batterien der SnapFresh power 20V Batterieplattform sind mit allen SnapFresh power 20V Batterieplattform-Werkzeugen austauschbar.

Schwingungspegel

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Schwingungsemissionswerte wurden gemessen. Es kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit


einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Schwingungsbelastung während des Gebrauchs
Werkzeuge für die oben beschriebenen Anwendungen.

- Die Verwendung des Werkzeugs für unterschiedliche Anwendungen oder mit unterschiedlichen oder schlecht gewarteten Zubehörteilen kann die Exposition deutlich erhöhen.
- Zeit, in der das Werkzeug ausgeschaltet ist oder läuft, aber keine tatsächliche Arbeit ausführt, möglicherweise
- Signifikante Reduzierung der Expositionsgrade.


Schützen Sie sich vor vibrajon, indem Sie das Werkzeug und sein Zubehör pflegen, Ihre Hände warm halten und Ihre Arbeitsmuster organisieren

ASSEMBLY (BBT-YOR03)


A

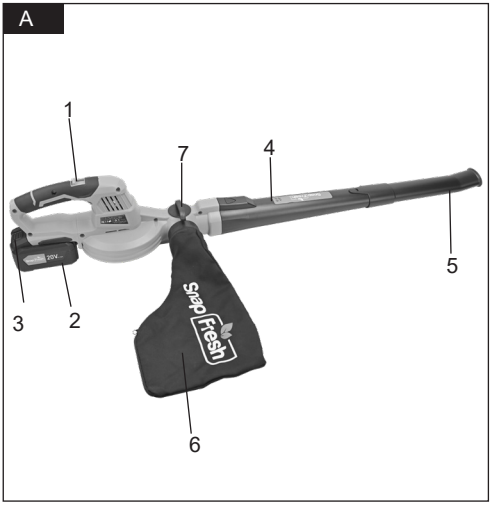


B

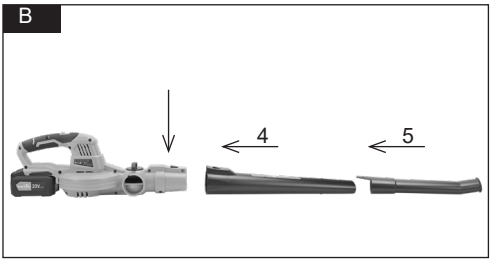


C

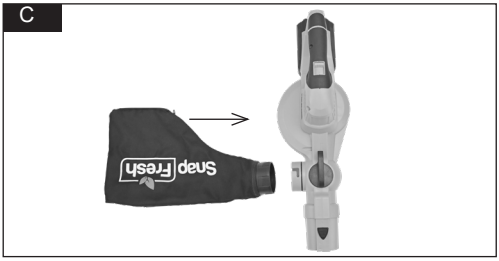


D Blasmodus

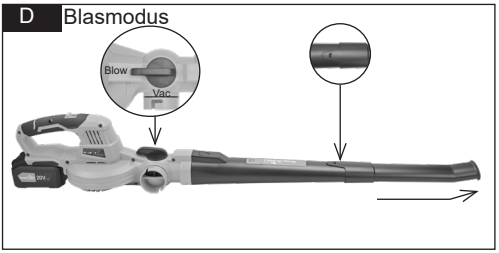

E Saugmodus

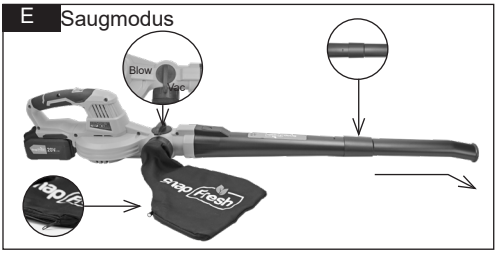

F

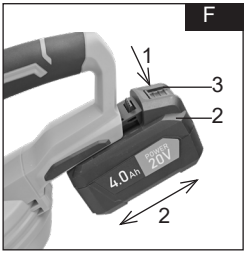

G



Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie irgendwelche Operationen am Elektrowerkzeug durchführen.

Die Batterien müssen vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Beschreibung

Die Zahlen im Text beziehen sich auf die Diagramme auf den Seiten 17.
1.Ein-/Aus-Taste
2.Batterien
3.Taste zum Entriegeln der Batterie
4.Oberes Rohr
5.Downrohr
6.Staubbeutel
7.Blas-/Vakuumschalter
8.Batterie-LED-Anzeige Taste
9.Batterie-LED-Anzeige
10.Ladegerät
11.LED-Anzeige des Ladegeräts

Batterien in Die Maschine Einstecken (Abb. A, F)

Stellen Sie sicher, dass die Außenseite der Batterie sauber und trocken ist, bevor Sie sie an das Ladegerät oder die Maschine anschließen.

- Stecken Sie die Batterie (2) in den Maschinenboden, wie in Abbildung F gezeigt.
- Drücken Sie die Batterie weiter nach vorne, bis sie einrastet.

Entfernen Sie Die Batterie Von Der Maschine (Abb. A, F)

- Drücken Sie die Taste Batterientriegelung (3).
- Entfernen Sie die Batterie aus der Maschine wie im Bild gezeigt

Überprüfen Sie Den Ladezustand Der Batterie (Abb. G)

- Um den Ladezustand der Batterie zu überprüfen, drücken Sie kurz die Taste (8) am Akku.
- Die Batterie verfügt über 3 Anzeigeleuchten, um den Strom anzuzeigen, je heller das Licht, desto mehr Strom
- Die Batterie ist leer.
- Wenn das Licht nicht leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie leer ist und sofort aufgeladen werden muss.

Laden Sie Die Batterie Mit Einem Ladegerät (Abb. G)

- Entfernen Sie die Batterie aus der Maschine (2)
- Drehen Sie den Akku (2) in die umgekehrte Position und schieben Sie ihn wie in Abbildung G dargestellt auf das Ladegerät (10).
- Batterie schieben, bis sie vollständig eingeschoben ist Steckplatz.
- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose und warten Sie eine Weile. LED-Anzeige am Ladegerät.

Das Ladegerät Verfügt Über 2 LED-Anzeigen (11), Die Den Status Des Ladevorgangs Anzeigen:

Status der roten LED	Grüne LED Status	Ladegerät Status
Geschlossen	Geschlossen	No power
Geschlossen	Auf	Standby-Modus: -Keine Batterie eingesetzt oder ausgeschaltet Auf -Die Batterie ist eingesteckt, aber die Ladung ist Abgeschlossen
Auf	Geschlossen	Batterieladung im Gange

- Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis der 2Ah Akku vollständig aufgeladen ist.
- Es kann bis zu 120 Minuten dauern, bis der 4Ah Akku vollständig aufgeladen wird.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und ziehen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ist es am besten, die Batterie im geladenen Zustand zu lagern.

Montieren Sie Das Rohr (Abb. B)

Entfernen Sie die Batterie immer, bevor Sie das Zubehör installieren.

- Schieben Sie das obere Rohr (4) auf das Motorgehäuse, bis es einrastet.
- Schieben Sie das untere Rohr (5) auf das obere Rohr (4), bis es einrastet.

Staubbeutel (6) Zusammenbauen (Abb. C)

Entfernen Sie die Batterie immer, bevor Sie das Zubehör installieren.

- Befestigen Sie den Staubbeutel an der Staubsammelöffnung und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis er klemmt.
- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Staubbeutel zu entfernen und den Staubbeutel herauszuziehen.
- Mit niedrigem Wasser oder Waschmaschine.

- Öffnen Sie den unteren Reißverschluss und gießen Sie den Staub in den Staubbeutel.

BETRIEB

Einschalten Der Maschine (Abb. A)

- Zum Einschalten des Blattbläsers drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position 1 oder 2. Position 1: Blasen von leichten Materialien. Position 2: Blasen Sie schwere Materialien. Um den Schalter auszuschalten, drücken Sie den Ein/Ausschalter 1 auf den Stopp der Position „0“

Maschine Ausschalten (Abb. A)

- Bewegen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) in die Position *0 "AUS.

Blasmodus (Abb. D):

1. Drehen Sie den Blas-/Vakuumschalter (7) zur Blasseite.
2. Montieren Sie das untere Rohr (5) mit der Maschine mit der Blasfläche nach oben.
3. Stecken Sie die Batterie (2) in den Maschinenboden, wie in Abbildung D gezeigt.
4. Drücken Sie on/Off, um die Maschine einzuschalten Schalten Sie (1) auf Position 1 oder 2.

Vac-Modus (Abb. E):

1. Verbinden Sie den Staubbeutel (6) mit der Staubsammelöffnung und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis er verklemmt ist.
2. Drehen Sie den Blas-/Vakuumschalter (7) zur Vakuumseite.
3. Montieren Sie das Unterrohr (5) mit der Vakuumseite nach oben.
4. Stecken Sie die Batterie (2) in den Maschinenboden, wie in Abbildung E dargestellt.
5. Drücken Sie den 0n/Off-Schalter (1) in Position 1 oder 2, um die Maschine einzuschalten.

INSTANDHALTUNG

Schalten Sie die Maschine immer aus und entfernen Sie den Batteriepack vor der Reinigung und Wartung.

Regelmäßig mit weichen
Tuch, vorzugsweise nach jedem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz sind.

Entfernen Sie sehr hartnäckigen Schmutz mit einem weichen Tuch, das mit Seifenwasser getränkt ist. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw. Diese Chemikalien können die synthetischen Bestandteile beschädigen.

UMWELT

Fehlerhafte und/oder verfallene elektrische oder elektronische Geräte müssen an geeigneten Recyclingstellen abgeholt werden.

GARANTIE

NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD. (im Folgenden als WINBAY bezeichnet) garantiert dieses Produkt für 1 Jahr (Akku und Ladegerät) und 2 Jahre (Werkzeuge) ab dem Kaufdatum des ursprünglichen Käufers („Garantiezeitraum“) gegen Material- und/oder Verarbeitungsmängel bei normalem Gebrauch.

Die Folgenden Umstände Sind Von Dieser Garantie Ausgeschlossen:

- Reparaturen und/oder Nachrüstungen an der Maschine vorgenommen oder versucht wurden
- Nicht autorisierte Servicezentren;
- Normaler Verschleiß;
- Das Werkzeug missbraucht, missbraucht oder unsachgemäß gewartet wurde;
- Nicht-Original-Ersatzteile wurden verwendet.

Wenn ein Mangel auftritt und in Während der Garantiezeit ist Winbay wählbar
1) Fehler kostenlos mit neuen oder überholten Ersatzteilen reparieren oder 2) mit mindestens Funktionell mit dem Originalprodukt vergleichbar ist oder Shop-Credits für den Kaufbetrag anbietet. Preis des Originalprodukts. Ersatzprodukte oder teile, einschließlich Teile, die gemäß der Winbay Produktbeschreibung installiert wurden, tragen den Rest der Garantie auf das Originalprodukt. Wenn ein Produkt oder ein Teil ersetzt wird, werden alle Ersatzartikel Ihr Eigentum und der ersetzte Artikel wird Eigentum von Winbay. Bei der Gewährung von Shop-Guthaben müssen die Originalprodukte an Winbay zurückgegeben werden und werden Eigentum von Winbay.Um einen Garantieservice zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an Winbay Garantieservice: afterservice@snapfreshpro.com.

Bitte seien Sie bereit, das Produkt zu beschreiben Die Notwendigkeit der Dienstleistungen und die Art des Problems. Um die Garantie zu verlängern, registrieren Sie sich bitte unter snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr EST
von 6:00 bis 14:00 Uhr PST)
NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD

SOMMAIRE

SOMMAIRE 20
SYMBOLES 21
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 21
INFORMATIONS SUR LA MACHINE 25
ASSEMBLAGE 26
OPÉRATIONS 27
MAINTENANCE 28
ENVIRONNEMENT 28
GARANTIE 28

SYMBOLES

Les Symboles Suivants Sont Utilisés Sur Le Manuel D'utilisation Ou Sur Le Produit:


Lisez le manuel d'utilisation.


Important! Lisez le mode d'emploi et suivez les avertissements et les instructions de sécurité.


Risque de choc électrique.


Risques de placement d'objets. Garder les spectateurs
Éloignez-vous de la zone de travail


Ne pas être exposé à la pluie.


Mettez vos lunettes. Portez une protection auditive.


Usage intérieur uniquement.


Machine classe II-Double isolation-Vous n'avez pas besoin de fiche de terre.



Mini-fusible à retard de temps.



Température maximale 45°C.


Ne jetez pas la batterie dans le feu.


Ne jetez pas la batterie dans l'eau.



Collecte séparée des batteries lithium-ion.


Ne jetez pas le produit dans un contenant inapproprié.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez les avertissements de sécurité, les avertissements de sécurité supplémentaires et les instructions ci-jointes. Le non-respect des avertissements et des instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez les avertissements et les instructions de sécurité pour référence future.

Avertissement Général De Sécurité Des Outils Électriques


Avertissement! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le nonrespect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez Tous Les Avertissements Et Instructions Pour Référence Future.

Le terme « outil électrique » dans l'avertissement fait référence à votre outil électrique (filaire) ou à votre outil électrique (sans fil).

1) Sécurité De L'espace De Travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres peuvent entraîner des accidents.
- Ne pas utiliser les outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer de la poussière ou de la fumée.
- Gardez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez les outils électriques. Des distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) Sécurité Électrique

- La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec un outil électrique connecté à la terre. Les prises non modifiées et les prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.
- Évitez tout contact physique avec des surfaces connectées à la terre ou à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Si votre corps est connecté à la

terre ou à la terre, le risque de choc électrique augmente.
- Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- N'abusez pas des fils. Ne jamais utiliser le câble d'alimentation pour transporter, tirer ou retirer un outil électrique. Gardez les fils éloignés de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les fils endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez des outils électriques à l'extérieur, utilisez un câble d'extension adapté à une utilisation extérieure. Le risque de choc électrique peut être réduit en utilisant des fils électriques adaptés à une utilisation extérieure.
- Si il est inévitable d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité Personnelle

- Lorsque vous utilisez des outils électriques, soyez vigilant, faites attention à ce que vous faites et utilisez le bon sens. N'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de drogues. Un moment de négligence lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner de graves blessures corporelles.
- Utiliser des équipements de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements de protection, tels que des masques anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de sécurité ou des protections auditives, le cas échéant, réduira les blessures corporelles.
- Protection contre les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position déconnectée avant de brancher l'alimentation et/ou la batterie et avant de ramasser ou de transporter des outils. Porter un outil électrique avec un doigt sur un interrupteur ou alimenter un outil électrique avec un interrupteur allumé peut entraîner un accident.
- Avant d'allumer l'outil électrique, retirez toute clé ou clé de réglage. Une clé ou une clé laissée sur une partie tournante d'un outil électrique peut causer des blessures corporelles.
- Ne surestimez pas vos capacités. Maintenir toujours un pied et un équilibre appropriés. Ceci permet une meilleure maîtrise de l'outil électrique en cas d'imprévus.
- Habille-toi bien. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des parties mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les parties mobiles.
- Si des équipements sont fournis pour le raccordement des installations de dépoussiérage et de collecte, assurez-vous que ces équipements sont raccordés et utilisés correctement. L'utilisation de la collecte de poussière réduit les risques liés à la poussière.
- Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous amener à devenir complaisant et à négliger les principes de sécurité des outils. Un mouvement négligent peut causer de graves blessures en une fraction de seconde.

4) Utilisation Et Entretien Des Outils Électriques

- Ne forcez pas les outils électriques. Utilisez les bons outils électriques pour votre application. Les bons outils électriques feront le travail mieux et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle ils sont conçus.
- N'utilisez pas les outils électriques si l'interrupteur ne fonctionne pas Allumez-le et fermez-le. Tout ne peut pas La commande avec un interrupteur est dangereuse et doit être réparée.
- Débranchez la fiche électrique et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger l'outil électrique. Cette mesure de sécurité préventive réduit le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Conservez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne les laissez pas utiliser par des personnes qui ne connaissent pas les outils électriques ou ces instructions. Les outils électriques sont dangereux entre les mains des utilisateurs non formés.
- Entretien des outils électriques. Vérifier les désalignements ou adhérences des pièces en mouvement, les pièces cassées et toute autre situation susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, réparez l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- Gardez les outils de coupe tranchants et propres. Les outils de coupe bien entretenus avec des

tranchants tranchants sont moins susceptibles d'adhérer et sont plus faciles à contrôler.
- Utiliser les accessoires d'outils électriques et les têtes de coupe, etc., suivre ces instructions, prendre Compte tenu des conditions de travail et des travaux à exécuter. L'utilisation d'outils électriques pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- Gardez la poignée et la surface de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. La poignée lisse et la surface de préhension ne permettent pas la manipulation et le contrôle sûrs de l'outil en cas d'accident.

5) Utilisation Et Entretien Des Outils À Batterie

- Chargez uniquement avec le chargeur spécifié par Snapfresh. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Utilisez uniquement les outils électriques équipés d'une batterie spécialement désignée par Snapfresh. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, veuillez rester loin d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent être connectés d'une borne à l'autre. Le court-circuit des bornes de la batterie entre elles peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, le liquide peut éjecter de la batterie; Évitez le contact. En cas de contact accidentel, arroser avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également de l'aide médicale. Le liquide évacué de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas de batteries ou d'outils endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible, entraînant un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- Ne pas exposer la batterie ou les outils au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C peut entraîner Explosion. Veuillez noter que la température "130°C" peut être remplacée par la température "265°F".
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une mauvaise charge ou une température au-delà de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

6) Services

- Laissez vos outils électriques réparés par un réparateur qualifié en utilisant uniquement les mêmes pièces de rechange. Cela garantira que l'outil électrique est maintenu en sécurité.
- Ne réparez jamais une batterie endommagée. Les réparations des batteries ne doivent être effectuées que par le fabricant ou un prestataire de service agréé.

Avertissements De Sécurité Supplémentaires Pour Les Ventilateurs/VAC

- Éliminez les sacs en plastique en toute sécurité, ils constituent un danger de sécurité pour les jeunes enfants.
- Gardez votre lieu de travail propre et bien rangé. Ne pas utiliser les outils électriques sous la pluie ou dans l'humidité
- Nous recommandons fortement l'utilisation de cet appareil avec un RCD (Dispositif de courant résiduel) ne dépassant pas 30mA au niveau de la prise de prise.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des endroits présentant un risque d'incendie ou d'explosion, par exemple à proximité de liquides ou de gaz inflammables
- Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants ou les animaux de compagnie, entrer dans la zone où vous travaillez.
- Ne laissez pas les enfants ou d'autres personnes toucher les outils électriques.
- Conserver dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Utilisez toujours des lunettes de sécurité. Nous recommandons également l'utilisation d'un protège-oreille.
- Portez des vêtements appropriés (pantalons longs) – Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux et assurez-vous que les vêtements ne touchent pas les parties mobiles.
- Portez des chaussures antidérapantes. Ne portez pas de sandales ou de chaussures à bout ouvert
- Si vous avez des cheveux longs, attachez-les en toute sécurité à l'arrière pour éviter les enchevêtrements dans les parties mobiles.

- Avant d'utiliser un outil électrique, vérifiez d'abord les pièces endommagées et, si vous le trouvez, ne les utilisez pas avant de les remplacer par de nouveaux.
- N'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous êtes fatigué ou que vous buvez de l'alcool.
- Ne vous étirez pas trop quand vous travaillez – vous pourriez perdre votre équilibre.
- Après utilisation, vous devez éteindre l'outil au niveau de l'interrupteur marche/arrêt de l'outil.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu: souffler ou aspirer les feuilles.
- Ne pointez pas le ventilateur vers les personnes ou les animaux.
- Ne faites pas souffler les débris en direction des personnes ou des animaux.
- Uniquement à la lumière du jour ou Bonne lumière artificielle.
- Ne mettez pas vos mains à l'intérieur du tube du ventilateur avant d'avoir éteint le ventilateur et de le débrancher de l'alimentation.
- Utilisez uniquement des câbles d'extension adaptés à une utilisation extérieure. Les fils doivent être tenus à l'écart de la surchauffe, de l'huile, des solvants et des bords tranchants.
- Vérifiez régulièrement que tous les boulons et vis sont serrés.
- L'exploitant ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers qui se produisent à d'autres personnes ou à leurs biens.
- Pour éviter les irritations causées par la poussière, nous vous conseillons de porter un masque.
- Toujours diriger le câble vers l'arrière, loin de l'appareil.
- Ne pas transporter l'appareil par câble.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation.
- Avant d'enlever le blocage.
- Avant d'inspecter, de nettoyer ou d'entretenir l'équipement.
- Si l'appareil commence à vibrer anormalement.
- Chaque fois que vous quittez la machine.
- Assurez-vous toujours votre pied sur les pistes.
- Allez, ne courez jamais.
- Maintenir toutes les entrées d'air de refroidissement exemptes de débris ou Obstacles.
- Serrez tous les écrous, boulons et vis pour s'assurer que l'appareil est dans un état de fonctionnement sûr.
- Vérifiez fréquemment le collecteur de débris pour s'assurer de l'usure ou de la détérioration.
- Remplacer les pièces usées ou endommagées.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires d'origine.

La Machine Doit Être Arrêtée Immédiatement Lorsque:

- Il y a trop d'étincelles dans les balais de charbon et le collecteur est en désordre.
- La fiche d'alimentation est interrompue, le conducteur d'alimentation ou le conducteur d'alimentation est endommagé.
- Interrupteur défectueux.
- Fumée ou mauvaise odeur de l'isolement brûlé.

Avertissement De Sécurité De La Batterie

- N'allumez pas la batterie. Risque de court-circuit. Protéger la batterie contre la chaleur, p. ex. g., protégé contre le soleil fort constant, le feu, l'eau et l'humidité. Risque d'explosion.
- En cas d'endommagement de la batterie et d'utilisation incorrecte, des vapeurs peuvent être émises. Aérez la zone et demandez de l'aide médicale en cas de plainte. La vapeur peut irriter le système respiratoire.
- Utilisez la batterie uniquement avec les produits SnapFresh. Cette mesure à elle seule protège la batterie contre des surcharges dangereuses.
- Les batteries peuvent être endommagées par des objets tranchants tels que des clous ou des tournevis, ou par des forces externes. Un court-circuit interne peut se produire et la batterie peut brûler, émettre de la fumée, exploser ou surchauffer.

Avertissement De Sécurité Du Chargeur

1) Utilisation Prévue

Utilisez uniquement le chargeur pour charger les batteries rechargeables de type BBT-DC20A et BBT-DC40A. D'autres types de batteries peuvent éclater, entraînant des blessures et des dommages.

- Les personnes ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou un manque d'expérience et de connaissances (y compris les enfants) ne doivent pas utiliser cet appareil à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites.
- Les enfants supervisés ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne rechargez pas les batteries non rechargeables!
- Lors de la charge, la batterie doit être placée dans un endroit bien ventilé!

2) Sécurité Électrique

Vérifiez toujours que la tension d'alimentation correspond à la tension sur la carte de valeur nominale.

- N'utilisez pas la machine si le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés.
- Utiliser uniquement des câbles d'extension adaptés à la puissance nominale de la machine et d'une épaisseur minimale de 1,5 mm2. Si vous utilisez un tambour d'extension de câble, assurez-vous de déployer complètement le câble.

INFORMATIONS SUR LA MACHINE

Beabsichtigter Verwendungszweck

Les souffleurs de feuilles/aspirateurs sont utilisés pour enlever les feuilles de la rue, du jardin et de la pelouse, ainsi que la poussière de vide sur les bancs de travail. Le ventilateur à l'intérieur du souffleur de feuilles/ac produit une petite quantité d'air qui peut être utilisée pour souffler les feuilles et aspirer la poussière dans le sac.

Spécifications Techniques

Modèle.	**BBT-YOR03**
Tension nominale:	20V
Vitesse à vide Point : Position 2:	 9500/min 17000/min
Vitesse d'air maximale Point : Position 2:	 60MPH 120MPH
Poids:	1.3kg
Niveau de pression acoustique LpA:	78.8dB(A) K=2.5dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lwa:	88.2dB(A) K=1.04dB(A)
Valeur de vibration:	3.069m/s²=1.5m/s²

Modèle.	**BBT-DC40A**
Type de batterie:	Lithium-ion
Tension:	20V ⎓
Capacité:	4.0Ah
Chargeur recommandé:	BBT-YFT20V
Poids:	0.6kg

Modèle.	**BBT-YFT20V**
Entrée du chargeur:	100-120V~60Hz 65W
Sortie du chargeur:	21V ⎓ 2.5A
Temps de charge Batterie 2Ah:	60 minutes
Temps de charge Batterie 4Ah:	120 minutes
Poids:	0.36 kg

Utilisez uniquement les batteries de la plate-forme de batterie SnapFresh power 20V. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner des blessures graves ou des dommages à l'outil.
La batterie de la plate-forme de batterie SnapFresh power 20V est interchangeable avec tous les outils de plate-forme de batterie SnapFresh power 20V.

Niveau De Vibration


Les niveaux d'émission de vibrations spécifiés dans le présent manuel d'utilisation ont été mesurés. Il peut être utilisé pour comparer un outil à un autre et comme évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation Outils pour les applications mentionnées cidessus.

- L'utilisation de cet outil pour différentes applications ou avec des accessoires différents ou mal entretenus peut augmenter considérablement les niveaux d'exposition.
- Temps pendant lequel l'outil est éteint ou en cours d'exécution mais n'a pas effectivement effectué le travail, possiblement.
- Réduire significativement les niveaux d'exposition.


Protégezvous du vibrajon en entretenant les outils et leurs accessoires, en gardant les mains au chaud et en organisant les modes de travail.

ASSEMBLAGE (BBT-YOR03)


A

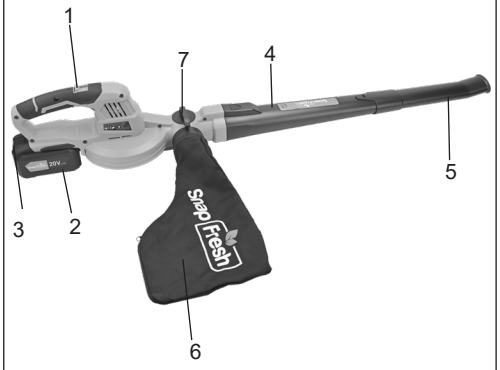


B

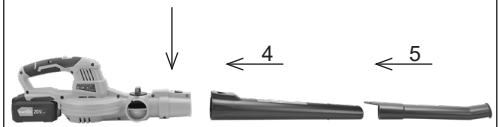


C

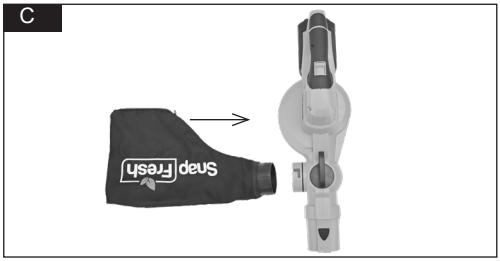


D Mode Soufflage

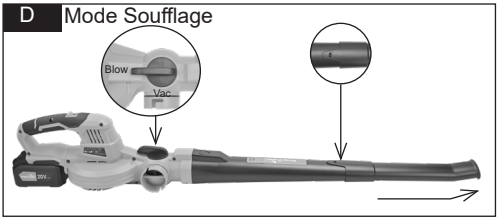

E Mode Aspiration

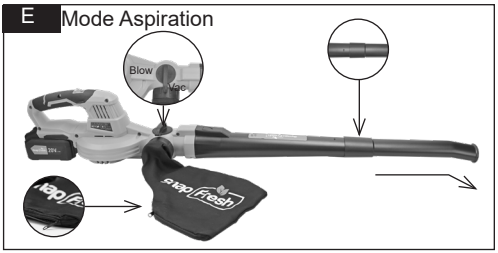

F

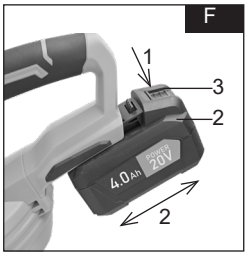

G



Retirez la batterie avant toute opération sur l'outil électrique

La batterie doit être rechargée avant la première utilisation.

DESCRIPTION

Les chiffres du texte se réfèrent aux graphiques des pages 26.

1. Bouton marche/arrêt
2. Batterie
3. Bouton de déverrouillage de la batterie
4. Tube supérieur
5. Tube inférieur
6. Sac à poussière
7. Interrupteur de soufflage/vide
8. Bouton indicateur LED de la batterie
9. Indicateur LED de la batterie
10. Chargeur
11. Indicateur LED du chargeur

Insérez La Batterie Dans La Machine (Figures A, F)

Assurez-vous que l'extérieur de la batterie est propre et sec avant de le connecter au chargeur ou à la machine.

- Insérez la batterie (2) dans la base de la machine, comme indiqué sur la figure F.
- Poussez la batterie davantage vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclique en place.

Retirez La Batterie De La Machine (Figures A, F)

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie (3).
- Retirez la batterie de la machine comme le montre l'image

Vérifier L'état De Charge De La Batterie (Figure G)

- Pour vérifier l'état de charge de la batterie, appuyez brièvement sur le bouton (8) de la batterie.
- La batterie a 3 voyants pour indiquer le niveau de puissance, plus la lumière est lumineuse, plus la puissance est
- La batterie est morte.
- Lorsque la lumière ne s'allume pas, cela signifie que la batterie est morte et doit être rechargée immédiatement.

Chargez La Batterie Avec Un Chargeur (Figure G)

- Retirer la batterie de la machine (2)
- Retournez la batterie (2) en position inversée et faites glisser la batterie sur le chargeur (10) comme illustré à la figure G.
- Poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement Slots.
- Branchez la prise du chargeur dans la prise électrique et attendez un moment. Indicateur LED sur le chargeur.

Le Chargeur Dispose De 2 Indicateurs LED (11) Pour Indiquer L'état Du Processus De Recharge:

LED rouge état	LED verte état	Statut du chargeur
Fermé	Fermé	No power
Fermé	On	Mode de veille: -Pas de batterie insérée ou éteinte On -La batterie est branchée, mais la charge a été Accompli
On	Fermé	Charge de la batterie en cours

- La charge complète de la batterie 2Ah peut prendre jusqu'à 60 minutes.
- Il peut prendre jusqu'à 120 minutes pour charger complètement la batterie de 4Ah.

Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise et débranchez la batterie du chargeur.

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, il est préférable de stocker la batterie à l'état chargé.

Montage Du Tube (Figure B)

Assurez-vous toujours de retirer la batterie avant d'installer l'accessoire.

- Faites glisser le tube supérieur (4) sur le boîtier du moteur jusqu'à ce qu'il soit encliqueté en place.
- Faites glisser le tube inférieur (5) sur le tube supérieur (4) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Monter Le Sac À Poussière (6) (figure C)

Assurez-vous toujours de retirer la batterie avant d'installer l'accessoire.

- Raccordez le sac à poussière à l'orifice de collecte de poussière et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit coincé.
- Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démonter le sac à poussière et retirer le sac à poussière.
- Avec de l'eau faible ou Machine à laver.
- Ouvrez la fermeture éclair inférieure et versez la poussière dans le sac à poussière.

OPÉRATIONS

Allumez La Machine (Figure A)

- Pour allumer le souffleur de feuilles, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (1) à la position 1 ou 2. Position 1: Soufflage de matériaux légers. Position 2: souffler des matériaux lourds. Pour éteindre l'interrupteur, pousser l'interrupteur On/off 1 jusqu'à l'arrêt de la position "0".

Arrêtez La Machine (Figure A)

- Déplacez le commutateur marche/arrêt (1) à la position *0 "Off.

Mode De Soufflage (Figure D):

1. Faites tourner le commutateur de soufflage/vide (7) vers le côté soufflage.
2. Rassembler le tube inférieur (5) avec la machine avec la face de soufflage vers le haut.
3. Insérez la batterie (2) dans la base de la

machine, comme indiqué sur la figure D.
4. Appuyez sur on/Off pour allumer la machine Basculez (1) à la position 1 ou 2.

Mode Vac (Figure E):

1. Connectez le sac à poussière (6) à l'orifice de collecte de poussière et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit coincé.
2. Faites tourner le commutateur de soufflage/vide (7) vers le côté vide.
3. Monter le tube inférieur (5) avec la face sous vide tournée vers le haut.
4. Insérez la batterie (2) dans la base de la machine, comme indiqué sur la figure E.
5. Appuyez sur l'interrupteur 0n/Off (1) vers la position 1 ou 2 pour allumer la machine.

MAINTENANCE

Éteignez toujours la machine et retirez la batterie de la machine avant le nettoyage et l'entretien.

Utilisez régulièrement des doux Tissu, de préférence après chaque utilisation. Assurez-vous que les bouches d'aération sont exemptes de poussière et de saleté.

Utilisez un chiffon doux trempé dans de l'eau savonneuse pour enlever la saleté très tenace. N'utilisez pas de solvants tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniac, etc. Ces produits chimiques peuvent endommager les ingrédients synthétiques.

ENVIRONNEMENT

Les équipements électriques ou électroniques défectueux et/ou abandonnés doivent être collectés dans des sites de recyclage appropriés.

GARANTIE

NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD. (ci-après dénommé WINBEI) garantit ce produit contre les défauts de matériel et/ou de fabrication sous utilisation normale pendant 1 an (batterie et chargeur) et 2 ans (outils) à compter de la date d'achat par l'acheteur original (la « période de garantie »).

Les Situations Suivantes Ne Sont Pas Couvertes Par Cette Garantie:

- Des réparations et/ou des modifications ont été effectuées ou ont été tentées sur la machine
- Les centres de service non autorisés;
- Usure normale;
- Les outils sont mal utilisés, mal utilisés ou mal entretenus;
- Des pièces détachées non originales ont été utilisées.

En cas de défaut et en cas de
Pendant la période de garantie, Winbay est disponible en option 1) réparer les défauts gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou reconditionnées, ou 2) réparer les défauts avec au moins Fonctionnellement équivalent au produit original, ou offrir un crédit magasin pour le montant acheté Prix du produit d'origine. Les produits ou pièces de remplacement, y compris les pièces installées conformément à la description du produit Winbay, supportent le reste de la garantie sur le produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est remplacé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Winbay. Lorsque des crédits de magasin sont attribués, les produits d'origine doivent être retournés à Winbay et devenir la propriété de Winbay.
Pour obtenir un service de garantie, veuillez envoyer un e-mail à Winbay Garantie Service: afterservice@snapfreshpro.com.

Veuillez être prêt à décrire le produit
Le besoin de services et la nature du problème.
Pour prolonger la garantie, inscrivez-vous sur snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(du lundi au vendredi de 9h à 17h de 6h à 14h, heure de l'Est Après-midi heure normale du Pacifique)
NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD

ÍNDICE

ÍNDICE 29
SÍMBOLOS 30
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 30
INFORMACIÓN DE LA MACINA 34
MONTAJE 35
OPERACIÓN 36
MANTENIMIENTO 37
MANTENIMIENTO 37
GARANTÍA 37

SÍMBOLOS

Los Siguientes Símbolos Se Utilizan En El Manual De Usuario O En El Producto:


Lea el manual de usuario.


¡Importante! Lea las instrucciones de funcionamiento y siga las advertencias y las instrucciones de seguridad.


Riesgo de descarga eléctrica.


Riesgos de colocación de objetos.
Mantener a los espectadores
Manténgase alejado del área de trabajo


No exponer a la lluvia.


Ponte gafas protectoras. Use protección auditiva.


Solo para uso interior.


Máquina de clase ll-doble aislamiento-no necesita ningún enchufe de tierra.



Fusible en miniatura con retardo de tiempo.



Temperatura máxima 45°C.


No arroje la batería al fuego.


No arroje la batería al agua.



Recolección separada de baterías de iones de litio.


No deseche el producto en un envase inadecuado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las advertencias de seguridad adjuntas, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y/ o lesiones graves. Guarde las advertencias e instrucciones de seguridad para referencia futura.

Advertencias Generales De Seguridad De Herramientas


¡Advertencia! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde Todas Las Advertencias E Instrucciones Para Referencia Futura.

El término "herramienta eléctrica" en la advertencia se refiere a su herramienta eléctrica operada por energía eléctrica (con cable) o a su herramienta eléctrica operada por batería (inalámbrica).

1) Seguridad Del Espacio De Trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden causar accidentes.
- No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas pueden producir chispas que pueden encender polvo o humo.
- Mantenga a los niños y transeúntes alejados al manejar las herramientas eléctricas. Las distracciones pueden hacerte perder el control.

2) Seguridad Electrica

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el enchufe. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe del adaptador con una herramienta eléctrica conectada a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes de acompañamiento reducirán el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y neveras. Si su cuerpo está conectado a tierra o a tierra, el riesgo de descarga eléctrica aumenta.

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la humedad. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No abuses de los cables. Nunca utilice el cable de alimentación para llevar, tirar o sacar una herramienta eléctrica. Mantenga los cables alejados del calor, el aceite, los bordes afilados o las partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando opere herramientas eléctricas al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso al aire libre. El riesgo de descargas eléctricas se reduce mediante el uso de cables eléctricos adecuados para uso exterior.
- Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de RCD puede reducir el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad Personal

- Al operar herramientas eléctricas, esté atento, preste atención a lo que estás haciendo y use el sentido común. No use herramientas eléctricas cuando estés cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o drogas. Un momento de negligencia en el manejo de herramientas eléctricas puede causar lesiones personales graves.
- Utilice equipos de protección personal. Use siempre gafas protectoras. El uso de equipo de protección, como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos de seguridad o protección auditiva, cuando sea apropiado, reducirá las lesiones personales.
- Protege contra el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición desconectada antes de conectar la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías, recoger o transportar herramientas. Llevar una herramienta eléctrica con un dedo sobre un interruptor o encender una herramienta eléctrica con un interruptor encendido puede causar un accidente.
- Retire cualquier llave de ajuste o llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave llave o llave dejada en una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.
- No te sobreestimes. Mantenga siempre el punto de apoyo y el equilibrio adecuados. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en caso de situaciones inesperadas.
- Vístete adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedarse atrapados en las partes móviles.
- Si se proporcionan equipos para la conexión a instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estos equipos están conectados y utilizados correctamente. El uso de la recolección de polvo reduce los peligros relacionados con el polvo.
- No permita que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de las herramientas lo haga complacente e ignore los principios de seguridad de las herramientas. Un movimiento descuidado puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

4)Uso Y Mantenimiento De Herramientas Eléctricas

- No use herramientas eléctricas por la fuerza. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice herramientas eléctricas si el interruptor no funciona
- Encenderlo y apagar. Cualquier cosa que no pueda El control con un interruptor es peligroso y debe ser reparado.
- Desconecte el enchufe de alimentación y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Esta medida de seguridad preventiva reduce el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que alguien que no esté familiarizado con las herramientas eléctricas o con estas instrucciones las opere. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.
- Mantenimiento de herramientas eléctricas. Compruebe las piezas móviles para detectar desalineaciones o adherencias, piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañado, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal

mantenidas.
- Mantenga la herramienta de corte afilada y limpia. Las herramientas de corte bien mantenidas con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de adherirse y son más fáciles de controlar.
- Utilizando accesorios de herramientas eléctricas y cabezales de corte, etc., siguiendo estas instrucciones, tome Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y los trabajos a realizar. El uso de herramientas eléctricas para operaciones distintas de las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Mantenga el mango y la superficie de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. El mango liso y la superficie de agarre no permiten la manipulación y el control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

5) Uso Y Mantenimiento De Las Herramientas De Batería

- Cargue solo con el cargador especificado por Snapfresh. Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de baterías.
- Solo utilice herramientas eléctricas equipadas con paquetes de baterías especialmente designados de Snapfresh. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede plantear riesgos de lesiones e incendios.
- Cuando el paquete de baterías no esté en uso, mantenga alejado de otros objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que se pueden conectar de un terminal a otro. Cortocircuitar los terminales de la batería entre sí puede causar quemaduras o incendios.
- En condiciones de abuso, el líquido puede expulsar de la batería; Evite el contacto. En caso de contacto accidental, regar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice paquetes de baterías o herramientas dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible, causando riesgos de incendio, explosión o lesiones.
- No exponga el paquete de baterías o herramientas al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C puede causar Explosión. Obsérvese que la temperatura de "130°C" puede sustituirse por la temperatura de "265°F".
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o herramientas fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicios

- Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por un personal de servicio calificado utilizando solo las mismas piezas de repuesto. Esto garantizará que la herramienta eléctrica se mantenga segura.
- Nunca repare un paquete de baterías dañado. Las reparaciones de los paquetes de baterías solo pueden ser realizadas por el fabricante o un proveedor de servicios autorizado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LOS

- Deseche las bolsas de plástico de forma segura, son un peligro de seguridad para los niños pequeños.
- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. No utilice herramientas eléctricas bajo la lluvia o en ambientes húmedos
- Recomendamos encarecidamente el uso de un RCD (dispositivo de corriente residual) de no más de 30mA en la toma de enchufe cuando se utiliza este equipo.
- No utilice herramientas eléctricas en lugares con riesgo de incendio o explosión, como cerca de líquidos o gases inflamables
- No permita que personas, especialmente niños o mascotas, entren en el área donde trabajas.
- No permita que los niños ni otras personas toquen la herramienta eléctrica.
- Conservar en un lugar seco fuera del alcance de los niños.
- Utilice siempre gafas de seguridad. También recomendamos el uso de protectores de oído.
- Use ropa adecuada (pantalones largos): no use ropa holgada ni joyas y asegúrese de que la ropa no toque las partes móviles.
- Use zapatos antideslizantes. No use sandalias ni zapatos de punta abierta
- Si tienes cabello largo, atarlo de forma segura en la parte posterior para evitar enredos en las partes móviles.

- Antes de usar cualquier herramienta eléctrica, primero compruebe si hay piezas dañadas y, si se encuentra, no las utilice hasta reemplazarlas por nuevas.
- No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o bebe alcohol.
- No se estire demasiado mientras trabaja, ya que puede perder el equilibrio.
- Después de su uso, debe apagar la herramienta en el interruptor de encendido/apagado de la herramienta.
- Utilice este aparato solo para el propósito previsto: soplar o succionar las hojas.
- No apunte el soplador a personas o animales.
- No sople escombros en dirección a personas o animales.
- Sólo a la luz del día o Buena luz artificial.
- No coloque la mano dentro del tubo del soplador hasta que haya apagado el soplador y desenchufado de la fuente de alimentación.
- Utilice solo cables de extensión adecuados para uso al aire libre. Los cables deben mantenerse alejados del sobrecalentamiento, aceite, disolventes y bordes afilados.
- Compruebe periódicamente que todos los pernos y tornillos estén apretados.
- El operador o usuario será responsable de los accidentes o peligros que se produzcan a otras personas o a sus propiedades.
- Para evitar la irritación del polvo, recomendamos el uso de una máscara.
- Siempre dirija el cable hacia la parte trasera lejos del electrodoméstico.
- No lleve el equipo a través del cable.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
- Antes de eliminar el bloqueo.
- Antes de inspeccionar, limpiar o mantener el equipo.
- Si el dispositivo comienza a vibrar anormalmente.
- Cada vez que dejas la máquina.
- Asegúrese siempre su punto de apoyo en la pendiente.
- Ve, nunca corras.
- Mantener todas las entradas de aire de refrigeración libres de residuos o Obstáculos.
- Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos para asegurar que el equipo esté en condiciones de trabajo seguras.
- Compruebe con frecuencia el colector de residuos para detectar desgaste o deterioro.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.
- Utilice solo piezas de recambio y accesorios originales.

La Máquina Debe Ser Apagada Inmediatamente Cuando:

- El cepillo de carbón tiene demasiadas chispas y el colector está desordenado.
- El enchufe de alimentación está interrumpido, el cable de alimentación o el cable de alimentación está dañado.
- Interruptor de defectos.
- Humo o mal olor de aislamiento quemado.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE BATERÍAS

- No encienda la batería. Peligro de cortocircuito. Proteger la batería del calor, p. ej. g., contra la luz solar intensa y constante, el fuego, el agua y la humedad. Peligro de explosión.
- En caso de daño y uso inadecuado de la batería, puede emitirse vapor. Ventilar el área y buscar ayuda médica en caso de quejas. El vapor puede irritar el sistema respiratorio.
- Utilice la batería únicamente con productos SnapFresh. Esta medida por sí sola protege la batería de sobrecargas peligrosas.
- Las baterías pueden dañarse por objetos afilados como clavos o destornilladores, o por fuerzas aplicadas externamente. Puede ocurrir un cortocircuito interno y la batería puede quemarse, emitir humo, explotar o sobrecalentarse.

Advertencia De Seguridad Del Cargador

1) Uso Previsto

Utilice únicamente el cargador para cargar los paquetes de baterías recargables de los modelos BBT-DC20A & BBT-DC40A. Otros tipos de baterías pueden estallar, causando lesiones personales & daños.

- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, incluidos los niños, no deben utilizar este dispositivo a menos que estén supervisados o dirigidos.
- Los niños supervisados no deben jugar con el dispositivo.
- ¡No cargue una batería no recargable!
- Cuando se carga, la batería debe mantenerse en un lugar bien ventilado!

2) SEGURIDAD ELECTRICA

⚠ Compruebe siempre que la tensión de alimentación corresponda a la tensión en la placa de calificación.

- No utilice la máquina si el cable de alimentación o el enchufe de alimentación están dañados.
- Utilice únicamente cables de extensión adecuados para la potencia nominal de la máquina y con un grosor mínimo de 1,5 mm2. Si se utiliza un tambor de extensión de cable, asegúrese de desenrollar completamente el cable.

INFORMACIÓN DE LA MACINA

Uso previsto

Los sopladores de hojas/aspiradoras se utilizan para eliminar las hojas de las calles, jardines y césped, así como el polvo de vacío en bancos de trabajo. El ventilador en el interior del soplador de hojas/ac genera una pequeña cantidad de aire que se puede utilizar para soplar las hojas y aspirar el polvo en la bolsa.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo.	**BBT-YOR03**
Voltaje nominal:	20V
Velocidad sin carga Tema 1: Posición 2:	 9500/min 17000/min
Velocidad máxima del aire Tema 1: Posición 2:	 60MPH 120MPH
Peso:	1.3kg
Nivel de presión acústica LpA	78.8dB(A) K=2.5dB(A)
Nivel de potencia acústica Lwa	88.2dB(A) K=1.04dB(A)
Valor De Vibración	3.069m/s²=1.5m/s²

Número de modelo.	**BBT-DC40A**
Tipo de batería:	Lithium-ion
Voltaje:	20V ⎓
Capacidad:	4.0Ah
Cargador recomendado:	BBT-YFT20V
Peso:	0.6kg

Número de modelo.	**BBT-YFT20V**
Entrada del cargador:	100-120V~60Hz 65W
Salida del cargador:	21V ⎓ 2.5A
Tiempo de carga 2Ah batería:	60 minutes
Tiempo de carga 4Ah batería:	120 minutes
Peso:	0.36 kg

Utilice solo las baterías de la plataforma de batería SnapFresh power 20V. El uso de cualquier otra batería puede causar lesiones graves o daños a la herramienta.
La batería de la plataforma de batería SnapFresh power 20V es intercambiable con todas las herramientas de la plataforma de batería SnapFresh power 20V.

Nivel De Vibración

Se han medido los niveles de emisión de vibraciones especificados en este manual de instrucciones. Puede ser utilizado para comparar una herramienta con otra y como una evaluación preliminar de la exposición a las vibraciones durante el uso Herramientas para las aplicaciones antes mencionadas.


- El uso de la herramienta para diferentes aplicaciones, o con accesorios diferentes o mal mantenidos, puede aumentar significativamente los niveles de exposición.
- El tiempo en que la herramienta está apagada o está en ejecución pero no realmente está

realizando el trabajo, posiblemente
- Reducción significativa de los niveles de exposición


Protegerse del vibrajón manteniendo las herramientas y sus accesorios, manteniendo las manos calientes y organizando los patrones de trabajo.

MONTAJE (BBT-YOR03)


A

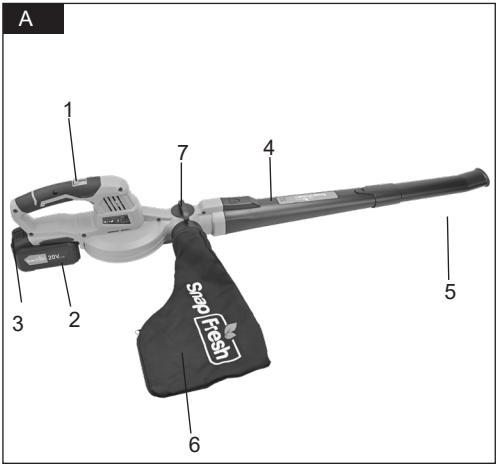


B

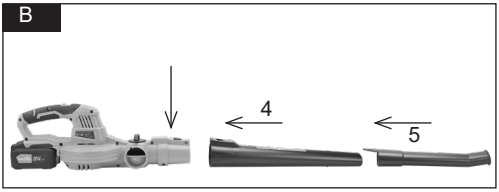


C

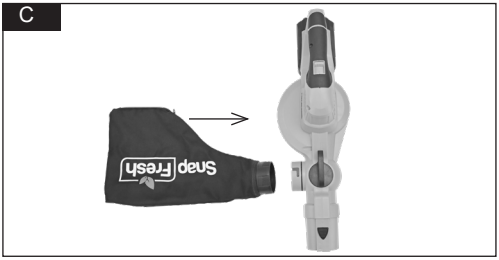


D Modo Soplado

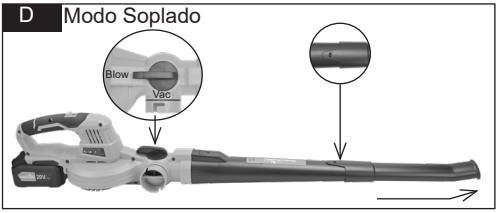

E Modo Aspiración

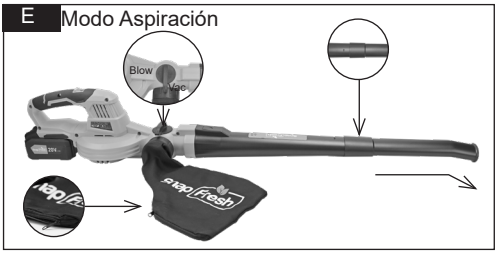

F

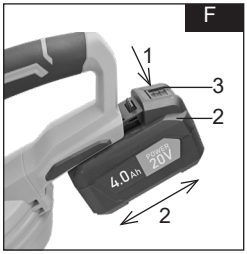

G



Retire la batería antes de realizar cualquier operación en la herramienta eléctrica.

La batería debe cargarse antes de su primer uso.

Descripción

Los números en el texto se refieren a los gráficos de las páginas 35.

1. Botón de encendido/apagado
2. Batería
3. Botón de desbloqueo de batería
4. Tubo superior
5. Tubo inferior
6. Bolsa de polvo
7. Interruptor de soplado/vacío
8. Botón indicador LED de la batería
9. Indicador LED de la batería
10. Cargador
11. Indicador LED del cargador

Inserte La Batería En La Máquina (Figura A, F)

Asegúrese de que el exterior de la batería esté limpio y seco antes de conectarla al cargador o a la máquina.

- Inserte la batería (2) en la base de la máquina como se muestra en la Figura F.
- Empuje la batería más hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

Retire La Batería De La Máquina (Figura A, F)

- Pulse el botón de desbloqueo de la batería (3).
- Retire la batería de la máquina como se muestra en la imagen

Comprobar El Estado De Carga De La Batería (Figura G)

- Para comprobar el estado de carga de la batería, pulse brevemente el botón (8) de la batería.
- La batería tiene 3 luces indicadoras para indicar el nivel de energía, cuanto más brillante es la luz, más energía
- La batería está muerta.
- Cuando la luz no está encendida, significa que la batería está muerta y debe cargarse inmediatamente.

Cargue La Batería Con Un Cargador (Figura G)

- Retire la batería de la máquina (2)
- Como se muestra en la figura G, gire la batería (2) a la posición invertida y deslice sobre el cargador (10).
- Empuje la batería hasta empujarla completamente Ranuras.
- Enchufe el enchufe del cargador en la toma de corriente y espere un rato. Indicador LED en el cargador.

El Cargador Dispone De 2 Indicadores LED (11) Para Indicar El Estado Del Proceso De Carga:

Estado del LED rojo	Estado del LED verde	Estado del cargador
Cierre	Cierre	No power
Cierre	En	Modo de espera: -Batería no insertada o apagada En -La batería está enchufada, pero la carga ha sido Completado
En	Cierre	Carga de la batería en progreso

- La carga completa de la batería de 2Ah puede tardar hasta 60 minutos.
- Puede tomar hasta 120 minutos para cargar completamente la batería de 4Ah.

Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el cargador de la toma de corriente y desenchufe la batería del cargador.

Cuando la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, es mejor almacenar la batería en estado cargado.

Ensamblar El Tubo (Figura B)

Asegúrese de quitar siempre la batería antes de instalar los accesorios.

- Deslice el tubo superior (4) sobre la carcasa del motor hasta que encaje a presión en su lugar.
- Deslice el tubo inferior (5) sobre el tubo superior (4) hasta que encaje en su lugar.

Ensamblar La Bolsa De Polvo (6) (figura C)

Asegúrese de quitar siempre la batería antes de instalar los accesorios.

- Conecte la bolsa de polvo a la abertura de recolección de polvo y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que se atasque.
- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la bolsa de polvo y sacar la bolsa de polvo.
- Con agua baja o Lavadora.
- Abra la cremallera inferior y vierta el polvo en la bolsa de polvo.

OPERACIÓN

Encienda La Máquina (Figura A)

- Para encender el soplador de hojas, presione el interruptor de encendido/apagado (1) a la posición 1 ó 2. Posición 1: Soplar materiales ligeros. Posición 2: Soplar materiales pesados. Para apagar el interruptor, presione el interruptor de encendido/apagado 1 hasta parar en la posición "0".

Apague La Máquina (Figura A)

- Mueva el interruptor de encendido/apagado (1) a la posición *0" Off.

Modo De Soplado (Figura D):

1. Gire el interruptor de soplado/vacío (7) hacia el lado de soplado.
2. Ensamblar el tubo inferior (5) con la máquina

con la cara de soplado hacia arriba.
3. Inserte la batería (2) en la base de la máquina, como se muestra en la Figura D.
4. Presione encendido/apagado para encender la máquina
Cambie (1) a la posición 1 o 2.

Modo Vac (Figura E):t

1. Conecte la bolsa de recolección de polvo (6) con el puerto de recolección de polvo y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede atascada.
2. Gire el interruptor de soplado/vacío (7) hacia el lado del vacío.
3. Ensamblar el tubo inferior (5) con la cara de vacío orientada hacia arriba.
4. Inserte la batería (2) en la base de la máquina, como se muestra en la Figura E.
5. Pulse el interruptor 0n/Off (1) a la posición 1 o 2 para encender la máquina.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de apagar la máquina y retire el paquete de baterías de la máquina antes de la limpieza y el mantenimiento.

Periódicamente con suaves
Paño, preferiblemente después de cada uso.
Asegúrese de que los respiraderos estén libres de polvo y suciedad.
Utilice un paño suave con agua jabonosa para eliminar la suciedad muy obstinada. No utilice ningún disolvente como gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Estos productos químicos pueden dañar los componentes sintéticos.

MANTENIMIENTO

Los equipos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o abandonados deberán ser recogidos en un lugar de reciclaje apropiado.

GARANTÍA

NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD. (en lo sucesivo, WINBAY) garantiza este producto contra defectos de material y/o mano de obra bajo uso normal durante 1 año (batería y cargador) y 2 años (herramientas) a partir de la fecha de compra por el comprador original (el "período de garantía").

Las Siguientes Circunstancias No Están Cubiertas Por Esta Garantía:

- Se han realizado o se ha intentado realizar reparaciones y/o modificaciones en la máquina
- Centros de servicio no autorizados;
- Desgaste normal;
- La herramienta ha sido mal utilizada, mal utilizada o mantenida inadecuadamente;
- Se utilizaron piezas de repuesto no originales.

En caso de defectos y en el
Durante el período de garantía, Winbay puede elegir
1) reparar el defecto gratuitamente con piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, o 2) reparar el defecto con al menos
Funcionalmente equivalente al producto original, o ofrece créditos de tienda por la cantidad de compra Precio del producto original. Los productos o piezas de reemplazo, incluidas las instaladas de acuerdo con las instrucciones del producto Winbay, asumen el resto de la garantía del producto original. Cuando un producto o pieza es reemplazado, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo reemplazado también se convierte en propiedad de Winbay. Cuando se otorgan créditos de tienda, el producto original debe ser devuelto a Winbay y se convierte en propiedad de Winbay.
Para obtener el servicio de garantía, envíe un correo electrónico a Winbay Warranty Service: afterservice@snapfreshpro.com.
Por favor, prepárese para describir el producto Necesidad de servicios y naturaleza del problema.
Para extender la garantía, regístrese en snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(Lunes a Viernes de 9am a 5pm EST de 6am a 2am EST
PM hora estándar del Pacífico)
Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados

INDICE

INDICE 38
SIMBOLI 39
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 39
INFORMAZIONI SULLA MACCHINA 42
ASSEMBLAGGIO 43
OPERAZIONE 44
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 45
AMBIENTE 46
GARANZIA 46

I SIMBOLI

I Seguenti Simboli Sono Utilizzati Nel Manuale D'uso O Sul Prodotto:


Leggere il manuale utente.


E' importante! Leggere le istruzioni di funzionamento e seguire gli avvertimenti e le istruzioni di sicurezza.


Rischio di scossa elettrica


Rischio di oggetti mententi. Tenere gli spettatori.Lontano dall'area di lavoro


Non esporre alla pioggia.


Indossare occhiali di sicurezza. Indossare protezione uditiva.


Solo per uso interno.


Macchina di classe II-doppio isolamento-non è necessario alcun spina terrata.



Fusibile miniatura con ritardo temporale.



Temperatura massima 45°C.


Non gettare la batteria in fuoco.


Non gettare la batteria in acqua.



Collezione separata per batteria li-ion.


Non smaltire il prodotto in contenitori inadatti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere gli avvisi di sicurezza allegati, gli avvisi di sicurezza aggiuntivi e le istruzioni. Il mancato rispetto degli avvertimenti di sicurezza e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Salvare gli avvertimenti di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro.

Avvisi Generali Di Sicurezza Degli Utensili Elettrici


Avvertimento! Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto dell'avvertimento e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Salvare Tutti Gli Avvertimenti E Le Istruzioni Per Riferimenti Futuri.

Il termine"utensile elettrico "negli avvertimenti si riferisce all'utensile elettrico azionato con rete elettrica (con cavo) o all'utensile elettrico azionato con batteria (senza fili).

1) Sicurezza Dell'area Di Lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate o buie invitano incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi lammabili, gas o polvere. Gli utensili elettrici creano scintille, che possono accendere la polvere o i fumi.
- Tenere lontano i bambini e gli spettatori durante il funzionamento di uno strumento elettrico. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

2) Sicurezza Elettrica

- Le spine per utensili elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare spine dell'adattatore con utensili elettrici messi a terra(messi a terra). Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici terrata o terrata, come tubi, radiatori, ranghi e frigoriferi. Vi è un aumento del rischio di scosse elettriche se il vostro corpo è messo a terra o messo a terra.
- Non esporre gli utensili elettrici a condizioni di pioggia o umido. Acqua che entra in uno strumento elettrico aumenterà il rischio di scosse elettriche.
- Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare gli utensili

elettrici. Tenere il cavo lontano dal calore, dall'olio, dai bordi affilati o dalle parti mobili. Cavi danneggiati o intrecciati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Quando si funziona un utensile elettrico all'aperto, utilizzare un cavo di estensione adatto per l'uso all'aperto. L'uso di un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- Se il funzionamento di un utensile elettrico in una posizione umida è inevitabile, utilizzare un dispositivo di corrente residua(RCD) alimentatore protetto. L'uso di un rcd riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza Personale

- Rimanere vigili, osservare quello che stai facendo e usare il buon senso quando si funziona un utensile elettrico. Non utilizzare uno strumento elettrico mentre sei stanco o sotto l'inluenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di inattenzione durante il funzionamento degli utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.
- Utilizzare attrezzature di protezione personale. Indossare sempre protezione per gli occhi. Attrezzature di protezione come una maschera per la polvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, cappello rigido o protezione dell'udito, utilizzate in condizioni appropriate ridurranno le lesioni personali.
- Prevenire l'inizio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione spegnente prima di collegarsi alla fonte di alimentazione e/ o al pacco batteria, raccogliere o trasportare l'utensile. Portare gli utensili elettrici con il dito sull'interruttore o gli utensili elettrici che accendono l'interruttore invita gli incidenti.
- Prima di accendere l'utensile elettrico, rimuovere qualsiasi chiave o chiave di regolazione. Una chiave o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.
- Non esagerare. Mantenere il piede corretto e l'equilibrio in ogni momento. Questo consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni inaspettate.
- Vestiti correttamente. Non indossare abbigliamento sciolto o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti mobili. Vestiti sciolti, gioielli o capelli lunghi possono essere catturati in parti mobili.
- Se sono dotati di dispositivi per il collegamento degli impianti di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso della raccolta di polvere può ridurre i pericoli legati alla polvere.
- Non lasciare che la familiarità acquisita dall'uso frequente degli strumenti ti permetta di diventare compiacente e ignorare i principi di sicurezza degli strumenti. Un'azione imprudente può causare gravi lesioni entro una frazione di secondo.

4) Uso E Cura Degli Utensili Elettrici

- Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare lo strumento elettrico corretto per la tua applicazione. Lo strumento elettrico corretto farà il lavoro meglio e più sicuro al ritmo per il quale è stato progettato.
- Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo fa Accendilo e spegnilo. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere Controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- Staccare la spina dalla fonte di alimentazione e/ o il pacco batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o conservare gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avviare accidentalmente l'utensile elettrico.
- Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con gli utensili elettrici o queste istruzioni di gestire gli utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.
- Manutenzione degli utensili elettrici. Controllare il disallineamento o il legame delle parti mobili, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da strumenti elettrici scarsamente mantenuti.
- Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio correttamente mantenuti con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di legarsi e sono più facili da controllare.
- Utilizzare accessori per utensili elettrici e punte per utensili, ecc., in conformità con queste istruzioni,Tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L'uso dello strumento elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa.
- Maniglie e superfici di presa asciutte, pulite e libere da olio e grasso. Maniglie scivolose

e superfici di presa non consentono la manipolazione e il controllo sicuri dell'utensile in situazioni inaspettate.

5) Uso E Cura Degli Attrezzi Della Batteria

- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dallo snapfresh. Un caricabatterie adatto per un tipo di pacchetto di batterie può creare un rischio di incendio quando utilizzato con un altro pacchetto di batterie.
- Utilizzare utensili elettrici solo con pacchetti di batterie specificamente designati snapfresh. L'uso di qualsiasi altro pacchetto di batterie può creare il rischio di lesioni e incendio.
- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come clip di carta, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione da un terminale all'altro. Abbreviare i terminali della batteria insieme può causare ustioni o incendio.
- In condizioni abusive, il liquido può essere espulso dalla batteria; Evitare il contatto. Se il contatto si verifica accidentalmente, lussureggiante con acqua. Se il liquido contatta gli occhi, chiedere inoltre assistenza medica. Liquido espulso dalla batteria può causare irritazione o ustioni.
- Non utilizzare un pacco di batterie o uno strumento che sia danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.
- Non esporre un pacco di batterie o utensili a fuoco o temperatura eccessiva. L'esposizione ad un incendio o a una temperatura superiore a 130 °C può causare L'esplosione. Nota la temperatura"130°C "può essere sostituita dalla temperatura"265°F".
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

6) Il Servizio

- Il vostro utensile elettrico manutenzione da un personale di riparazione qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici. Questo garantirà il mantenimento della sicurezza dell'utensile elettrico.
- Non servire mai pacchetti batterie danneggiati. Il servizio dei pacchetti di batterie deve essere eseguito solo dal produttore o dai fornitori di servizi autorizzati.

Ulteriori Avvisi Di Sicurezza Per Ventilatore/vacante

- Smaltire sacchetti di plastica in modo sicuro costituiscono un pericolo suffo cationico per i bambini piccoli.
- Mantenere l'area in cui stai lavorando pulita e ordinata. Non utilizzare utensili elettrici sotto pioggia o bagnato
- Consigliamo vivamente l'uso di un dispositivo di corrente residua non superiore a 30ma, alla presa della spina quando si utilizza questo apparecchio.
- Non utilizzare utensili elettrici in caso di rischio di incendio o esplosione, cioè in prossimità di liquidi o gas lammabili
- Non consentire persone specialmente bambini o animali domestici nell'area in cui lavori.
- Non lasciare che i bambini o altre persone toccino gli utensili elettrici.
- Conservare in un luogo asciutto ben fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare sempre gli occhiali di sicurezza. Consigliamo anche l'uso di protettori orecchie.
- Indossare i vestiti giusti (pantaloni lunghi), non allentati o gioielli e assicurarsi che i vestiti possano entrare in contatto con parti mobili.
- Indossare scarpe antiscivolo. Non indossare sandali o scarpe aperte
- Se hai i capelli lunghi, legarli indietro in modo sicuro per evitare di intrecciarli in parti mobili.
- Prima di utilizzare qualsiasi utensile elettrico, controllare prima le parti danneggiate e, se trovate, non usarle prima che la parte o le parti siano state sostituite con quelle nuove.
- Non utilizzare utensili elettrici quando sei stanco o ha bevuto alcol.
- Non esagerare durante il lavoro- potresti perdere l'equilibrio.
- Devi spegnere l'utensile all'interruttore acceso/ spegnimento dell'utensile dopo l'uso.
- Utilizzare solo questo apparecchio per il suo scopo desiderato soffiare o succhiare foglie.
- Non puntare il soffiatore verso persone o animali.
- Non soffiare detriti in direzione di persone o animali.
- Funzionare l'apparecchio solo alla luce del giorno o in un Buona luce artificiale.
- Non posizionare la mano all'interno del tubo

del soffiatore fino a quando il soffiatore non è stato spegnito e la spina non è stata rimossa dall'alimentatore.
- Utilizzare solo cavi di estensione che sono adatti per l'uso all'aperto. Il cavo deve essere tenuto lontano da calore eccessivo, olio, solventi e bordi affilati.
- Verificare periodicamente che tutti i bulloni e le viti siano stretti.
- L'operatore o l'utente è responsabile degli incidenti o dei pericoli che si verificano per altre persone o per le loro proprietà.
- Per prevenire l'irritazione della polvere si consiglia di indossare una maschera per il viso.
- Indirizzare sempre il cavo verso il retro lontano dall'apparecchio.
- Non portare l'apparecchio vicino al cavo.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Prima di eliminare un blocco.
- Prima di controllare, pulire o mantenere l'apparecchio.
- Se l'apparecchio inizia a vibrare anormalmente.
- Ogni volta che lasci la macchina.
- Essere sempre sicuri del vostro piede sulle piste.
- Camminare, non correre mai.
- Mantenere tutte le entrate d'aria di raffreddamento libere da detriti o Ostruzioni.
- Tenere tutti i dadi, i bulloni e le viti stretti per essere sicuri che l'apparecchio sia in condizioni di funzionamento sicure.
- Controllare frequentemente il collettore di detriti per usura o deterioramento.
- Sostituire parti usurate o danneggiate.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori autentici.

Spegni Immediatamente La Macchina Quando:

- Eccessiva scintilla delle spazzole di carbonio e disordine nel collettore.
- Interruzione della spina di rete, danni al cavo o al cavo di rete.
- Interruttore di difetti.
- Fumo o puzza di isolamento bruciato.

Avvisi Di Sicurezza Per La Batteria:

- Non aprire la batteria. Pericolo di cortocircuito. Proteggere la batteria dal calore, e. g., contro la continua intensa luce solare, fuoco, acqua e umidità. Pericolo di esplosione.
- In caso di danni e uso improprio della batteria, possono essere emessi vapori. Ventilare l'area e cercare assistenza medica in caso di reclami. I vapori possono irritare il sistema respiratorio.
- Utilizzare la batteria solo in combinazione con il prodotto snapfresh. Questa misura da sola protegge la batteria contro un pericoloso sovraccarico.
- La batteria può essere danneggiata da oggetti appuntiti come chiodi o cacciaviti o da forza applicata all'esterno. Un cortocircuito interno può verificarsi e la batteria può bruciare, fumare, esplodere o surriscaldare.

Avvisi Di Sicurezza Per Il Caricabatterie

1) Uso Previsto

Carica solo pacchetti batterie ricaricabili tipo bbt-dc20a e bbt-dc40a con il caricabatterie. Altri tipi di batterie possono scoppiare causando lesioni e danni personali.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisica, sensoriale o mentale ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non siano state fornite supervisione o istruzione.
- I bambini che sono supervisionati a non giocare con l'apparecchio.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili!
- Durante la ricarica, le batterie devono essere posizionate nell'area ben ventilata!

2) Sicurezza Elettrica

Verificare sempre che la tensione dell'alimentatore corrisponda alla tensione sulla piastra di nomina.

- Non utilizzare la macchina se il cavo di rete o la spina di rete sono danneggiati.
- Utilizzare solo cavi di estensione che sono adatti per la potenza nominale della macchina con uno spessore minimo di 1,5 mm2. Se si utilizza una bobina del cavo di estensione, srotolare sempre completamente il cavo.

INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

Uso previsto

Il soffiatore fogliare/aspiratore sono sviluppati per rimuovere le foglie dalla strada, dal giardino e dal prato e l'aspirapolvere sul banco di lavoro. Un ventilatore all'interno del ventilatore fogliare/acc consente una bassa quantità di aria, che può essere utilizzato per soffiare le foglie e aspirare la polvere nel sacco.

Specifiche tecniche

Modello n.	**BBT-YOR03**
Tensione nominale:	20V
Nessuna velocità di carico Pos 1: Pos 2:	9500/min 17000/min
Velocità massima dell'aria Pos 1: Pos 2:	60MPH 120MPH
Peso:	1.3kg
Livello di pressione sonora lpa	78.8dB(A) K=2.5dB(A)
Livello di potenza sonora lwa	88.2dB(A) K=1.04dB(A)
Valore di vibrazione	3.069m/s²=1.5m/s²

Modello n.	**BBT-DC40A**
Tipo di batteria:	Lithium-ion
Tensione:	20V ⎓
Capacità:	4.0Ah
Caricabatterie raccomandate:	BBT-YFT20V
Peso:	0.6kg

Modello n.	**BBT-YFT20V**
Input del caricabatterie:	100-120V~60Hz 65W
Uscita del caricabatterie:	21V⎓2.5A
Tempo di ricarica 2ah batteria:	60 minutes
Tempo di ricarica batteria 4ah:	120 minutes
Peso:	0.36 kg

Utilizzare solo le batterie della piattaforma batteria snapfresh power 20v. L'uso di altre batterie potrebbe causare gravi danni o danni allo strumento.
Le batterie della piattaforma batteria snapfresh power 20v sono intercambiabili con tutti gli strumenti della piattaforma batteria snapfresh power 20v.

Livello Di Vibrazione


Il livello di emissione di vibrazioni indicato nel presente manuale di istruzioni è stato misurato. Può essere utilizzato per confrontare uno strumento con un altro e come valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni quando si utilizza Lo strumento per le applicazioni menzionate.V

- Utilizzare lo strumento per applicazioni diverse, o con accessori diversi o mal mantenuti, può aumentare significativamente il livello di esposizione.
- I tempi in cui lo strumento è spegnito o quando è in esecuzione ma non effettivamente svolge il lavoro,
- Ridurre significativamente il livello di esposizione.


Proteggersi dagli effetti del vibrajon mantenendo lo strumento e i suoi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i tuoi schemi di lavoro.

ASSEMBLY (BBT-YOR03)


A

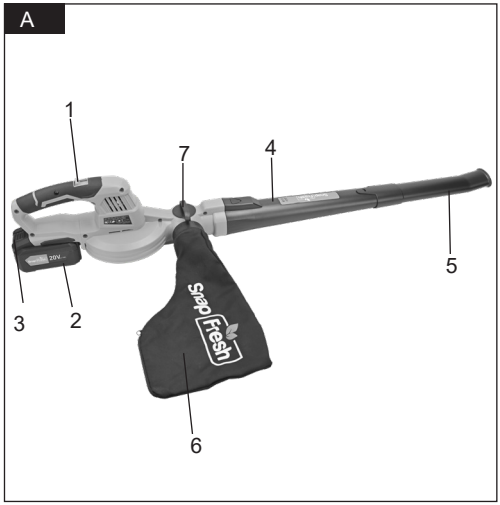


B

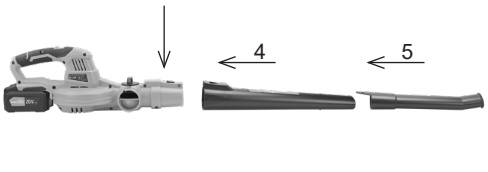


C

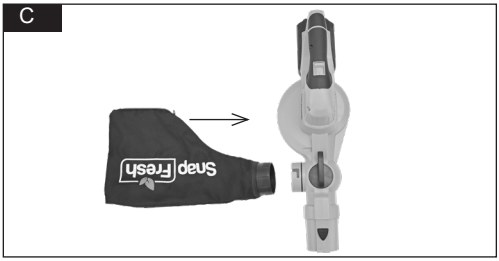

D Modalità Soffiaggio

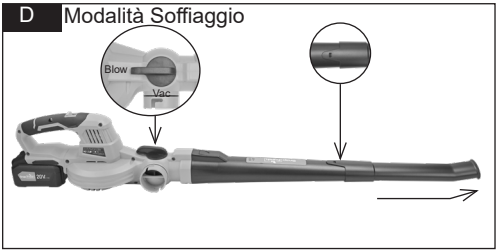

E Modalità Aspirazione

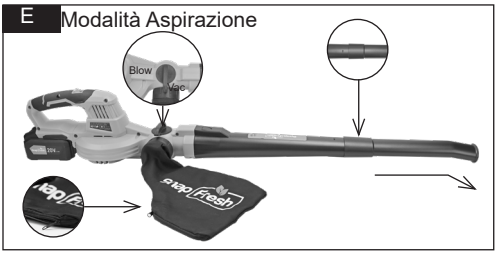

F



G



⚠ Prima di lavorare sull'utensile elettrico, rimuovere la batteria.

⚠ La batteria deve essere caricata prima del primo uso.

La Descrizione

I numeri nel testo si riferiscono ai diagrammi di pagine 43-44.

1. Pulsante acceso/spegnimento
2. La batteria
3. Pulsante di sblocco della batteria
4. Tubo superiore
5. Tubo inferiore
6. Sacchetto di polvere
7. Interruttore soffiato/aspiratore
8. Pulsante indicatore LED della batteria
9. Indicatore LED della batteria
10. Il caricatore
11. Indicatore led del caricatore

Inserire La Batteria Nella Macchina (figure A, F)

⚠ Assicurarsi che l'esterno della batteria sia pulito e asciutto prima di collegarsi al caricabatterie o alla macchina.

- Inserire la batteria (2) nella base della macchina come mostrato nella figura f.
- Spingere la batteria ulteriormente in avanti fino a quando non clicca sul posto.

Rimuovere La Batteria Dalla Macchina (figure A, F)

- Premere il pulsante di sblocco della batteria (3).
- Tirare la batteria dalla macchina come mostrato.

Controllare Lo Stato Di Ricarica Della Batteria (figura G)

- Per controllare lo stato di carica della batteria, premere brevemente il pulsante(8) sulla batteria.
- La batteria ha 3 luci che indicano il livello di carica, più luci che bruciano, più carica
- La batteria è andata via.
- Quando le luci non bruciano significa che la batteria è vuota e deve essere caricata immediatamente.

Carica La Batteria Con Il Caricabatterie (figura G)

- Prendere la batteria (2) dalla macchina
- Ruotare la batteria (2) in posizione sottosopra e scorrerla sul caricabatterie(10) come mostrato nella figura g.

- Spingere la batteria fino a quando non viene completamente spinta La fessura.
- Collegare la spina del caricabatterie alla presa elettrica e attendere un po '. Gli indicatori led sul caricabatterie.

Il Caricabatterie Ha 2 Indicatori Led (11) Che Indicano Lo Stato Del Processo Di Ricarica:

Stato led rosso	Stato led verde	Stato del caricabatterie
Spento.	Spento.	Nessun potere
Spento.	Ad aprire	Modalità in attesa: -nessuna batteria è inserita o, spegnente Ad aprire -batteria inserita ma ricarica Finito.
Ad aprire	Spento.	Carica della batteria in corso

- Ricarica completa della batteria 2ah può richiedere fino a 60 minuti.
- La ricarica completa della batteria 4ah può richiedere fino a 120 minuti.

Dopo che la batteria è completamente carica, rimuovere la spina del caricabatterie dalla presa e rimuovere la batteria dal caricabatterie.

Quando la macchina non viene utilizzata per un periodo di tempo più lungo è meglio conservare la batteria in condizioni caricate.

Montaggio Dei Tubi (figura B)

Rimuovere sempre la batteria prima di montare un accessorio.

- Scorrere il tubo superiore(4) sull'alloggiamento del motore fino a quando non clicca sul posto.
- Scorrere il tubo inferiore(5) sul tubo superiore(4) fino a quando non clicca sul posto.

Montaggio Del Sacco Di Polveri (6) (Fig.C)

Rimuovere sempre la batteria prima di montare un accessorio.

- Attaccare il sacco di polvere sulla porta di polvere e ruotare la manopola in senso orario fino a quando non è bloccato.
- Smontare il sacco di polvere ruotando la manopola in senso antiorario e tirare fuori il sacco di raccolta.
- Pulire il sacco di polvere con acqua sottile o Lavatrice.
- Aprire la cerniera inferiore per scaricare la polvere nel sacco di polvere.

OPERAZIONE E OPERAZIONE

Accendere La Macchina (figura A)

- Per accendere il ventilatore a foglie, premere l'interruttore acceso/spegnimento (1) nella posizione 1 o 2. Posizione 1: soffiare materiali leggeri. Posizione 2: soffiare materiali pesanti. Per spegnere, premere l'interruttore acceso/ spegnimento 1 alla posizione "0" di stop.

Spegnere La Macchina (figura A)

- Spostare l'interruttore acceso/spegni(1) nella posizione di spegnimento *0 ".

Modalità Di Soffiamento (figura D):

1. Ruotare l'interruttore soffiato/vuoto (7) sul lato soffiatore.
2. Assemblare il tubo inferiore(5) con la macchina con lato soffiante verso l'alto.
3. Inserire la batteria (2) nella base della macchina come mostrato nella figura d.
4. Accendere la macchina premendo accendendo/ spegnendo Interruttore (1) alla posizione 1 o 2.

Modalità Vuoto (figura E):T

1. Collegare il sacchetto di polvere(6) con le porte di polvere e ruotare la manopola in senso orario fino a quando non è bloccato.
2. Ruotare l'interruttore soffia/aspiratore (7) sul lato aspiratore.
3. Assemblare il tubo inferiore(5) con la macchina con lato vuoto verso l'alto.
4. Inserire la batteria (2) nella base della macchina come mostrato nella figura e.
5. Accendere la macchina premendo l'interruttore 0n/off (1) alla posizione 1 o 2.

LA MANUTENZIONE E LA MANUTENZIONE

Prima della pulizia e della manutenzione, spegnere sempre la macchina e rimuovere la batteria dalla macchina.

Pulire regolarmente gli involucri della macchina con un morbido
Tessuto, preferibilmente dopo ogni uso. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano privi di polvere e sporco.
Rimuovere lo sporco molto persistente utilizzando un panno morbido inumidito con saponi.
Non utilizzare solventi come benzina, alcol, ammoniaca, ecc. sostanze chimiche come questi danneggeranno i componenti sintetici.

L'AMBIENTE



Apparecchiature elettriche o elettroniche difettose e/o scartate devono essere raccolte nei luoghi di riciclaggio adeguati.

LA GARANZIA

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (di seguito denominato Winbay) garantisce questo prodotto contro difetti nei materiali e/o nella lavorazione in normale uso per un periodo di 1 anno (batteria e caricabatterie) e 2 anni (strumenti) dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale, («periodo di garanzia»).

Le Seguenti Circostanze Sono Escluse Da Questa Garanzia:

- Sono state apportate o tentate riparazioni e/o modifiche alla macchina
- Centri di assistenza non autorizzati;
- Usura normale;
- Lo strumento è stato abusato, utilizzato in modo improprio o mantenuto in modo improprio;
- Sono state utilizzate parti di ricambio non originali.

Se si presenta un difetto e una reclamazione valida viene ricevuta entro
Il periodo di garanzia, a sua scelta, winbay 1) riparare il difetto gratuitamente, utilizzando parti di ricambio nuove o rinnovate, o 2) sostituire il prodotto con un nuovo prodotto che è almeno Funzionalmente equivalente al prodotto originale, o fornire un credito negozio nell'importo dell'acquisto Prezzo del prodotto originale. Un prodotto o parte di sostituzione, compresa una parte installata secondo le istruzioni prodotto da winbay, assume la garanzia rimanente del prodotto originale. Quando un prodotto o una parte viene scambiato, qualsiasi oggetto di sostituzione diventa la tua proprietà e l'oggetto sostituito diventa proprietà di winbay.

Quando viene concesso un credito negozio, il prodotto originale deve essere restituito a winbay e diventa proprietà di winbay.
Per ottenere il servizio di garanzia, e-mail il servizio di garanzia winbay afterservice@snapfreshpro.com.
Si prega di prepararsi a descrivere il prodotto
Che richiede un servizio e la natura del problema.
Per estendere la garanzia, si prega di registrarsi su snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(lunedì-venerdì 9.00-17.00 est 6.00-2.00 p.m. PST)

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. tutti i diritti riservati