
User Manual

CORDLESS BRUSHLESS SNOW SHOVEL SP3011



EN User Manual 02
DE Benutzerhandbuch 13
FR Manuel d'utilisation 24
ES Manual de usuario 35
IT Manuale utente 46

Scan to watch video guides

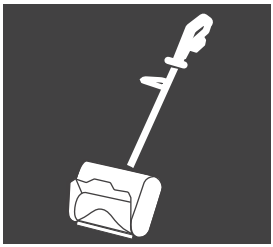

snapfreshtools.com afterservice@snapfreshpro.com

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

Contents 2

Symbols 3

Safety warnings 4

Machine information 6-7

General safety warnnings 7

Specific safety rules 7-8

Know your snow shovel 8

Connecting the poles 9-10

Battery 10-11

Maintenance 11

Warranty 11-12

SYMBOLS

The following symbols are used in the user manual or on the product:

	Observe caution and safety notes.
	Read the user manual
	Wear hearing protection, dust mask, protective glasses and protective gloves, heavy footwear.
	Dispose of packaging and appliance in an environmentally friendly way!

SAFETY WARNINGS

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1)Work area safety
- Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas will invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2)Electrical safety
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD)protected supply. The use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3)Personal safety
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. The use of dust-collection can reduce dust, related hazards.

4)Power tool use and care
- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that can not be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures can reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are lesslikely to bind and are easier tocontrol.
- The use of the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5)Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Only use power tools with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion. NOTE The temperature "130 °C" can be replaced by the temperature "265 °F".
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6)Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement-parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

BATTERY PACK AND CHARGER SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ If under extreme conditions any electrolyte should escape from the battery, it's essential to avoid contact with skin. If electrolyte does come into contact with your skin, rinse it off with water. In the event of electrolyte contact with your eyes, it's essential to consult a doctor.

- Before the use of the charger and the battery pack, read the instruction manual for it carefully.
- During the charging process, the current used should correspond to the current of the battery charger.
- Never let moisture, rain or splashed water reach the charging location. The ambient temperature must not be less than 0ºC nor exceed 40ºC when charging. Do not use or store snow shovel or batteries in temperatures in excess of 49ºC.
- Battery packs which are defective or damaged, or can no longer be re-charged, must be disposed of as hazardous waste. Hand them over at a special collection point. Never harm our environment. Do not throw unusable battery packs away into the domestic waste, into fire or into water.

- If the electrical cable is damaged, it may only be replaced by the supplier or by his repair workshop. Have repairs carried out only by an authorized specialist only.
- Use only battery packs that have been produced by the original manufacturer. Use only the charger supplied with your snow shovel.
- Always keep the surface of the charger free from dust and dirt.
- Insert the battery pack into the charger. Follow the guidelines provided concerning polarity.
- Always remove the battery pack before working on the snow shovel.
- When the battery pack is outside the snow shovel, cover the contacts to avoid short circuits (e.g. from tools or metal surfaces)
- Do not throw battery packs into water or fire, risk of explosion!
- Protect the battery pack from impacts, and don't attempt to open it.
- Never discharge the battery pack completely, and recharge occasionally if not used for a prolonged period.



Wear hearing protection while operating the power tool.



Wear eye protection while operating the power tool.



Use a dust mask or respirator for applications that generate dust.



Wear foot protection while operating the power tool.

MACHINE INFORMATION

Technical Specifications

Model No.	**SP3011**
Rated voltage	20V
No load speed	1500/1900/2300rpm
Clearing width	12" / 305mm
Auger diameter	4.2" / 108mm
Weight	8.47 lb

Model Number	BBT-DC40A
Battery type	Lithium-ion
Voltage	20V ⎓
Capacity	4.0 Ah
Weight	0.6 kg

Model Number	BBT-XH20V
Charger input	100-240V~60Hz 65W
Charger output	21V ⎓ 2.5A
Charging time 2Ah battery	60 minutes
Charging time 4Ah battery	120 minutes
Weight	0.36 kg

Only use the batteries of the SnapFresh power 20V battery platform. Using any other batteries could cause serious injury or damage the tool.

The batteries of the SnapFresh power 20V battery platform are interchangeable with all the SnapFresh power 20V battery platform tools.

GENERAL SAFETY WARNINGS

ALL OPERATORS MUST READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Before using this tool or any of its accessories, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions. The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible situations. It must always be unobstructed to allow cooling air to circulate fredy and caution are factors which cannot be built into the product.

WEAR EYE PROTECTION
WEAR A FACE MASK
WEAR EAR PROTECTION

Use proper circuit protection. Ventilation openings in batteries and chargers must always be to allow cooling air to circulate freely. Air vents that are blocked, restricted or covered may result in the battery or charger overheating. Overheating may lead to damage to the tool or cause a fire resulting in possible serious injury.

WORK AREA SAFETY

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
Do not operate the snow shovel in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite dust or fumes.
Keep children and bystanders away while operating a power tool.Distractions can cause you to lose control.
Do not expose the snow shovel to rain or wet locations. Water entering a shovel will increase the risk of electric shock.

SPECIFIC SAFETY RULES

Read, understand and follow all instructions on the machine and in the manual before operating this unit.

- Thoroughly familiarize yourself with the controls and the proper use of the equipment. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.
- Children should never be allowed access to the equipment. Adults should never operate the equipment without carefully reading and understanding these instructions
- Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children and exercise caution to avoid slipping or falling.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all doormats, sleds, boards, wires and other foreign objects.
- Do not attempt to clear snow from a gravel or crushed rock surface. This product is intended for use only on paved surfaces.
- Never attempt to make any adjustments while the motor is running (except when specifically recommended by the manufacturer).
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic.
- After striking a foreign object, stop the motor. Thoroughly inspect the cordless snow shovel for any damage, and repair the damage before restarting and operating the cordless snow shovel.
- If the unit should start to vibrate abnormally, stop the motor and check the unit immediately to ascertain the cause. Vibration is generally a sign of trouble.
- Stop the motor and remove the battery whenever you leave the operating position, when transporting the unit, before unclogging the rotor blade housing and when making any repairs, adjustments or inspections to the unit.

- When cleaning, repairing or inspecting the cordless snow shovel, make sure that all moving parts have come to a complete stop before beginning work. Exercise extreme caution when operating on slopes.
- Look behind and use care when backing up with the cordless snow shovel. Never operate the cordless snow shovel without good visibility or light. Always be sure of your footing, and keep a firm hold on the handles. Walk, never run with the unit.

Clearing a clogged rotor housing


⚠ Hand contact with the rotating rotor blades Inside the rotor housing is the most common cause of Injury associated with cordless snow shovels. Never use your hands to clear a clogged rotor housing.

To clear the rotor housing:
1. Shut the motor off and remove the battery.
2. Wait 10 seconds to be sure the rotor blades have come to a complete stop.
3. Always use a clean-out tool, not your hands, to free the rotating blades.

Maintenance and storage

- Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness to ensure that the equipment is In safe working condition.
- Always refer to the operators' manual for important details, such as how to properly store your cordless snow shovel for an extended period of time.
- Maintain or replace safety and instruction labels as needed.Run the machine a few minutes after throwing snow to prevent the rotor blades from freezing.


KNOW YOUR SNOW SHOVEL

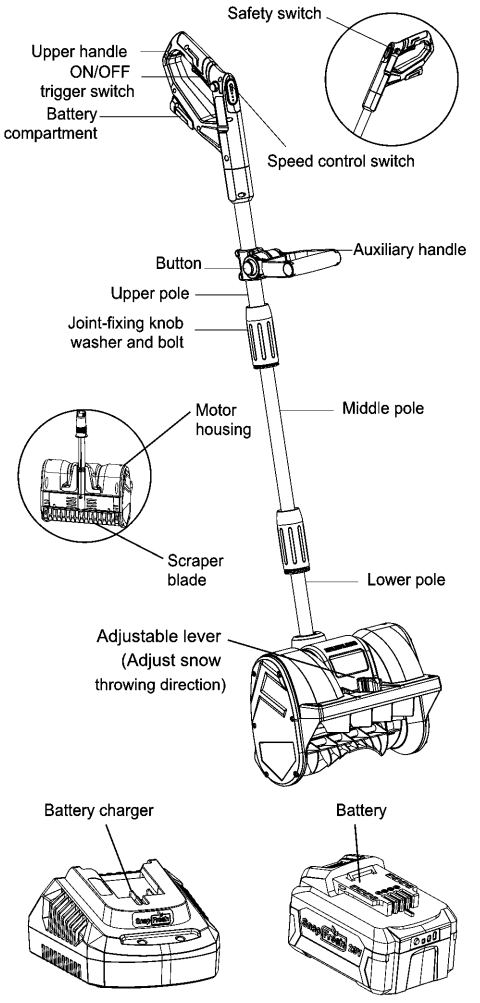


CONNECTING THE POLES

1. Ensure that both the upper pole and lower pole are properly aligned and ready for installation.
2.Assemble the upper pole and lower pole with the joint-fixing knob.


NOTE: You may have to carefully move the wiring inside the tube to one side if it. Blocks the path of the bolt.

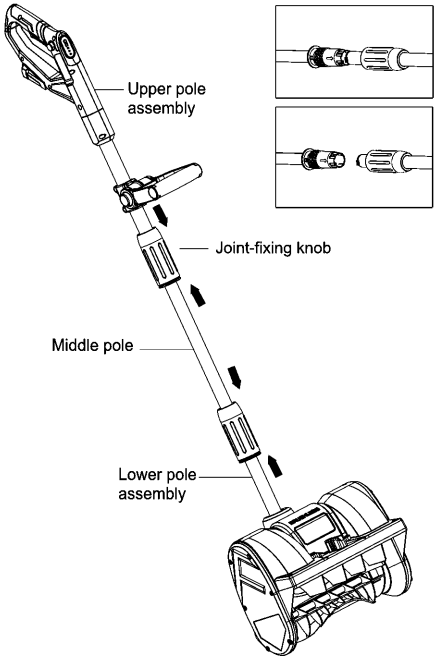

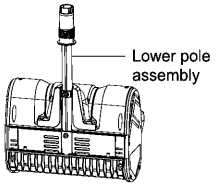

Starting the machine


To start the cordless snow shovel, push and hold the safety lock switch on the side of the handle grip with your thumb and then squeeze the trigger switch with your fingers. Once the machine powers on, you can release the safety lock switch and proceed with operation.

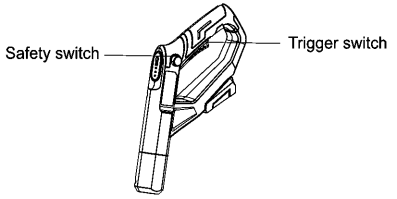


Adjust the speed according to snow conditions(thickness, softness, and looseness).
Note:Speed adjustment can only be performed when the machine is in a started state.



Low Speed:
When the machine is turned on, the default setting is low speed, indicated by one light bar.



Medium Speed:
Press the speed switch until two light bars are illuminated.




High Speed:
Press the speed switch until three light bars are illuminated.

To stop the cordless snow shovel, release the trigger switch.

Handle adjustment

To adjust the angle of the auxiliary handle, follow the instructions below.

1. Stop the machine and remove the battery. Wait until the blade comes to a complete stop.
2.Adjust the angle with the auxiliaryhandle button.

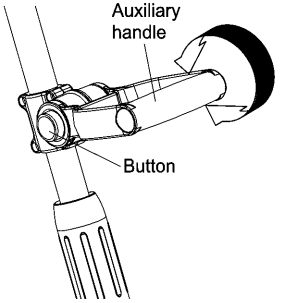


3.Adjust the auxiliary handle angle to suit your height, with a maximumadjustment range of 180 degrees


Angle Adjustment


⚠ **WARNING!** Don't adjust the angle when the machine is running. If you want to adjust the angle, please stop the machine first. When you adjust the angle, please check the picture below.

Angle Adjustment Knob

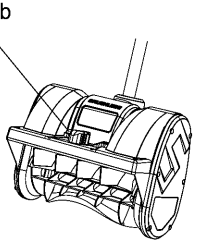

If you turn the knob to the right, the snow guide plate will turn to the left. If you want to turn the snow guide plate to the right, please turn the knob to the left.

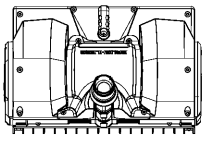


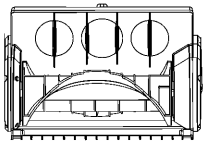


Operating Tips

1. Start the cordless snow shovel. Push the shovel forward at a comfortable rate, yet slow enough to clear the path completely. The clearing width of the snow shovel and the depth of snowfall should dictate your forward speed.
2. Direct the snow discharge to the right or to the left by holding the cordless snow shovel at a slight angle.
3. To remove snow most efficiently, throw the snow downwind and slightly overlap each swath.
4. This cordless snow shovel cuts a path 12" /305mm wide and up to 5" / 127mm deep.
5. When clearing deeper drifts, hold the cordless snow shovel by the upper and lower handles and use a swinging or sweeping motion.
6. Remove the battery after using the cordless snow shovel. Hang the shovel so it will not be misplaced or damaged.

BATTERY

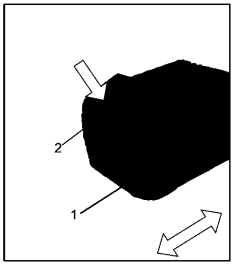

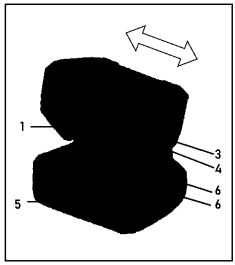

⚠ Before any work on the power tool, remove the battery.

⚠ The battery must be charged before first use.

DESCRIPTION

1.Battery
2.Battery unlock button
3.Battery LED indicators
4.Battery LED indicators button
5.Charger
6.Charger LED indicators

Checking the battery charging status

- To check the battery charge status, push the button on battery shortly.
- The battery has 3 lights indicating the charge level, the more lights that burn, the more charge the battery has left.
- When the lights are not burning it means the battery is empty and must be charged immediately.

Charging the battery with the charger

- Take the battery (1) from the machine.
- Turn the battery (1) to upside down position and slide it onto the charger (5).
- Push the battery until it is fully pushed into the slot.
- Plug the charger plug into an electrical outlet and wait for a while. The LED indicators (3)charger (5) will lighten up and show the charger status.

The LED indicators (3) will lighten up and show the charger status.

Red LED Status	Green LED status	Charger status
Off	Off	No power
Off	On	Standby mode: -No battery is inserted or, -Battery inserted but charging has finished
On	Off	Battery charging in progress

- Fully charging the 2Ah battery may take up to 60 minutes.
- Fully charging the 4Ah battery may up to 120 minutes.

After the battery is fully charged remove the charger plug from the outlet and remove the battery from the charger.

MAINTENANCE

Attention! Always remove the battery before carrying out any work on the machine. To clean the tool, use a dry or moist, but not wet towel. Many cleaning agents contain chemical substances which may cause damage to the plastic parts of the tool. Do not use any strong or flammable cleaners such as petrol, paint thinner, turpentine or similar cleaning agents. Always keep air ventilation holes free of dust deposits to prevent overheating. Wear a dust mask and use a soft brush to clean the ventilation holes.

Servicing this tool must be done by a qualified person only. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. If the tool does not work properly, return the tool to a service facility for repair. If the electrical cable is damaged, it may only be replaced by the supplier or by his repair workshop.

Battery disposal:



This symbol indicates that the batteries supplied with this product must not be treated as general household waste. To remove them safely, you must bring them to your retailer or discard them in special containers provided for the community. At the end of the device's life, remember to remove the batteries.

WARRANTY

Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd (hereinafter referred to as Winbay) warrants this product against defects in materials and/or workmanship under normal use for a period of 2 years (Battery and Charger), and 3 years (Tools) from the date of purchase by the original purchaser,(the 'Warranty Period').

The following circumstances are excluded from this guarantee:

- Repairs or alterations have been made or attempted on the machine by unauthorized service centers;
- Normal wear and tear;
- The tool has been abused, misused or improperly maintained;
- Non-original spare parts have been used.

If a defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option, Winbay will either 1) repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or 2) replace the product with a new product that is at least functionally equivalent to the original product, or provide a store credit in the amount of the purchase price of the original product.A replacement

product or part, including a part installed in accordance with Winbay's instructions, assumes the remaining warranty of the original product. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property, and the replaced item becomes Winbay's property. When a store credit is given, the original product must be returned to Winbay and becomes Winbay's property. To obtain warranty service, email Winbay Warranty Service at afterservice@snapfreshpro.com.

Please be prepared to describe the product that needs service and the nature of the problem. To extend your warranty, please register at snapfreshpro.vip.

+1 833 635 0955

(Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m. EST 6 a.m. - 2 p.m. PST)

All rights reserved by Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd

Inhalt

Inhalt 13

Symbolen 14

Sicherheitswarnung 15-17

Maschineninformationen 18

Allgemeine Sicherheitshinweise 18-19

Spezifische Sicherheitsregeln 19

Lernen Sie Ihre Schneeschaufel kennen 20

Anschlussmast 20-22

Batterie 22

Instandhaltung 23

Garantie 23

Symbolen



Die folgenden Symbole werden in Bedienungsanleitungen oder Produkten verwendet:

	Beachten Sie die Vorsichts- und Sicherheitsanweisungen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	Tragen Sie Gehörschutz, Staubmaske, brille und Schutzhandschuhe, schwere Schuhe.
	Entsorgen Sie Verpackungen und Geräte umweltfreundlich!

Sicherheitswarnung

Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

⚠ Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Erläuterungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Referenzen auf.
Der Begriff „Elektrowerkzeug" in der Warnung bezieht sich auf Ihr elektrisch betriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder auf Ihr batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.
- Bedienen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Rauch entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Umstehende fern, wenn Sie das Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen führen dazu, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2)Elektrische Sicherheit

- Der Elektrowerkzeugstecker muss mit der Steckdose übereinstimmen. Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keinen Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- Vermeiden Sie den körperlichen Kontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen wie Rohrleitungen, Heizkörper, Herden und Kühlschränken. Das Risiko eines Stromschlags steigt, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist.
- Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- Missbrauchen Sie die Drähte nicht. Verwenden Sie niemals das Netzkabel, um ein Elektrowerkzeug zu tragen, zu ziehen oder zu ziehen. Halten Sie die Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Drähte erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Wenn es unvermeidlich ist, das Elektrowerkzeug an einem feuchten Ort zu bedienen, verwenden Sie eine Stromversorgung, die durch ein Fehlerstromgerät (RCD) geschützt ist. Die Verwendung von RCD verringert das Risiko eines Stromschlags.

3) Persönliche Sicherheit

- Seien Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Drogen stehen. Ein Moment der Fahrlässigkeit bei der Bedienung des Elektrowerkzeugs kann zu schweren Personenverletzungen führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutcnelme oder Gehörschutz, der unter geeigneten Bedingungen verwendet wird, reduziert Personenverletzungen.
- Schutz vor unbeabsichtigtem Starten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie die Stromversorgung oder den Akku anschließen oder Werkzeuge aufnehmen oder tragen. Das Tragen eines Elektrowerkzeugs mit dem Finger auf den Schalter oder das Einschalten eines Elektrowerkzeugs mit eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug öffnen. Ein Schlüssel oder ein Schlüssel, der auf einem rotierenden Teil eines Elektrowerkzeugs zurückgelassen wird, kann zu Personenverletzungen führen.
- Überschätze dich nicht. Bewahren Sie immer den richtigen Fuß und das richtige Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Steuerung des Elektrowerkzeugs bei unerwarteten Situationen.
- Zieh dich gut an. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich an beweglichen Teilen verklemmen.

- enn Geräte zum Anschluss an Entstaubungs- und Sammelanlagen vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Durch den Einsatz von Entstaubung können die mit Staub verbundenen Gefahren reduziert werden.

4) Verwendung und Wartung von Elektrowerkzeugen

- Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge gewaltsam. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer in der Geschwindigkeit, für die es konzipiert wurde.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter das Elektrowerkzeug nicht ein- und ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit einem Schalter gesteuert werden kann
- Trennen Sie den Netzstecker und/oder den Batteriepack des Elektrowerkzeugs, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör austauschen oder das Elektrowerkzeug aufbewahren. Diese vorbeugende Sicherheitsmaßnahme reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Anlaufs des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht von Personen bedienen, die mit Elektrowerkzeugen oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind gefährlich in den Händen ungeschulter Benutzer.
- Wartung von Elektrowerkzeugen. Prüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Verklebung, gebrochene Teile und andere Bedingungen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Wenn es beschädigt ist, reparieren Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch. Viele Unfälle werden durch schlecht gepflegte Elektrowerkzeuge verursacht.
- Halten Sie das Schneidwerkzeug scharf und sauber. Sachgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verkleben weniger und sind leichter zu kontrollieren.
- Gemäß diesen Anweisungen werden unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeit Elektrowerkzeuge, Zubehör und Werkzeugbohrer etc. verwendet. Eine andere als vorgesehene Bedienung mit einem Elektrowerkzeug kann zu einer gefährlichen Situation führen.

5) Verwendung Und Pflege Von atteriewerkzeugen

- Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät. Ladegeräte, die für einen Batterietyp geeignet sind, können bei Verwendung mit einem anderen Batterietyp eine Brandgefahr darstellen.
- Nur Elektrowerkzeuge mit speziell dafür vorgesehenen Batteriepaketen dürfen verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Batteriepacks kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
- Halten Sie sich bitte von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die von einem Terminal zum anderen verbunden werden können, wenn der Batteriepack nicht verwendet wird. Ein Kurzschluss der Batterieanschlüsse kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie spritzen; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe. Die aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Batteriepacks oder Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahr führt.
- Batteriepacks oder Werkzeuge nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Eine Explosion kann durch Feuer oder Temperaturen über 130°C verursacht werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Temperatur "130°C" durch die Temperatur "265°F" ersetzt werden kann.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

6) Dienstleistungen

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturpersonal mit nur den gleichen Ersatzteilen reparieren. Dadurch wird gewährleistet, dass das Elektrowerkzeug sicher bleibt.
- Reparieren Sie niemals einen beschädigten Batteriepack. Die Reparatur des Batteriepacks darf nur vom Hersteller oder autorisierten Dienstleister durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise Für Akkupacks Und Ladegeräte

⚠ Wenn unter extremen Bedingungen jeder Elektrolyt Wenn es aus der Batterie entweicht, ist es wichtig, den Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Wenn Elektrolyte mit Ihrer Haut in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit Wasser ab. Es ist wichtig, einen Arzt zu konsultieren, wenn Elektrolyte in Kontakt mit den Augen kommen.

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Ladegeräts und des Batteriepakets sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.
- Während des Ladevorgangs soll der verwendete Strom dem Strom des Batterieladegeräts entsprechen.
- Lassen Sie niemals Feuchtigkeit, Regen oder Spritzerwasser an die Ladestelle gelangen. Die Umgebungstemperatur darf beim Laden weder unter 0°C noch über 40°C liegen. Verwenden oder lagern Sie die Schneeschaufel oder die Batterie nicht bei Temperaturen über 49 °C.
- Defekte oder beschädigte Batteriepakete, die nicht wieder aufgeladen werden können, müssen als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Geben Sie sie an eine spezielle Sammelstelle. Schaden Sie niemals unserer Umwelt. Werfen Sie nicht unbrauchbare Batteriepacks in Hausmüll, Feuer oder Wasser.
- Im Falle einer Beschädigung darf das Kabel nur vom Lieferanten oder dessen Werkstatt ausgetauscht werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Batteriepacks vom Originalhersteller. Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit der Schneeschaufel geliefert wird.
- Halten Sie die Oberfläche des Ladegeräts immer frei von Staub und Schmutz.
- Stecken Sie den Akku in das Ladegerät ein. Befolgen Sie die bereitgestellten Richtlinien zur Polarität.
- Entfernen Sie immer den Batteriepack, bevor Sie den Schneeschaufel verwenden.
- Bedecken Sie die Kontakte, um Kurzschlüsse zu vermeiden (z. B. von Werkzeugen oder Metalloberflächen), wenn sich der Akku außerhalb der Schneeschaufel befindet.
- Werfen Sie den Batteriepack nicht ins Wasser oder Feuer, es besteht die Gefahr einer Explosion!
- Schützen Sie den Akku vor Stößen und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen.
- Entladen Sie den Akku niemals vollständig und laden Sie ihn gelegentlich auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.


Tragen eines Gehörschutzes während des Betriebs Elektrowerkzeug.


Schutzbrille beim Betrieb tragen Elektrowerkzeug.


Verwenden Sie eine Staubmaske oder ein Atemschutzgerät Anwendungen, die Staub erzeugen.


Fußschutz beim Betrieb tragen Elektrowerkzeug.

Maschineninformationen

Technische Spezifikationen

Modellnummer.	**SP3011**
Nennspannung	20V
Leerlaufgeschwindigkeit	1500/1900/2300 rpm
Spaltbreite	12" / 305mm
Durchmesser der Schnecke	4.2" / 108mm
Gewichtsgewicht	8.47 Pfund

Modellmodell	BBT-DC40A
Batterietyp	Lithium-Ionen
Spannung	20V ⎓
Kapazität	4,0 Ah
Gewichtsgewicht	0,6 kg

Modellmodell	BBT-XH20V
Ladegerät Eingang	100-240V~60Hz 65W
Ladegerät Ausgang	21V ⎓ 2.5A
Ladezeit 2Ah Akku	60 Min
Ladezeit 4Ah Akku	120 Minuten
Gewichtsgewicht	0,36 kg

Verwenden Sie ausschließlich Batterien der SnapFresh power 20V Batterieplattform. Die Verwendung einer anderen Batterie kann zu schweren Verletzungen oder Beschädigungen des Werkzeugs führen.

The batteries of the SnapFresh power 20V battery platform are interchangeable with all the SnapFresh power 20V battery platform tools.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Bediener Müssen Diese Anweisungen Vor Dem Gebrauch Lesen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und Bedienungsanleitungen, bevor Sie dieses Werkzeug oder eines seiner Zubehör verwenden. Die wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen und Anweisungen, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, sollen nicht alle möglichen Situationen abdecken. Es muss immer ungehindert sein, um die Kühlluft zirkulieren zu lassen, Freddie und Diskretion sind Faktoren, die nicht in das Produkt eingebaut werden können.

Schutzbrille tragen
Maske tragen
Tragen Sie einen Gehörschutz

Verwenden Sie einen entsprechenden Schaltungsschutz.
Die Entlüftungsöffnungen im Akku und im Ladegerät müssen jederzeit eine freie Zirkulation der Kühlluft ermöglichen. Verstopfte, eingeschränkte oder abgedeckte Belüftungsöffnungen können zu einer Überhitzung der Batterie oder des Ladegeräts führen. Überhitzung kann das Werkzeug beschädigen oder ein Feuer verursachen, das zu schweren Verletzungen führen kann.

Arbeitsbereichssicherheit

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.
Betreiben Sie die Schneeschaufel nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären, wie z.B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Rauch entzünden können.
Halten Sie Kinder und Umstehende fern, wenn Sie Elektrowerkzeuge bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
Lassen Sie die Schneeschaufel nicht Regen oder feuchten Orten aussetzen. Wasser, das in die Schaufel gelangt, erhöht die Gefahr eines Stromschlags.

Spezifische Sicherheitsregeln

⚠ Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen in der Maschine und im Handbuch, bevor Sie dieses Gerät bedienen.

- Machen Sie sich gründlich mit der Steuerung und dem richtigen Gebrauch der Geräte vertraut. Wissen, wie man das Gerät schnell stoppt und die Steuerung trennt.
- Kinder dürfen niemals mit dem Gerät in Kontakt kommen. Erwachsene dürfen das Gerät nicht bedienen, ohne vorher diese Anweisungen sorgfältig gelesen und verstanden zu haben
- Halten Sie den Betriebsbereich frei, insbesondere von kleinen Kindern, und achten Sie darauf, ein Ausrutschen oder Stürzen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Bereich, in dem die Ausrüstung verwendet wird, gründlich und entfernen Sie alle Fußmatten, Schlitten, Bretter, Kabel und andere Fremdkörper.
- Versuchen Sie nicht, Schnee von Kies- oder Schotteroberflächen zu entfernen. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz auf gepflasterten Oberflächen geeignet.
- Versuchen Sie niemals, während der Motor läuft, Einstellungen vorzunehmen (es sei denn, es wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen).
- Legen Sie Ihre Hände oder Füße nicht in der Nähe oder unter die rotierenden Teile. Halten Sie sich jederzeit von der Auslassöffnung fern.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf Schotterfahrten, Bürgersteigen oder Straßen betreiben oder überqueren. Seien Sie wachsam auf versteckte Gefahren oder Verkehr.
- Nach dem Auftreffen auf den Fremdkörper wird der Motor gestoppt. Überprüfen Sie die Akku-Schneeschaufel gründlich auf Beschädigungen und reparieren Sie den Schaden, bevor Sie die Akku-Schneeschaufel neu starten und betreiben.
- Wenn das Gerät anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren, stoppen Sie den Motor sofort und überprüfen Sie das Gerät, um die Ursache zu bestimmen. Vibrationen sind oft ein Zeichen für Ärger.
- Stoppen Sie den Motor und entfernen Sie die Batterie, wenn Sie die Betriebsposition verlassen, beim Transport des Geräts, vor dem Ausbaggern des Rotorblattgehäuses und bei jeglicher Reparatur, Einstellung oder Prüfung des Geräts.
- Bei der Reinigung, Reparatur oder Inspektion einer Akku-Schneeschaufel stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig gestoppt werden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Bedienung auf Pisten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einer Akku-Schneeschaufel rückwärts fahren. Bedienen Sie die Akku-Schneeschaufel niemals ohne gute Sicht oder Licht. Achten Sie immer auf Ihren Fuß und halten Sie den Griff fest. Gehen und niemals mit der Einheit laufen.

Entfernen Von Verstopftem Rotorgehäuse

⚠ Der Kontakt der Hände mit den rotierenden Rotorblättern im Rotorgehäuse ist die häufigste Verletzungsursache bei Akku-Schneeschaufeln. Reinigen Sie ein verstopftes Rotorgehäuse niemals von Hand.


Um das Rotorgehäuse zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Motor aus und entfernen Sie die Batterie.
2. Warten Sie 10 Sekunden, um sicherzustellen, dass die Rotorblätter vollständig angehalten werden.
3. Verwenden Sie immer ein Reinigungswerkzeug, nicht Ihre Hände, um die rotierende Klinge loszulassen.

Wartung Und Lagerung

- Überprüfen Sie häufig die Dichtigkeit aller Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass das Gerät in einem sicheren Betriebszustand ist.
- Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung für wichtige Details, wie Sie Ihre Akku-Schneeschaufel über einen längeren Zeitraum richtig lagern.
- Warten oder ersetzen Sie die Sicherheits- und Anleitungsetiketten bei Bedarf. Betreiben Sie die Maschine einige Minuten nach dem Streuen des Schnees, um das Vereisen der Rotorblätter zu verhindern.


Lernen Sie Ihre Schneeschaufel Kennen

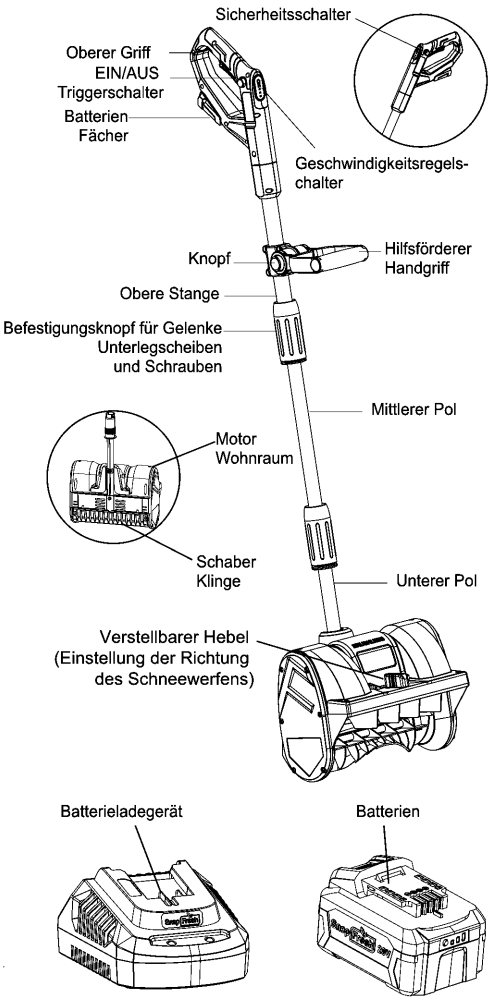


Anschlussmast

1. Stellen Sie sicher, dass die obere und untere Stange richtig ausgerichtet sind und für die Montage bereit sind.
2. Montieren Sie die obere und die untere Stange mit dem Gelenkknopf.


Hinweis: Wenn dies der Fall ist, müssen Sie möglicherweise die Drähte im Rohr vorsichtig auf eine Seite bewegen. Blockiert den Weg des Bolzens.

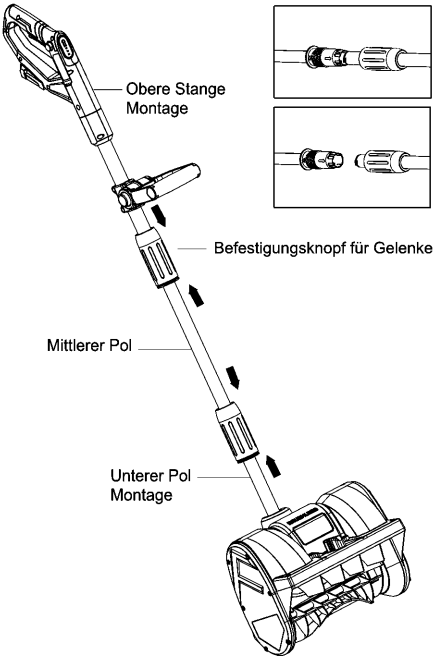

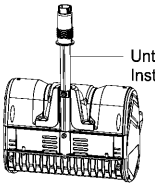

Starten Sie Die Maschine

Um die Akku-Schneeschaufel zu aktivieren, halten Sie den Sicherheitsschalter an der Seite des Griffs mit dem Daumen gedrückt und drücken Sie dann mit dem Finger den Auslöseschalter. Nachdem die Maschine mit Strom eingeschaltet ist, können Sie den Sicherheitsschlossschalter loslassen und den Betrieb fortsetzen.

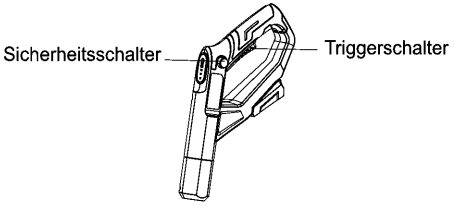


Passen Sie die Geschwindigkeit entsprechend den Schneeverhältnissen an (Dicke, Weichheit und Lockerheit). Hinweis: Die Geschwindigkeitsregelung ist nur möglich, wenn die Maschine im Startzustand ist.



Niedrige Geschwindigkeit:
Wenn die Maschine eingeschaltet ist, ist die Standardeinstellung auf niedrige Geschwindigkeit, die durch einen Lichtbalken angezeigt wird.



Mittlere Geschwindigkeit:
Drücken Sie den Geschwindigkeitsschalter, bis beide Lichtleisten aufleuchten.



Hochgeschwindigkeit:
Drücken Sie den Geschwindigkeitsschalter, bis die drei Lichtleisten aufleuchten.


Um die Akku-Schneeschaufel zu stoppen, lassen Sie den Auslöseschalter los.

Griffverstellung

Um den Winkel des Hilfsgriffs einzustellen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Stoppen Sie die Maschine und entfernen Sie die Batterie. Warten Sie, bis die Klinge vollständig gestoppt ist.

2. Adjust the angle with the auxiliaryhandle button.

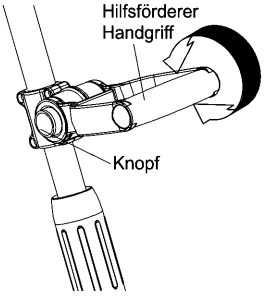


3. Passen Sie den Hilfsgriffwinkel an Ihre Körpergröße an, maximal 180 Grad Einstellbereich


Winkeleinstellung


⚠ **Warnung!** Stellen Sie den Winkel nicht ein während die Maschine läuft. Wenn Sie den Winkel anpassen möchten, stoppen Sie bitte die Maschine zuerst. Wenn Sie den Winkel anpassen, überprüfen Sie bitte das Bild unten.

Winkelverstellknopf

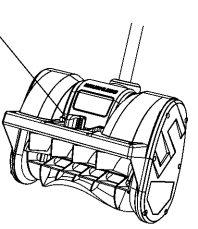

Dreht man den Knopf nach rechts, dreht sich der Schneeführer nach links. Wenn Sie möchten Der Schneeführer ist rechts, bitte drehen Sie den Knopf nach links.

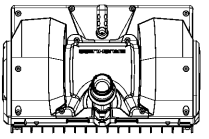


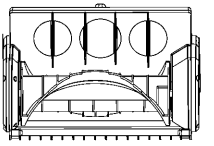


Bedienungstipps

1. Starten Sie die Akku-Schneeschaufel. Drücken Sie die Schaufel mit einer angenehmen Geschwindigkeit nach vorne, aber langsam genug, um die Straße vollständig zu räumen. Die Freiraum und die Schneehöhe der Schneeschaufel sollen Bestimmen Sie, wie schnell Sie vorwärts gehen.
2. Halten Sie die Akku-Schneeschaufel in einem kleinen Winkel und legen Sie den Schnee nach rechts oder links ab.
3. Für eine effizienteste Schneeräumung werfen Sie den Schnee nach unten und überlappen Sie jeden Streifen leicht.
4. Diese Akku-Schneeschaufel kann einen Weg ausgraben 12"/305 mm breit und 5"/127 mm tief max.
5. Halten Sie die Akku-Schneeschaufel mit den oberen und unteren Griffen, wenn Sie tiefere Schneefälle reinigen, und verwenden Sie eine Schwing- oder Kehrbewegung.
6. Entfernen Sie die Batterie, nachdem Sie die Akku-Schneeschaufel verwendet haben. Hängen Sie die Schaufel auf, damit sie nicht verlegt oder beschädigt wird.

Batterien

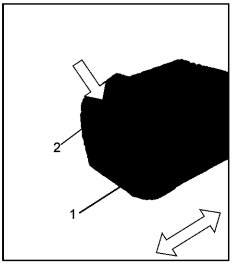

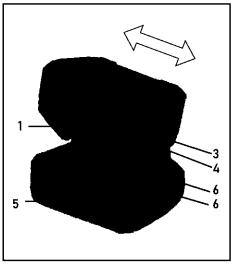

⚠ Bevor Sie irgendwelche Operationen am Elektrowerkzeug durchführen, setzen Sie bitte Batterien.

⚠ Die Batterien müssen vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Beschreibung

1. Batterie
2. Taste zum Entriegeln der Batterie
3. Batterie-LED-Anzeige
4. Batterie-LED-Anzeige Taste
5. Ladegerät
6. LED-Anzeige des Ladegeräts

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie

- Um den Ladezustand des Akkus zu überprüfen, drücken Sie kurz die Taste am Akku.
- Die Batterie verfügt über 3 Leuchten, die den Ladezustand anzeigen. Je mehr Leuchten leuchten, desto mehr Leistung hat die Batterie übrig.
- Wenn das Licht nicht leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie leer ist und sofort aufgeladen werden muss.

Laden Sie die Batterie mit einem Ladegerät

- Entfernen Sie die Batterie (1) aus dem Gerät.
- Drehen Sie den Akku (1) in die umgekehrte Position und schieben Sie ihn auf das Ladegerät (5).
- Drücken Sie die Batterie, bis sie vollständig in den Schlitz eingeschoben ist.
- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose und warten Sie eine Weile. Die LED-Anzeige (3) Ladegerät (5) leuchtet und zeigt den Status des Ladegeräts an.

Die LED-Anzeige (3) leuchtet auf und zeigt den Status des Ladegeräts an.

Status der roten LED	Grüne LED - Status	Ladegerät Status
Geschlossen	Geschlossen	Der Strom ist leer
Geschlossen	Auf	Standby-Modus: -die Batterie ist nicht eingesetzt oder, -Die Batterie ist eingesteckt, aber die Ladung ist Abgeschlossen
Auf	Geschlossen	Batterieladung im Gange

- Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis der 2Ah Akku vollständig aufgeladen ist.
- Der 4Ah Akku kann bis zu 120 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und ziehen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

Instandhaltung

Sei vorsichtig! Entfernen Sie immer die Batterie, bevor Sie irgendwelche Arbeiten an der Maschine durchführen. Zur Reinigung der Werkzeuge verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes Handtuch, aber kein feuchtes Handtuch. Viele Reinigungsmittel enthalten Chemikalien, die Kunststoffteile des Werkzeugs beschädigen können. Verwenden Sie keine starken oder brennbaren Reinigungsmittel wie Benzin, Farbverdünner, Terpentin oder ähnliche Reinigungsmittel. Halten Sie die Lüftungslöcher immer frei von Staubablagerungen, um eine Überhitzung zu verhindern. Tragen Sie eine Staubmaske und reinigen Sie die Belüftungslöcher mit einer weichen Bürste.
Das Werkzeug darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden. Service- oder Wartungsarbeiten, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungsgefahren führen. Wenn das Werkzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert, schicken Sie das Werkzeug zur Reparatur zurück. Im Falle einer Beschädigung darf das Kabel nur vom Lieferanten oder dessen Werkstatt ausgetauscht werden.

Batteriebehandlung:



Dieses Symbol bedeutet, dass die mit diesem Produkt gelieferten Batterien nicht als allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um sie sicher zu entfernen, müssen Sie sie zu Ihrem Einzelhändler bringen oder in speziellen Behältern für die Gemeinde entsorgen. Denken Sie daran, die Batterie am Ende der Lebensdauer des Geräts zu entfernen.

Garantie

NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD (im Folgenden Winbay genannt) garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern ist 2 Jahre (Akku und Ladegerät) und 3 Jahre (Werkzeug) für normale Nutzung ab dem Kaufdatum des ursprünglichen Käufers (“Garantiezeitraum”).

Die folgenden Umstände sind von dieser Garantie ausgeschlossen:

- Reparaturen oder Änderungen an der Maschine durch nicht autorisierte Servicezentren durchgeführt oder versucht werden;
- Normaler Verschleiß;
- Das Werkzeug missbraucht, missbraucht oder unsachgemäß gewartet wurde;
- Nicht-Original-Ersatzteile wurden verwendet.

Im Falle eines Mangels und Eingang eines gültigen Anspruchs innerhalb der Gewährleistungsfrist wählt Winbay
1) kostenlose Behebung des Mangels mit neuen oder überholten Ersatzteilen oder
2) Austausch Ein Produkt mit einem neuen Produkt, das zumindest funktionell dem Originalprodukt entspricht, oder Shop Guthaben in Höhe des Kaufpreises des ursprünglichen Produkts. Ersatz Produkte oder Teile, einschließlich Teile, die gemäß den Anweisungen von Winbay installiert wurden, übernehmen den Rest der Garantie auf das Originalprodukt. Wenn ein Produkt oder ein Teil ersetzt wird, werden alle Ersatzartikel Ihr Eigentum und der ersetzte Artikel wird Eigentum von Winbay. Bei der Gewährung von Shop-Guthaben müssen die Originalprodukte an Winbay zurückgegeben werden und werden Eigentum von Winbay. Um einen Garantieservice zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an Winbay Warranty Service afterservice@snapfreshpro.com.

Bitte seien Sie bereit, das Produkt und die Art des Problems zu beschreiben, für das Service erforderlich ist. Um die Garantie zu verlängern, registrieren Sie sich bitte unter snapfreshpro.vip.

+1 833 635 0955

(Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr EST
von 6:00 bis 14:00 Uhr PST)
NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD

Contenu

Contenu 24

Symbole 25

Avertissement de sécurité 26-28

Informations sur la machine 29

Avertissements généraux de sécurité 29

Règles de sécurité spécifiques 30

Connaissez votre pelle à neige 31

Connecter le poteau 31-33

Batterie 33

Maintenance 34

Garantie 34

Symbole



Les symboles suivants sont utilisés sur le manuel d'utilisation ou sur le produit:

	Respectez les instructions de prudence et de sécurité.caution and safety notes.
	Respectez les instructions de précaution et de sécurité.
	Porter une protection auditive, un masque anti-poussière, une protection Lunettes et gants de protection, chaussures lourdes.
	Élimination des emballages et des appareils Une manière respectueuse de l'environnement!

Avertissement De Sécurité

Avertissement Général De Sécurité Des Outils Électriques

⚠ Avertissement! Lisez tous les avertissements de sécurité et tous les Instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.
Le terme « outil électrique » dans l'avertissement fait référence à votre outil électrique (filaire) ou à votre outil électrique (sans fil).

1) Sécurité de la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres peuvent provoquer des accidents.
- Ne pas utiliser les outils électriques dans des atmosphères explosives telles que la présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer de la poussière ou de la fumée.
- Gardez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez les outils électriques. Des distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2)Sécurité électrique

- La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec un outil électrique connecté à la terre. Les prises non modifiées et les prises correspondantes réduisent le risque de choc électrique.
- Évitez tout contact physique avec des surfaces connectées à la terre ou à la terre telles que les tuyauteries, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Si votre corps est connecté à la terre ou à la terre, le risque de choc électrique augmente.
- Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- N'abusez pas des fils. Ne jamais utiliser le câble d'alimentation pour transporter, tirer ou retirer un outil électrique. Gardez les fils éloignés de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les fils endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez des outils électriques à l'extérieur, utilisez un câble d'extension adapté à une utilisation extérieure. Le risque de choc électrique peut être réduit en utilisant des fils électriques adaptés à une utilisation extérieure.
- Si il est inévitable d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (RCD). L'utilisation de RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

- Lorsque vous utilisez des outils électriques, soyez vigilant, faites attention à ce que vous faites et utilisez le bon sens. N'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de drogues. Un moment de négligence lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner de graves blessures corporelles.
- Utiliser des équipements de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. Des équipements de protection tels que des masques anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de sécurité ou des dispositifs de protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.
- Protection contre les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de brancher une alimentation ou une batterie ou avant de ramasser ou de transporter des outils. Porter un outil électrique avec un doigt sur un interrupteur ou alimenter un outil électrique avec un interrupteur allumé peut entraîner un accident.
- Avant d'allumer l'outil électrique, retirez toute clé ou clé de réglage. Une clé ou une clé laissée sur une partie tournante d'un outil électrique peut causer des blessures corporelles.
- Ne surestimez pas vos capacités. Maintenir toujours un pied et un équilibre appropriés. Ceci permet une meilleure maîtrise de l'outil électrique en cas d'imprévus.
- Habille-toi bien. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des parties mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les parties mobiles.
- Si des équipements sont fournis pour le raccordement des installations de dépoussiérage et de collecte, assurez-vous que ces

équipements sont raccordés et utilisés correctement. L'utilisation du dépoussiérage peut réduire les dangers associés à la poussière.

4) Utilisation et entretien des outils électriques

- Ne forcez pas les outils électriques. Utilisez les bons outils électriques pour votre application. Les bons outils électriques feront le travail mieux et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle ils ont été conçus.
- N'utilisez pas un outil électrique si l'interrupteur ne peut pas l'allumer et l'éteindre. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par un interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Débranchez la fiche électrique et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger l'outil électrique. Cette mesure de sécurité préventive peut réduire le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Conservez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne les laissez pas utiliser par des personnes qui ne connaissent pas les outils électriques ou ces instructions. Les outils électriques sont dangereux entre les mains des utilisateurs non formés.
- Entretien des outils électriques. Vérifiez les pièces en mouvement pour désalignement ou collage, les pièces cassées et toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, réparez l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- Gardez les outils de coupe tranchants et propres. Les outils de coupe bien entretenus avec des bords tranchants tranchants sont moins susceptibles d'adhérer et sont plus faciles à contrôler.
- Conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et des travaux à exécuter, les outils électriques, les accessoires et les forets outils etc. sont utilisés. L'utilisation d'outils électriques pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

5)Utilisation et entretien des outils à batterie

- Chargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Seuls les outils électriques équipés de batteries spécialement désignées doivent être utilisés. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, veuillez rester loin d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent être connectés d'une borne à l'autre. Le court-circuit des bornes de la batterie entre elles peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, le liquide peut éjecter de la batterie; Évitez le contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également de l'aide médicale. Le liquide évacué de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas de batteries ou d'outils endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible, entraînant un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- Ne pas exposer la batterie ou les outils au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C peut provoquer une explosion. On notera que la température "130°C" peut être remplacée par la température "265°F".
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une mauvaise charge ou une température au-delà de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

6) Services

- Laissez vos outils électriques réparés par un réparateur qualifié en utilisant uniquement les mêmes pièces de rechange. Cela garantira que l'outil électrique est maintenu en sécurité.
- Ne réparez jamais une batterie endommagée. Les réparations des batteries ne doivent être effectuées que par le fabricant ou un prestataire de service agréé.

Instructions de sécurité pour les batteries et les chargeurs

⚠ Si, dans des conditions extrêmes, tout électrolyte Il est important d'éviter tout contact avec la peau en cas d'échappement de la batterie. Si les électrolytes entrent en contact avec votre peau, rincez-les à l'eau. Il est important de consulter un médecin si les électrolytes entrent en contact avec les yeux.

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du chargeur et de la batterie avant de les utiliser.
- Pendant la charge, le courant utilisé doit correspondre à celui du chargeur de batterie.
- Ne laissez jamais l'humidité, la pluie ou les éclaboussures d'eau atteindre la position de recharge. La température ambiante pendant la charge ne doit pas être inférieure à 0°C et ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas utiliser ou stocker la pelle à neige ou la batterie à une température supérieure à 49°C.
- Les batteries défectueuses ou endommagées ou qui ne peuvent pas être rechargées doivent être traitées comme des déchets dangereux. Remettez-les à un point de collecte spécial. Ne nuisons jamais à notre environnement. Ne jetez pas les batteries inutilisables dans les ordures ménagères, le feu ou l'eau.
- Si un câble est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fournisseur ou son atelier de réparation. Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés.
- Utilisez uniquement les batteries du fabricant d'origine. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec la pelle à neige.
- Gardez toujours la surface du chargeur exempte de poussière et de saleté.
- Branchez la batterie dans le chargeur. Suivez les lignes directrices fournies sur la polarité.
- Enlevez toujours la batterie avant d'utiliser la pelle à neige.
- Lorsque la batterie se trouve à l'extérieur de la pelle à neige, couvrez les contacts pour éviter les courts-circuits (par exemple, à partir d'un outil ou d'une surface métallique)
- Ne jetez pas la batterie dans l'eau ou le feu, il y a un risque d'explosion!
- Protégez la batterie contre les chocs et n'essayez pas de l'ouvrir.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie et rechargez-la occasionnellement si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.


Porter une protection auditive pendant le fonctionnement Outils électriques.


Porter des lunettes de protection pendant le fonctionnement Outils électriques.


Utiliser un masque anti-poussière ou un respirateur Applications produisant de la poussière.


Wear foot protection while operating the power tool.

Informations Sur La Machine

Spécifications Techniques

Modèle.	**SP3011**
Tension nominale	20V
Vitesse à vide	1500/1900/2300 rpm
Largeur de l'espace	12 pouces/305 mm
Diamètre de la vis	4,2 pouces/108 mm
Poids	8.47 livres

Modèle	BBT-DC40A
Type de batterie	Lithium ion
Tension voltage	20V ⎓
Capacité	4,0 Ah
Poids	0,6 kg

Modèle	BBT-XH20V
Entrée chargeur	100-240V~60Hz 65W
Sortie chargeur	21V ⎓ 2.5A
Temps de charge Batterie 2Ah	60 minutes
Temps de charge Batterie 4Ah	120 minutes
Poids	0,36 kg

Utilisez uniquement les batteries de la plate-forme de batterie SnapFresh power 20V. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner des blessures graves ou des dommages à l'outil.

La batterie de la plate-forme de batterie SnapFresh power 20V est interchangeable avec tous les outils de plate-forme de batterie SnapFresh power 20V.

Avertissements généraux de sécurité

Tous Les Opérateurs Doivent Lire Ces Instructions Avant Utilisation

⚠ Veuillez lire ce manuel et suivre toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser cet outil ou l'un de ses accessoires. Les précautions importantes, les mesures de sécurité et les instructions figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les situations possibles. Il doit toujours être débloqué pour permettre la circulation de l'air de refroidissement, Freddie et la discrétion sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans le produit.

Porter des lunettes de protection
Porter un masque
Porter un protège-oreille

⚠ Utilisez la protection appropriée du circuit. Les évents de ventilation de la batterie et du chargeur doivent toujours permettre la libre circulation de l'air de refroidissement. Un évent bouché, restreint ou recouvert peut entraîner une surchauffe de la batterie ou du chargeur. La surchauffe peut endommager les outils ou provoquer un incendie, ce qui peut causer des blessures graves.

Sécurité De L'espace De Travail

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres peuvent entraîner des accidents.
Ne pas utiliser la pelle à neige dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer de la poussière ou de la fumée. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart lorsque vous utilisez les outils électriques. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Ne pas exposer la pelle à neige à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans la pelle augmente le risque de choc électrique.

Règles de sécurité spécifiques

⚠ Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions de la machine et du manuel avant d'utiliser cet appareil.

- Familiarisez-vous parfaitement avec le contrôle et l'utilisation correcte de l'équipement. Savoir comment arrêter rapidement les appareils et déconnecter les commandes.
- Ne jamais autoriser les enfants à toucher l'appareil. Les adultes ne doivent jamais utiliser l'appareil sans avoir lu et compris attentivement ces instructions
- Gardez la zone d'exploitation inaccessible, en particulier des jeunes enfants, et veillez à éviter de glisser ou de tomber.
- Inspectez minutieusement la zone d'utilisation de l'équipement et enlevez tous les paillis, traîneaux, planches, fils électriques et autres objets étrangers.
- N'essayez pas d'enlever la neige des surfaces de gravier ou de gravier. Ce produit convient uniquement aux surfaces pavées.
- Ne jamais essayer d'effectuer des réglages pendant que le moteur est en marche (sauf si le fabricant le recommande expressément).
- Ne placez pas vos mains ou vos pieds à proximité ou en dessous des parties tournantes. Restez loin de la sortie de décharge en tout temps.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur ou traversez une allée, un trottoir ou une chaussée en gravier. Soyez vigilant face aux dangers cachés ou à la circulation.
- Arrêtez le moteur après avoir frappé un corps étranger. Inspectez minutieusement la pelle à neige sans fil pour détecter tout dommage et réparez les dommages avant de redémarrer et d'utiliser la pelle à neige sans fil.
- Si l'appareil commence à vibrer anormalement, arrêtez immédiatement le moteur et vérifiez l'appareil pour en déterminer la cause. Les vibrations sont souvent un signe de problèmes.
- Arrêtez le moteur et retirez la batterie lorsque vous quittez la position de fonctionnement, lorsque vous transportez l'unité, avant de débloquer le carter des pales du rotor et lors de toute réparation, réglage ou inspection de l'unité.
- Lorsque vous nettoyez, réparez ou inspectez une pelle à neige sans fil, assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement

  arrêtées avant de commencer à travailler. Faites preuve d'extrême prudence lorsque vous manipulez sur les pentes.
- Soyez prudent lorsque vous faites marche arrière avec une pelle à neige sans fil. Ne faites jamais fonctionner une pelle à neige sans fil sans bonne visibilité ou lumière. Assurez-vous toujours de prendre pied et de tenir fermement la poignée. Marchez et ne courez jamais avec l'unité.

Débarrasser Le Boîtier Du Rotor Obstrué

⚠ Le contact des mains avec les pales du rotor tournant à l'intérieur du boîtier du rotor est la cause la plus fréquente de blessures associées aux pelles à neige sans fil. Ne nettoyez jamais les boîtiers du rotor bouchés à la main.


Pour nettoyer le boîtier du rotor, procéder comme suit:


1. Éteignez le moteur et retirez la batterie.
2. Attendez 10 secondes pour s'assurer que les pales du rotor sont complètement arrêtées.
3. Utilisez toujours un outil de nettoyage plutôt que vos mains pour relâcher la lame tournante.


.Entretien Et Stockage

- Vérifiez fréquemment l'étanchéité de tous les éléments de fixation pour s'assurer que l'équipement est dans un état de fonctionnement sûr.
- Assurez-vous de vous référer au manuel d'utilisation pour connaître des détails importants, tels que la façon de ranger correctement la pelle à neige sans fil pendant une longue période.
- Maintenir ou remplacer les étiquettes de sécurité et d'instructions selon les besoins.
- Faites tourner la machine quelques minutes après avoir épandé la neige pour éviter que les pales du rotor ne gèlent.

CONNAISSEZ VOTRE PELLE À NEIGE

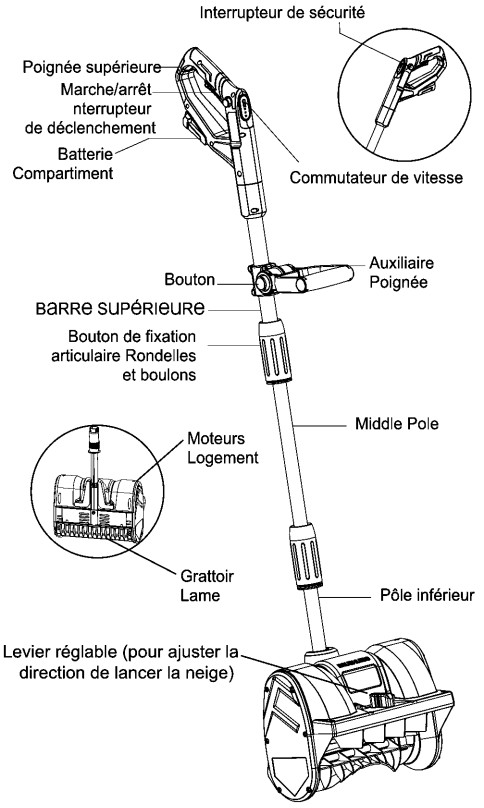

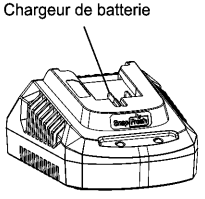


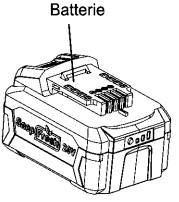


CONNECTER LE POTEAU

1. Assurez-vous que les barres supérieures et inférieures sont correctement alignées et prêtes à être installées.
2. Assemblez la tige supérieure et la tige inférieure avec le bouton de fixation du joint.


Remarque: Si cela se produit, vous devrez peut-être déplacer soigneusement les fils à l'intérieur du tube sur un côté. Il bloque le chemin du boulon.

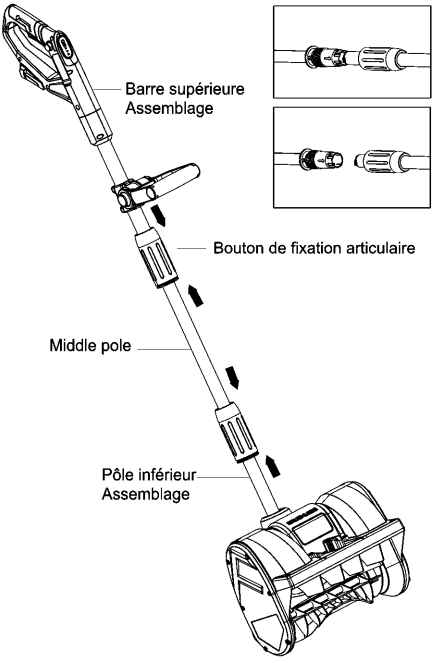

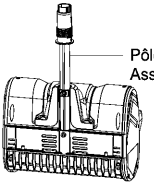

Démarrer La Machine


Pour démarrer la pelle à neige sans fil, appuyez sur l'interrupteur de verrouillage de sécurité sur le côté de la poignée avec votre pouce, puis pressez l'interrupteur de déclenchement avec votre doigt. Une fois la machine sous tension, vous pouvez relâcher l'interrupteur de verrouillage de sécurité et continuer à fonctionner.

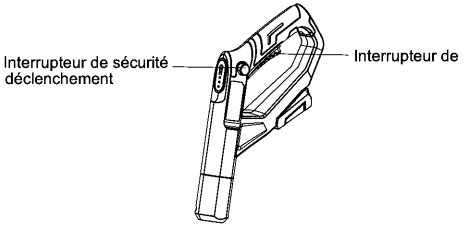


Ajustez la vitesse en fonction des conditions de neige (épaisseur, douceur et lâche). Remarque: Le réglage de la vitesse ne peut être effectué que lorsque la machine est en marche.



Basse vitesse:
Lorsque la machine est allumée, le réglage par défaut est basse vitesse, indiqué par une barre lumineuse.



Vitesse moyenne:
Appuyez sur l'interrupteur de vitesse jusqu'à ce que les deux barres lumineuses s'allument.



Haute vitesse:
Appuyez sur l'interrupteur de vitesse jusqu'à ce que les trois barres lumineuses s'allument.


Pour arrêter la pelle à neige sans fil, relâchez l'interrupteur de déclenchement.

Réglage De La Poignée

Pour régler l'angle de la poignée auxiliaire, suivez les instructions ci-dessous.

1. Arrêtez la machine et retirez la batterie. Attendez que la lame s'arrête complètement.

2.Utilisez le bouton de la poignée auxiliaire pour régler l'angle.

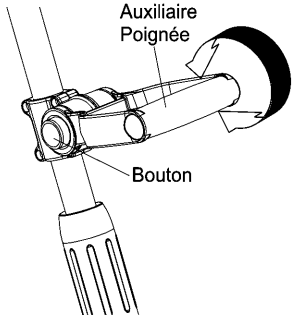


3. Ajustez l'angle de la poignée auxiliaire pour s'adapter à votre hauteur, avec une plage de réglage maximale de 180 degrés


Réglage Angulaire


⚠ **WARNING!** Ne réglez pas l'angle pendant que la machine fonctionne. Si vous voulez ajuster l'angle, s'il vous plaît arrêter la machine d'abord. Lorsque vous ajustez l'angle, s'il vous plaît vérifiez l'image ci-dessous.

Bouton de réglage d'angle

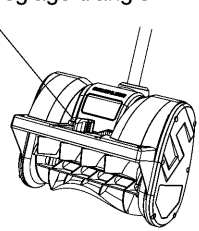

Si vous tournez le bouton à droite, le guide de neige tourne à gauche. Si vous voulez tourner le guide de neige vers la droite, tournez le bouton vers la gauche.

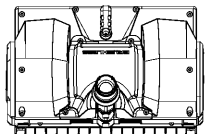


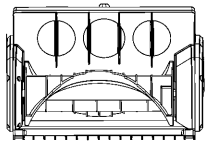

Conseils De Fonctionnement

1. Démarrez la pelle à neige sans fil. Poussez la pelle en avant à une vitesse confortable, mais suffisamment lente pour dégager complètement la route. La largeur de la pelle à neige et la profondeur de chute de neige doivent Décidez de votre vitesse d'avancement.
2. Tenez la pelle à neige sans fil à un petit angle et déchargez la neige à droite ou à gauche.
3. Pour un déneigement le plus efficace, jetez la neige vers le bas et chevauchez légèrement chaque bande.
4. Cette pelle à neige sans fil peut creuser un chemin 12" /305 mm de largeur et 5"/127 mm de profondeur max.
5. Lors du nettoyage des amas de neige plus profonds, tenez la pelle à neige sans fil avec les poignées supérieure et inférieure et utilisez des mouvements de balayage ou de balayage.
6. Retirez la batterie après avoir utilisé la pelle à neige sans fil. Accrochez la pelle afin qu'elle ne soit pas déplacée ou endommagée.

Batterie

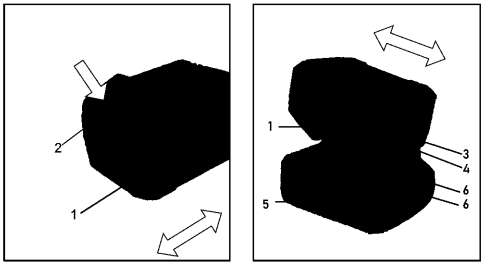

⚠ Retirez la batterie avant toute opération sur l'outil électrique.

⚠ La batterie doit être rechargée avant la première utilisation.

DESCRIPTION

1.Batterie
2.Bouton de déverrouillage de la batterie
3.Indicateur LED de la batterie
4.Bouton indicateur LED de la batterie
5.Chargeur
6.Indicateur LED du chargeur

Vérifier l'état de charge de la batterie

- Pour vérifier l'état de charge de la batterie, appuyez brièvement sur le bouton de la batterie.
- La batterie dispose de 3 voyants pour indiquer le niveau de puissance, plus les voyants sont allumés, plus il reste de puissance dans la batterie.
- Lorsque la lumière ne s'allume pas, cela signifie que la batterie est morte et doit être rechargée immédiatement.

Chargez la batterie avec un chargeur

- Retirez la batterie (1) de la machine.
- Retournez la batterie (1) en position inversée et faites-la glisser sur le chargeur (5).
- Poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement poussée dans la fente.
- Branchez la prise du chargeur dans la prise électrique et attendez un moment. Indicateur LED (3) Le chargeur (5) s'allumera et affichera l'état du chargeur.

Le voyant LED (3) s'allumera et affiche l'état du chargeur.

LED rouge état	LED verte état	Statut du chargeur
Fermé	Fermé	Il n'y a pas de batterie
Fermé	On	Mode de veille: -sans piles insérées ou, -La batterie est branchée, mais la charge a été Accompli
On	Fermé	Charge de la batterie en cours

- La charge complète de la batterie 2Ah peut prendre jusqu'à 60 minutes.
- La charge complète de la batterie 4Ah peut prendre jusqu'à 120 minutes.

Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise et débranchez la batterie du chargeur.

MAINTENANCE

Attention! Veuillez toujours retirer la batterie avant de faire tout travail sur la machine. Pour nettoyer les outils, utilisez une serviette sèche ou humide, mais pas une serviette humide. De nombreux produits de nettoyage contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager les parties plastiques de l'outil. N'utilisez aucun produit de nettoyage puissant ou inflammable, comme l'essence, le diluant de peinture, la térébenthine ou des produits similaires. Gardez toujours les trous de ventilation exempts de dépôts de poussière pour éviter la surchauffe. Portez un masque anti-poussière et nettoyez les trous de ventilation avec une brosse douce.
L'outil doit être réparé uniquement par un personnel qualifié. L'entretien ou l'entretien effectué par un personnel non qualifié peut entraîner un risque de blessure. Si l'outil ne fonctionne pas correctement, renvoyez l'outil à l'agence de réparation pour qu'il soit réparé. Si un câble est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fournisseur ou son atelier de réparation.

Manipulation De La Batterie:



Ce symbole indique que les batteries fournies avec ce produit ne doivent pas être éliminées comme des déchets ménagers généraux. Afin de les enlever en toute sécurité, vous devez les apporter à votre détaillant ou les jeter dans des contenants spéciaux mis à disposition pour la communauté. Pensez à retirer la batterie à la fin de la durée de vie de votre appareil.

Garantie

NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD. (ci-après dénommé WINBAY) garantit que ce produit sera exempt de défauts matériels et/ou de fabrication sous utilisation normale pendant 2 ans (batterie et chargeur) et 3 ans (outils) à compter de la date d'achat par l'acheteur original « Période de garantie »).

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie:

- Effectuer ou tenter d'effectuer des réparations ou des modifications de la machine par un centre de service non autorisé;
- Usure normale;
- Les outils sont mal utilisés, mal utilisés ou mal entretenus;
- Des pièces détachées non originales ont été utilisées.

En cas de défaut et de réclamation valide reçue pendant la période de garantie, Winbay choisira 1) réparer gratuitement le défaut avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou 2) remplacer le produit par un nouveau produit au moins fonctionnellement équivalent au produit d'origine, ou offrir un crédit magasin équivalent au prix d'achat du produit d'origine. Remplacement Les produits ou pièces, y compris les pièces installées conformément aux instructions de Winbay, assument le reste de la garantie du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est remplacé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Winbay. Lorsque des crédits de magasin sont attribués, les produits d'origine doivent être retournés à Winbay et devenir la propriété de Winbay. Pour obtenir un service de garantie, veuillez envoyer un email à Winbay Warranty Service afterservice@snapfreshpro.com.

Veuillez être prêt à décrire le produit pour lequel le service est requis et la nature du problème.
Pour prolonger la garantie, veuillez vous inscrire sur snapfreshpro.vip.

+1 833 635 0955

(du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 EST de 6h00 à 14h00 PST) Ningbo WinBay Technology Co., Ltd. Tous droits réservés

CONTENIDO

Contenido 35

Símbolos 36

Advertencias de seguridad 37-39

Información de la máquina 40

Advertencia general de 40-41

Normas de seguridad específicas 41

Conoce tu pala de nieve 42

Conexión de los postes 42-44

Batería 44

Mantenimiento 45

Garantía 45

Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:

	Siga las instrucciones de precaución y seguridad.
	Leer el manual de usuario
	Usar protección auditiva, mascarilla antipolvo, protección Gafas y guantes de protección, zapatos pesados.
	Eliminar el embalaje y los electrodomésticos de una manera respet uosa con el medio ambiente!

Advertencias De Seguridad

Advertencias Generales De Seguridad De Herramientas

⚠ Advertencia! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las Instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.
El término "herramienta eléctrica" en la advertencia se refiere a su herramienta eléctrica (con cable) o a su herramienta eléctrica (inalámbrica) operada por batería.

1)Seguridad Del Espacio De Trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden atraer accidentes.
- No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas pueden producir chispas que pueden encender polvo o humo.
- Mantenga a los niños y transeúntes alejados al manejar las herramientas eléctricas. Las distracciones pueden hacerte perder el control.

2)SEGURIDAD ELECTRICA

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el enchufe. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe del adaptador con una herramienta eléctrica conectada a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes combinados reducirán el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y neveras. Si su cuerpo está conectado a tierra o a tierra, el riesgo de descarga eléctrica aumenta.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la humedad. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No abuses de los cables. Nunca utilice el cable de alimentación para llevar, tirar o sacar una herramienta eléctrica. Mantenga los cables alejados del calor, el aceite, los bordes afilados o las partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando opere herramientas eléctricas al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso al aire libre. El riesgo de descargas eléctricas se reduce mediante el uso de cables eléctricos adecuados para uso exterior.
- Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

3)Seguridad personal

- Al operar herramientas eléctricas, esté atento, preste atención a lo que estás haciendo y use el sentido común. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o drogas. Un momento de negligencia al operar una herramienta eléctrica puede causar lesiones personales graves.
- Utilice equipos de protección personal. Use siempre gafas protectoras. El equipo de protección, como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos de seguridad o protección auditiva utilizados en condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.
- Protege contra el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición apagada antes de conectar la fuente de alimentación o el paquete de baterías, recoger o llevar herramientas. Llevar una herramienta eléctrica con un dedo sobre un interruptor o encender una herramienta eléctrica con un interruptor encendido puede causar un accidente.
- Retire cualquier llave de ajuste o llave antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave llave o llave dejada en una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.
- No te sobreestimes. Mantenga siempre el punto de apoyo y el equilibrio adecuados. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en caso de situaciones inesperadas.
- Vístete adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedarse atrapados en las partes móviles.

- Si se proporcionan equipos para la conexión a instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estos equipos están conectados y utilizados correctamente. El uso de la eliminación de polvo puede reducir los peligros asociados con el polvo.

4)Uso y mantenimiento de herramientas eléctricas

- No use herramientas eléctricas por la fuerza. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice una herramienta eléctrica si el interruptor no puede encenderla y apagar. Cualquier herramienta eléctrica que no se puede controlar con un interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de alimentación y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Esta medida de seguridad preventiva puede reducir el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que alguien que no esté familiarizado con las herramientas eléctricas o con estas instrucciones las opere. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.
- Mantenimiento de herramientas eléctricas. Compruebe las piezas móviles para detectar desalineaciones o adherencias, piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañado, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- Mantenga la herramienta de corte afilada y limpia. Las herramientas de corte bien mantenidas con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de adherirse y son más fáciles de controlar.
- De acuerdo con estas instrucciones, se utilizan herramientas eléctricas, accesorios y brocas de herramientas, entre otros, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de herramientas eléctricas para operaciones distintas de las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

5) Uso y mantenimiento de herramientas de batería

- Cargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de baterías.
- SSolo se deben utilizar herramientas eléctricas con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede plantear riesgos de lesiones e incendios.
- Cuando el paquete de baterías no esté en uso, mantenga alejado de otros objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que se pueden conectar de un terminal a otro. Cortocircuitar los terminales de la batería entre sí puede causar quemaduras o incendios.
- En condiciones de abuso, el líquido puede expulsar de la batería; Evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice paquetes de baterías o herramientas dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible, causando riesgos de incendio, explosión o lesiones.
- No exponga el paquete de baterías o herramientas al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C puede causar una explosión. Obsérvese que la temperatura de "130°C" puede sustituirse por la temperatura de "265°F".
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o herramientas fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicio

- Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por un personal de servicio calificado utilizando solo las mismas piezas de repuesto. Esto garantizará que la herramienta eléctrica se mantenga segura.
- Nunca repare un paquete de baterías dañado. Las reparaciones de los paquetes de baterías solo pueden ser realizadas por el fabricante o un proveedor de servicios autorizado.

Instrucciones De Seguridad Para Paquetes De Baterías Y Cargadores

⚠ Esto es esencial si algún electrolito escapa de la batería en condiciones extremas Evite el contacto con la piel. Si los electrolitos entran en contacto con la piel, enjuáguelo con agua. Es importante consultar a un médico si los electrolitos entran en contacto con los ojos.

- Antes de utilizar el cargador y el paquete de baterías, lea cuidadosamente su manual de instrucciones.
- Durante la carga, la corriente utilizada debe corresponder a la corriente del cargador de batería.
- Nunca permita que la humedad, la lluvia o las salpicaduras de agua lleguen al lugar de carga. La temperatura ambiente durante la carga no debe ser inferior a 0°C y no debe exceder los 40°C. No utilice ni almacene la pala de nieve o la batería a temperaturas superiores a 49°C.
- Los paquetes de baterías defectuosos o dañados o que no puedan recargarse deben ser tratados como residuos peligrosos. Entregarlos a un punto de recogida especial. Nunca dañemos nuestro medio ambiente. No arroje paquetes de baterías inutilizables a la basura doméstica, al fuego o al agua.
- Si el cable está dañado, solo puede ser reemplazado por el proveedor o su taller de reparación. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por especialistas autorizados.
- Utilice solo paquetes de baterías fabricados por el fabricante original. Utilice únicamente el cargador que viene con la pala de nieve.
- Mantenga siempre la superficie del cargador libre de polvo y suciedad.
- Inserte el paquete de baterías en el cargador. Siga las pautas proporcionadas sobre la polaridad.
- Asegúrese de retirar el paquete de baterías antes de usar la pala de nieve.
- Cubra los contactos para evitar cortocircuitos (por ejemplo, desde herramientas o superficies metálicas) cuando el paquete de baterías está fuera de la pala de nieve.
- No arroje el paquete de baterías al agua o al fuego, existe un peligro de explosión!
- Proteja el paquete de baterías del impacto y no intente abrirlo.
- Nunca descargue completamente el paquete de baterías y cargue ocasionalmente si no se utiliza durante mucho tiempo.



Use protección auditiva cuando opere herramientas eléctricas.



Use gafas protectoras cuando opere herramientas eléctricas.



Para aplicaciones que producen polvo, utilice una máscara antipolvo o un respirador.



Use una protección para los pies cuando opere una herramienta eléctrica.

INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA

ESPECIFICACIONES

Número de modelo.	**SP3011**
Voltaje nominal	20V
Velocidad sin carga	1500/1900/2300 rpm
Anchura de la brecha	12 pulgadas/305 mm
Diámetro de la barrena	4.2 pulgadas/108 mm
Peso	8.47 libras

Modelo	BBT-DC40A
Tipo de batería	Ion litio
Voltaje	20V ⎓
Capacidad	4.0Ah
Peso	0,6 kg

Modelo	BBT-XH20V
Entrada del cargador	100-240V~60Hz 65W
Salida del cargador	21V ⎓ 2.5A
Tiempo de carga Batería de 2Ah	60 minutos
Tiempo de carga Batería de 4Ah	120 minutos
Peso	0,36 kg

Utilice solo las baterías de la plataforma de batería SnapFresh power 20V. El uso de cualquier otra batería puede causar lesiones graves o daños a la herramienta.

La batería de la plataforma de batería SnapFresh power 20V es intercambiable con todas las herramientas de la plataforma de batería SnapFresh power 20V.

Advertencia general de

⚠ Lea este manual y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar esta herramienta o cualquiera de sus accesorios. Las precauciones importantes, medidas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual no pretenden cubrir todas las situaciones posibles. Siempre debe estar desbloqueado para permitir la circulación del aire de refrigeración, Freddy y la discreción son factores que no pueden incorporarse en el producto.

Usar gafas de protección
Usar una máscara
Usar protectores de oído

⚠ Utilice la protección adecuada del circuito. Las aberturas de ventilación de la batería y el cargador siempre deben permitir la libre circulación del aire de refrigeración. Las aberturas de ventilación bloqueadas, restringidas o cubiertas pueden hacer que la batería o el cargador se sobrecalienten. El sobrecalentamiento puede dañar las herramientas o causar un incendio, lo que puede causar lesiones graves.

Seguridad Del Espacio De Trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden causar accidentes.
No opere la pala de nieve en atmósferas explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas pueden producir chispas que pueden encender polvo o humo.
Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados al manejar las herramientas eléctricas, ya que las

distracciones pueden causar que pierda el control.
No exponga la pala de nieve a la lluvia o a lugares húmedos. El agua que entra en la pala aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Normas de seguridad específicas

⚠ Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina y el manual antes de operar este aparato.

- Familiarizarse completamente con el control y el uso correcto del equipo. Saber cómo detener rápidamente el dispositivo y desconectar el control.
- Nunca permitir que los niños entren en contacto con el equipo. Los adultos no deben operar Dispositivos que no han leído y entendido cuidadosamente estas instrucciones
- Mantenga el área de operación libre, especialmente los niños pequeños, y tenga cuidado de evitar resbalones o caídas.
- Inspeccione minuciosamente el área de uso del equipo y retire todos los tapetes, trineos, tablas, cables eléctricos y otros objetos extraños.
- No intente eliminar la nieve de una superficie de grava o grava. Este producto es adecuado solo para superficies pavimentadas.
- Nunca intente realizar ningún ajuste mientras el motor está en funcionamiento (a menos que el fabricante lo recomiende específicamente).
- No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las partes giratorias. Manténgase alejado de la salida de descarga en todo momento.
- Tenga mucho cuidado al operar en o cruzar un camino de grava, acera o carretera. Tenga cuidado con los peligros ocultos o el tráfico.
- Después de golpear el objeto extraño, detenga el motor. Compruebe minuciosamente la pala de nieve inalámbrica para detectar cualquier daño y repare el daño antes de reiniciar y operar la pala de nieve inalámbrica.
- Si el dispositivo comienza a vibrar anormalmente, detenga inmediatamente el motor e inspeccione el dispositivo para determinar la causa. Las vibraciones suelen ser un signo de problemas.
- Detenga el motor y retire la batería cuando salga de la posición de funcionamiento, al transportar la unidad, antes de desbloquear la carcasa de la pala del rotor y durante cualquier reparación, ajuste o inspección de la unidad.
- Al limpiar, reparar o inspeccionar una pala de nieve inalámbrica, asegúrese de que todas las piezas móviles se detengan completamente antes de comenzar a trabajar. Tenga mucho cuidado al manejar en pendientes.
- Tenga cuidado cuando use una pala de nieve inalámbrica para dar marcha atrás. Nunca opere una pala de nieve inalámbrica sin buena visibilidad o luz. Asegúrese siempre de apoyarse y sujete firmemente al mango. Caminar y nunca correr con la unidad.

Limpiar La Carcasa Del Rotor Obstruida

⚠ El contacto de las manos con las palas del rotor que giran dentro de la carcasa del rotor es la causa más común de lesiones asociadas con las palas de nieve inalámbricas. Nunca limpie la carcasa del rotor obstruida con las manos.


Para limpiar la carcasa del rotor, haga lo siguiente:

1. Apague el motor y retire la batería.
2. Espere 10 segundos para asegurarse de que las palas del rotor se detienen completamente.
3. Siempre utilice una herramienta de limpieza, no una mano, para liberar la cuchilla giratoria.

Mantenimiento Y Almacenamiento

- Verifique con frecuencia la estanqueidad de todos los elementos de sujeción para asegurarse de que el equipo está en condiciones de funcionamiento seguras.
- Asegúrese de consultar el manual de operación para obtener detalles importantes, como cómo almacenar correctamente la pala de nieve inalámbrica durante largos períodos de tiempo.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario. Haga funcionar la máquina unos minutos después de rociar la nieve para evitar que las palas del rotor se congelen.


Conoce Tu Pala De Nieve

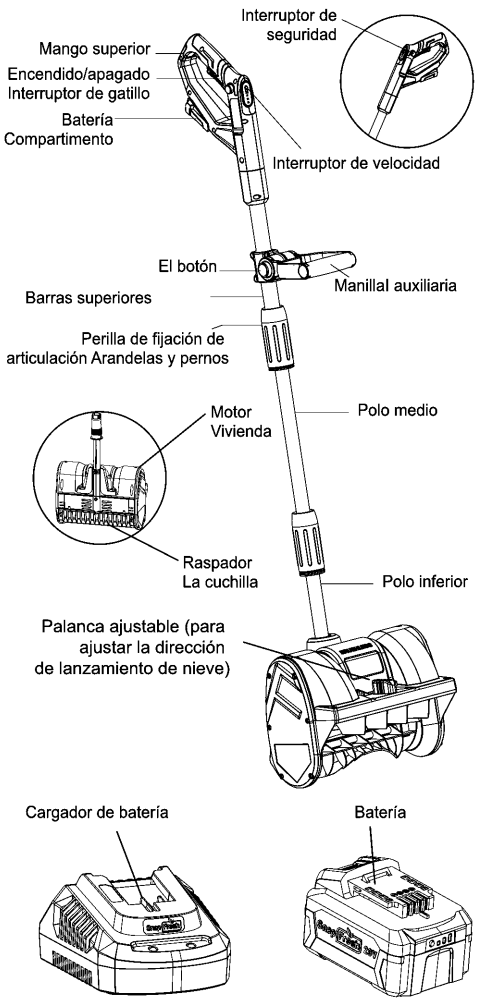


Conexión De Los Postes

1. Asegúrese de que las barras superior e inferior estén correctamente alineadas y listas para su instalación.
2.Ensamblar las barras superior e inferior con la perilla de fijación de la junta.


Nota: Si esto ocurre, es posible que tenga que mover cuidadosamente el cable dentro del tubo hacia un lado. Bloqueando el camino del perno.

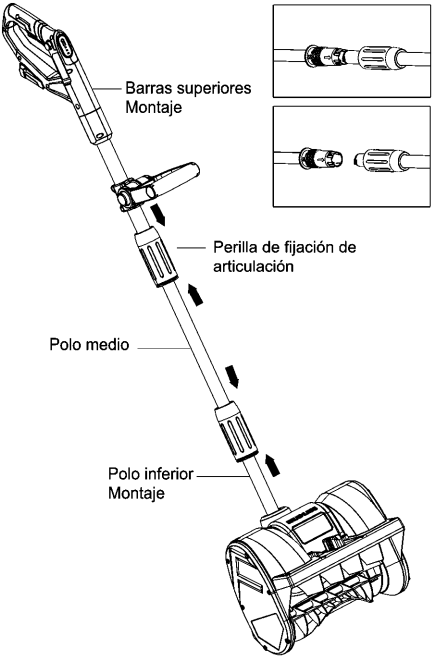

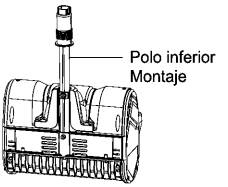

Arranque La Máquina

Para activar la pala de nieve inalámbrica, mantenga presionado el interruptor de bloqueo de seguridad en el costado del mango con el pulgar y luego presione el interruptor de disparo con el dedo. Después de que la máquina esté encendida, puede soltar el interruptor de bloqueo de seguridad y continuar con el funcionamiento.

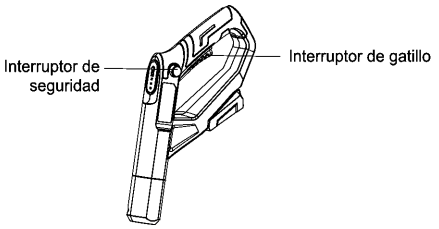


Ajuste la velocidad según las condiciones de la nieve (espesor, suavidad y suelto). Nota: El ajuste de velocidad solo se puede realizar cuando la máquina está en el estado de arranque.



Baja velocidad:
Cuando la máquina está encendida, la configuración predeterminada es baja velocidad, indicada por una barra de luz.



Velocidad media:
Presione el interruptor de velocidad hasta que las dos barras de luz se encienden.



Alta velocidad:
Presione el interruptor de velocidad hasta que las tres barras de luz se iluminen.


Para detener la pala de nieve inalámbrica, suelte Activar el interruptor.

Ajuste Del Mango

Para ajustar el ángulo del mango auxiliar, siga las siguientes instrucciones.

1. Detenga la máquina y retire la batería. Espere hasta que la cuchilla se detenga completamente.

2. Ajuste el ángulo con el botón de la manija auxiliar.

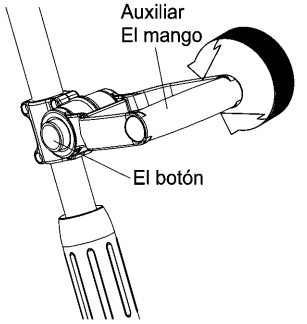


3. Ajuste el ángulo del mango auxiliar para adaptarse a su altura, el rango de ajuste máximo es de 180 grados


Ajuste De Ángulo


⚠ **Advertencia!** No ajuste el ángulo mientras la máquina está funcionando. Si desea ajustar el ángulo, por favor detenga la máquina primero. Cuando usted ajusta el ángulo, compruebe por favor la siguiente imagen.

Perilla de ajuste de ángulo

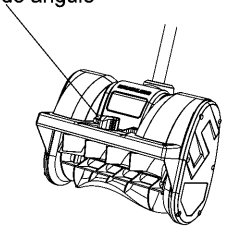

Si gira la perilla hacia la derecha, la guía de nieve gira hacia la izquierda. Si desea girar la guía de nieve hacia la derecha, gire la perilla hacia la izquierda.

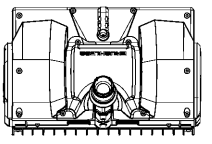


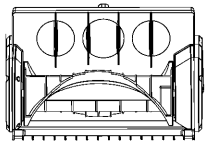

Consejos De Operación

1. Accione la pala de nieve inalámbrica. Empuje la pala hacia adelante a un ritmo cómodo, pero lo suficientemente lento como para despejar completamente el camino. La anchura de la pala de nieve y la profundidad de la nieve deberán Decide la velocidad de su avance.
2. Sostenga la pala de nieve inalámbrica en un ángulo pequeño y descarga la nieve a la derecha o a la izquierda.
3. Para una remoción de nieve más eficiente, arroja la nieve hacia abajo y superponga ligeramente cada tira.
4. Esta pala de nieve inalámbrica puede cavar un camino 12"/305 mm de ancho y hasta 5"/127 mm de profundidad.
5. Al limpiar montones de nieve más profundos, sostenga la pala de nieve inalámbrica con los mangos superior e inferior y utilice movimientos de balanceo o barrido.
6. Retire la batería después de usar la pala de nieve inalámbrica. Cuelgue la pala para que no se extravie ni se dañe.

Batería

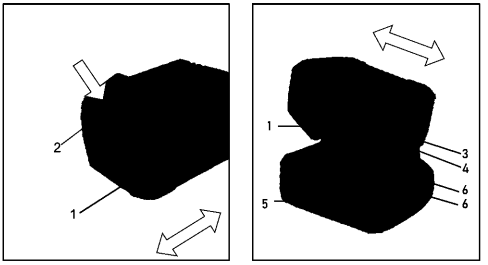

⚠ Retire la batería antes de realizar cualquier operación en la herramienta eléctrica.

⚠ La batería debe cargarse antes de su primer uso.

Descripción

1.Batería
2.Botón de desbloqueo de batería
3.Indicador LED de la batería
4.Botón indicador LED de la batería
5.Cargador
6.Indicador LED del cargador

Comprobar el estado de carga de la batería

- Para comprobar el estado de carga de la batería, pulse brevemente el botón de la batería.
- La batería tiene 3 luces indicadoras que indican el nivel de energía, cuantas más luces estén encendidas, más energía queda en la batería.

- Cuando la luz no está encendida, significa que la batería está muerta y debe cargarse inmediatamente.

Carga la batería con un cargador

- Retire la batería (1) de la máquina.
- Gire la batería (1) a la posición invertida y deslice sobre el cargador (5).
- Empuje la batería hasta que esté completamente empujada en la ranura.
- Enchufe el enchufe del cargador en la toma de corriente y espere un rato. Indicador LED (3) El cargador (5) se iluminará y mostrará el estado del cargador.

El indicador LED (3) se iluminará y mostrará el estado del cargador.

Estado del LED rojo	Estado del LED verde	Estado del cargador
Cierre	Cierre	No hay batería
Cierre	En	Modo de espera: -sin batería insertada o, -La batería está enchufada, pero la carga ha sido Completado
En	Cierre	Carga de la batería en progreso

- La carga completa de la batería de 2Ah puede tardar hasta 60 minutos.
- La carga completa de la batería de 4Ah puede tardar hasta 120 minutos.

Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el cargador de la toma de corriente y desenchufe la batería del cargador.

Mantenimiento

Ten cuidado! Siempre retire la batería antes de realizar cualquier trabajo en la máquina. Para limpiar las herramientas, utilice una toalla seca o húmeda, pero no una toalla húmeda. Muchos detergentes contienen productos químicos que pueden dañar las partes de plástico de las herramientas. No utilice ningún agente de limpieza fuerte o inflamable, como gasolina, diluyente de pintura, trementina o similares. Mantenga siempre los orificios de ventilación libres de depósitos de polvo para evitar el sobrecalentamiento. Use una máscara antipolvo y limpie los orificios de ventilación con un cepillo suave.
La herramienta solo debe ser reparada por personal calificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede dar lugar al riesgo de lesiones. Si la herramienta no funciona correctamente, devuelva la herramienta a la agencia de reparación para su reparación. Si el cable está dañado, solo puede ser reemplazado por el proveedor o su taller de reparación.

Tratamiento De La Batería:

Este símbolo indica que las baterías suministradas con este producto no deben ser eliminadas como residuos domésticos generales. Para retirarlos de forma segura, debe llevarlos a su distribuidor o desecharlos en contenedores especiales proporcionados para la comunidad. Al final de la vida útil del dispositivo, recuerde retirar la batería.

Garantía

NINGBO WINBAY TECHNOLOGY CO., LTD. (en adelante, WINBAY) garantiza que este producto estará libre de defectos de material y/o mano de obra bajo uso normal durante 2 años (batería y cargador) y 3 años (herramientas) a partir de la fecha de compra del comprador original "Período de Garantía").

Las siguientes circunstancias no están cubiertas por esta garantía:

- Realizar o intentar realizar reparaciones o modificaciones de la máquina por un centro de servicio no autorizado;
- Desgaste normal;
- La herramienta ha sido mal utilizada, mal utilizada o mantenida inadecuadamente;
- Se utilizaron piezas de repuesto no originales.

En caso de defectos y reclamaciones válidas recibidas durante el período de garantía, Winbay seleccionará
1) La reparación gratuita del defecto con piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, o 2) la sustitución del producto por un producto nuevo, al menos funcionalmente equivalente al original, o la entrega de un crédito de tienda equivalente al precio de compra del producto original. Sustitución Los productos o piezas, incluidas las instaladas de acuerdo con las instrucciones de Winbay, asumen el resto de la garantía del producto original. Cuando un producto o pieza es reemplazado, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo reemplazado también se convierte en propiedad de Winbay. Cuando se otorgan créditos de tienda, el producto original debe ser devuelto a Winbay y se convierte en propiedad de Winbay. Para obtener el servicio de garantía, envíe un correo electrónico a Winbay Warranty Service afterservice@snapfreshpro.com.

Por favor, prepárese para describir el producto que requiere servicio y la naturaleza del problema.
Para extender la garantía, regístrese en snapfreshpro.vip.

+1 833 635 0955

(Lunes a Viernes de 9am a 5pm EST de 6am a 2pm PST)

Ningbo WinBay Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados

Il Contenuto

Il contenuto 46

I simboli 47

Avvertimenti di sicurezza 48-49

Informazioni sulla macchina 49-50

Avvisi generali di sicurezza 51

Norme specifiche di sicurezza 51-52

Conosci la tua pala da neve 52

Collegamento dei poli 53-54

La batteria 54-55

La manutenzione e la manutenzione 55

La garanzia 55-56

I Simboli



I seguenti simboli sono utilizzati nel manuale d'uso o sul prodotto:

	Osservare cautela e note di sicurezza.
	Leggi il manuale utente
	Indossare protezione uditiva, maschera per la polvere, protezione Occhiali e guanti protettivi, calzature pesanti.
	Smaltire imballaggi e apparecchi in modo ecologico!

Avvertimenti Di Sicurezza

Avvisi Generali Di Sicurezza Degli Utensili Elettrici

Avvertimento! Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. Non seguire gli avvertimenti E le istruzioni possono provocare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.

Salvare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimenti futuri.

Il termine"utensile elettrico "negli avvertimenti si riferisce all'utensile elettrico funzionato con rete elettrica (cablato) o all'utensile elettrico funzionato con batteria (senza fili).

1) Sicurezza Dell'area Di Lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate o scure inviteranno incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili gas o polvere. Gli strumenti elettrici creano scintille che possono accendere la polvere o i fumi.
- Tenere lontano i bambini e gli spettatori durante il funzionamento di uno strumento elettrico. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

2) Sicurezza Elettrica

- LLe spine per utensili elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare spine dell'adattatore con utensili elettrici messi a terra(messi a terra). Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici terrata o terrata, come tubi, radiatori, ranghi e frigoriferi. Un aumento del rischio di scosse elettriche se il vostro corpo è messo a terra o messo a terra.
- Non esporre gli utensili elettrici a condizioni di pioggia o umido. Acqua che entra in uno strumento elettrico aumenterà il rischio di scosse elettriche.
- Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare gli utensili elettrici. Tenere il cavo lontano dal calore, dall'olio, dai bordi affilati o dalle parti mobili. Cavi danneggiati o intrecciati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Quando si funziona un utensile elettrico all'aperto, utilizzare un cavo di estensione adatto per l'uso all'aperto. L'uso di un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- Se il funzionamento di un utensile elettrico in una posizione umida è inevitabile, utilizzare un dispositivo di corrente residua(RCD) alimentatore protetto. L'uso di un rcd riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza personale

- Rimanere vigili, osservare quello che stai facendo e usare il buon senso quando si funziona un utensile elettrico. Non utilizzare utensili elettrici mentre siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di inattenzione durante il funzionamento degli utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.
- Utilizzare attrezzature di protezione personale. Indossare sempre protezione per gli occhi. Attrezzature di protezione come una maschera per la polvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, cappello rigido o protezione uditiva utilizzate in condizioni appropriate ridurranno le lesioni personali.
- Prevenire l'inizio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione spegnente prima di collegarsi alla fonte di alimentazione o al pacco batteria, raccogliere o trasportare l'utensile. Portare gli utensili elettrici con il dito sull'interruttore o gli utensili elettrici che accendono l'interruttore invita gli incidenti.
- Prima di accendere l'utensile elettrico, rimuovere qualsiasi chiave o chiave di regolazione. Una chiave o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.
- Non esagerare. Mantenere il piede corretto e l'equilibrio in ogni momento. Questo consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni inaspettate.
- Vestiti correttamente. Non indossare abbigliamento sciolto o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti mobili. Vestiti sciolti, gioielli o capelli lunghi possono essere catturati in parti mobili.
- Se sono dotati di dispositivi per il collegamento degli impianti di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso della raccolta di polvere può ridurre la polvere, i rischi correlati.

4) Uso e cura degli utensili elettrici

- Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare lo strumento elettrico corretto per la tua applicazione. Lo strumento elettrico corretto farà il lavoro meglio e più sicuro al ritmo per il quale è stato progettato.

- Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende o spegne. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- Staccare la spina dalla fonte di alimentazione e/o il pacco batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare eventuali regolazioni, cambiare accessori o conservare gli utensili elettrici. Tali misure preventive di sicurezza possono ridurre il rischio di avviare accidentalmente l'utensile elettrico.
- Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con gli utensili elettrici o queste istruzioni di gestire gli utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.
- Manutenzione degli utensili elettrici. Controllare il disallineamento o il legame delle parti mobili, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da strumenti elettrici scarsamente mantenuti.
- Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio correttamente mantenuti con bordi taglienti affilati sono meno probabili di legarsi e sono più facili da controllare.
- L'uso degli utensili elettrici, degli accessori e delle punte degli utensili, ecc. secondo le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e dei lavori da svolgere. L'uso dello strumento elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa.

5) Uso e cura dello strumento della batteria

- Ricarica solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto per un tipo di pacchetto di batterie può creare un rischio di incendio quando utilizzato con un altro pacchetto di batterie.
- Utilizzare solo utensili elettrici con pacchetti di batterie specificamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacchetto di batterie può creare il rischio di lesioni e incendio.
- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come clip di carta, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione da un terminale all'altro. Abbreviare i terminali della batteria insieme può causare ustioni o incendio.
- In condizioni abusive, il liquido può essere espulso dalla batteria; Evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido contatta gli occhi, chiedere inoltre assistenza medica. Liquido espulso dalla batteria può causare irritazione o ustioni.
- Non utilizzare un pacco di batterie o uno strumento che sia danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.
- Non esporre un pacco di batterie o utensili a fuoco o temperatura eccessiva. L'esposizione ad un incendio o a una temperatura superiore a 130°c può causare esplosione. Nota la temperatura"130°C "può essere sostituita dalla temperatura"265°F".
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

6) servizio

- Il vostro utensile elettrico manutenzione da un personale di riparazione qualificato utilizzando solo i pezzi di ricambio identici. Questo garantirà il mantenimento della sicurezza dell'utensile elettrico.
- Non servire mai pacchetti batterie danneggiati. Il servizio dei pacchetti di batterie deve essere eseguito solo dal produttore o dai fornitori di servizi autorizzati.

Istruzioni Di Sicurezza Del Pacco Batterie E Del Caricabatterie

⚠ Se in condizioni estreme qualsiasi elettrolita dovrebbe sfuggire dalla batteria, è essenziale Per evitare il contatto con la pelle. Se l'elettrolita entra a contatto con la pelle, sciacqualo con acqua. In caso di contatto elettrolita con gli occhi, è essenziale consultare un medico.

- Prima dell'uso del caricabatterie e della batteria, leggere attentamente il manuale di istruzione per esso.
- Durante il processo di ricarica, la corrente utilizzata deve corrispondere alla corrente del caricabatterie della batteria.
- Non lasciare che l'umidità, la pioggia o l'acqua spruzzata raggiungano il luogo di ricarica. La temperatura ambiente non deve essere inferiore a 0ºC né superare 40ºC durante la carica. Non

utilizzare o conservare pala neve o batterie a temperature superiori a 49°C.

- I pacchetti di batterie che sono difettosi o danneggiati o che non possono più essere ricaricati devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Consegnarli in un punto di raccolta speciale. Non danneggiare mai il nostro ambiente. Non gettare i pacchetti di batterie inutilizzabili nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, può essere sostituito solo dal fornitore o dalla sua officina di riparazione. Hanno riparazioni effettuate solo da uno specialista autorizzato.
- Utilizzare solo pacchetti di batterie prodotti dal produttore originale. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con la pala per neve.
- Mantenere sempre la superficie del caricabatterie libera da polvere e sporco.
- Inserire la batteria nel caricabatterie. Seguire le linee guida fornite per quanto riguarda la polarità.
- Rimuovere sempre la batteria prima di lavorare sulla pala della neve.
- Quando la batteria si trova al di fuori della pala per neve, coprire i contatti per evitare cortocircuiti (ad esempio da utensili o superfici metalliche)
- Non gettare pacchetti di batterie in acqua o fuoco, rischio di esplosione!
- Proteggere la batteria dagli impatti, e non tentare di aprirla.
- Non scaricare mai completamente la batteria e ricaricare occasionalmente se non utilizzato per un periodo prolungato.



Indossare una protezione uditiva durante il funzionamento dell'utensile elettrico.



Indossare una protezione oculare durante il funzionamento dell'utensile elettrico.



Utilizzare una maschera per la polvere o un respiratore per le applicazioni che generano polvere.



Indossare la protezione dei piedi durante il funzionamento dell'utensile elettrico.

Informazioni Sulla Macchina

Specifiche Tecniche

Modello n.	**SP3011**
Tensione nominale	20V
Nessuna velocità di carico	1500/1900/2300rpm
Larghezza di cancellazione	12" / 305mm
Diametro della coclea	4.2" / 108mm
Il peso	8.47 lb

Numero di modello	BBT-DC40A
Tipo di batteria	Ioni di litio
La tensione	20V ⎓
La capacità	4.0Ah
Il peso	0,6 kg

Numero di modello	BBT-XH20V
Ingresso del caricabatterie	100-240V~60Hz 65W
Uscita del caricabatterie	21V ⎓ 2.5A
Tempo di ricarica 2ah batteria	60 minuti
Tempo di ricarica batteria 4ah	120 minuti
Il peso	0,36 kg

Utilizzare solo le batterie della piattaforma batteria snapfresh power 20v. L'uso di altre batterie potrebbe causare gravi danni o danni allo strumento.

Le batterie della piattaforma batteria snapfresh power 20v sono intercambiabili con tutti gli strumenti della piattaforma batteria snapfresh power 20v.

Avvisi generali di sicurezza

Tutti Gli Operatori Devono Leggere Queste Istruzioni Prima Dell'uso

⚠ Prima di utilizzare questo strumento o uno qualsiasi dei suoi accessori, leggere questo manuale e seguire tutte le regole di sicurezza e le istruzioni di funzionamento. Le importanti precauzioni, garanzie e istruzioni contenute in questo manuale non sono destinate a coprire tutte le situazioni possibili. Deve sempre essere libero per consentire l'aria di raffreddamento di circolare liberamente e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati nel prodotto.

Indossare protezione per gli occhi
Indossare una maschera
Indossare protezione orecchie

⚠ Utilizzare la protezione del circuito adeguata. Le aperture di ventilazione delle batterie e dei caricabatterie devono sempre permettere la libera circolazione dell'aria di raffreddamento. Le ventilazioni che sono bloccate, limitate o coperte possono provocare il surriscaldamento della batteria o del caricabatterie. Surriscaldamento può causare danni all'utensile o causare un incendio con conseguente grave lesione.

Sicurezza Dell'area Di Lavoro

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate o buie invitano incidenti.
Non operare la pala da neve in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli strumenti elettrici creano scintille che possono accendere polvere o fumi.
Tenere lontano i bambini e gli spettatori mentre funzionano gli strumenti elettrici. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
Non esporre la pala di neve a pioggia o luoghi bagnati. Acqua che entra in una pala aumenterà il rischio di scosse elettriche.

Norme specifiche di sicurezza

⚠ Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sulla macchina e nel manuale prima di funzionare questa unità.

- Familiarizzarsi con i controlli e l'uso corretto dell'apparecchiatura. Sapere come fermare l'unità e disattivare rapidamente i comandi.
- I bambini non dovrebbero mai essere autorizzati ad accedere all'attrezzatura. Gli adulti non dovrebbero mai operare
  Attrezzature senza leggere attentamente e comprendere queste istruzioni
- Tenere l'area di operazione lontana da tutte le persone, in particolare i bambini piccoli, ed esercitare cautela per evitare scivolamenti o cadute.
- Ispezionare accuratamente l'area in cui l'attrezzatura deve essere utilizzata e rimuovere tutti i tappetini, slitte, assi, fili e altri oggetti estranei.
- Non tentare di rimuovere la neve da una ghiaia o superficie rocciosa schiacciata. Questo prodotto è destinato all'uso solo su superfici pavimentate.
- Non tentare mai di apportare alcuna regolazione mentre il motore è in funzione (tranne quando specificamente ccomandato dal produttore).
- Non mettere le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Tenere sempre lontano dall'apertura di scarico.
- Esercitare estrema cautela quando si operano su o attraversano strade di ghiaia, passeggiate o strade. Rimanere vigili per i pericoli nascosti o il traffico.
- Dopo aver colpito un oggetto estraneo, fermare il motore. Ispezionare accuratamente la pala da neve senza fili per eventuali danni e riparare i danni prima di riavviare e funzionare la pala da neve senza fili.
- Se l'unità deve iniziare a vibrare anormalmente, fermare il motore e controllare immediatamente l'unità per determinare la causa. Vibrazioni è generalmente un segno di problemi.
- Fermare il motore e rimuovere la batteria ogni volta che si lascia la posizione di funzionamento, durante il trasporto dell'unità, prima di sbloccare l'alloggiamento della pala del rotore e durante le riparazioni, regolazioni o ispezioni dell'unità.
- Durante la pulizia, la riparazione o l'ispezione della pala da neve senza fili, assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente fermate prima di iniziare il lavoro. Esercitare estrema cautela durante il funzionamento su pendii.

- Guardare dietro e usare cura quando si blocca con la pala da neve senza fili. Non funzionare mai la pala senza neve senza buona visibilità o luce. Siate sempre sicuri del vostro piede, e tenete una ferma presa sulle maniglie. Camminare, non correre mai con l'unità.

Ripulire Un Alloggio Del Rotore Bloccato

⚠ Contatto manuale con le pale del rotore rotante all'interno dell'alloggiamento del rotore è la causa più comune di lesioni associate a pale da neve senza fili. Non usare mai le mani per eliminare un alloggiamento del rotore bloccato.


Per pulire l'alloggiamento del rotore:

1. Spegnere il motore e rimuovere la batteria.
2. Attendere 10 secondi per essere sicuri che le pale del rotore siano arrivate a una fermata completa.
3. Utilizzare sempre uno strumento di pulizia, non le mani, per liberare le lame rotanti.

Manutenzione E Stoccaggio

- Controllare tutti gli elementi di fissaggio a intervalli frequenti per assicurarsi che l'apparecchiatura sia in condizioni di funzionamento sicure.
- Consultare sempre il manuale degli operatori per dettagli importanti, come come conservare correttamente la pala da neve senza fili per un periodo prolungato di tempo.
- Mantenere o sostituire le etichette di sicurezza ed istruzioni secondo necessità. Funzionare la macchina pochi minuti dopo aver gettato la neve per evitare il congelamento delle pale del rotore.


Conosci La Tua Pala Da Neve

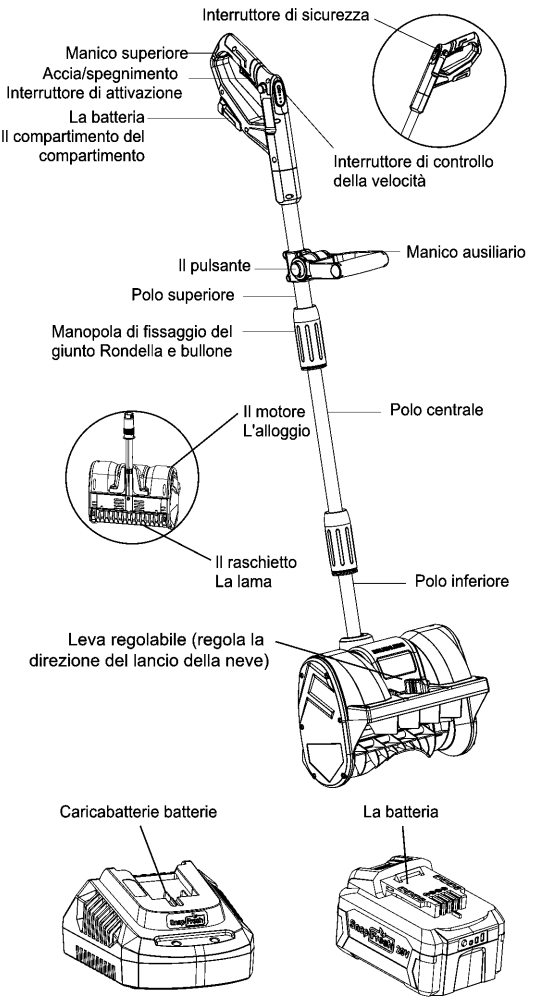


COLLEGAMENTO DEI POLI

1. assicurarsi che sia il polo superiore che il polo inferiore siano correttamente allineati e pronti per l'installazione.
2. Montare i poli superiore e inferiore con la manopola di fissaggio del giunto.


Nota: potrebbe essere necessario spostare attentamente il cablaggio all'interno del tubo su un lato se. Blocca il percorso del bullone.

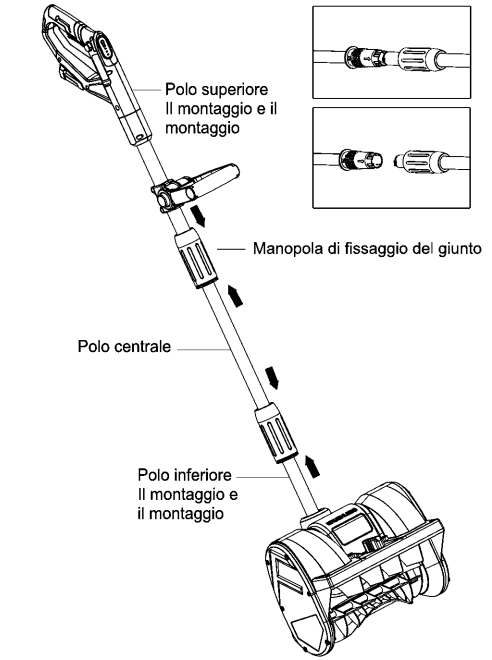

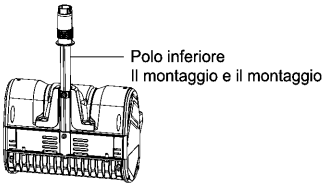

Avviare La Macchina


Per avviare la pala da neve senza fili, premere e tenere l'interruttore di blocco di sicurezza sul lato della maniglia con il pollice e quindi premere l'interruttore di grilletto con le dita. Una volta accesa la macchina, è possibile rilasciare l'interruttore di blocco di sicurezza e procedere con il funzionamento.

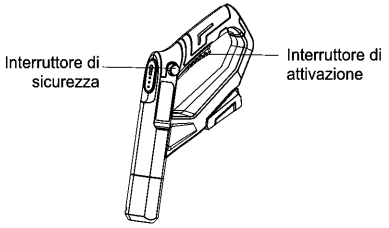


Regolare la velocità in base alle condizioni della neve(spessore, levigatezza e scioltezza). Nota: La regolazione della velocità può essere effettuata solo quando la macchina è in movimento.



Bassa velocità:
Quando la macchina è accesa, l'impostazione predefinita è bassa velocità, indicata dalla barra luminosa.



Velocità media:
Premere l'interruttore di velocità fino a quando entrambe le barre luminose si illuminano.



Alta velocità:
Premere l'interruttore di velocità fino a quando le tre barre luminose si illuminano.


Per fermare la pala da neve senza fili, rilasciare l'interruttore di innesco.

Regolazione Della Maniglia

Per regolare l'angolo della maniglia ausiliaria, seguire le istruzioni di seguito.

1. Fermare la macchina e rimuovere la batteria. Aspettare che la lama si fermi completamente.


2. Regolare l'angolo con il pulsante maniglia ausiliaria.

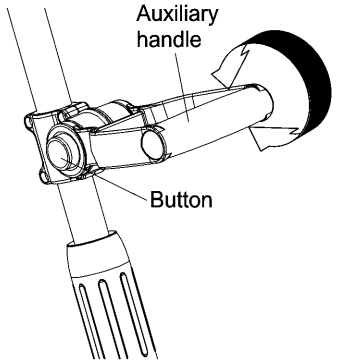


3. Regola l'angolo della maniglia ausiliaria per adattarsi alla tua altezza con un intervallo di regolazione massimo di 180 gradi


Regolazione Dell'angolo

⚠ **Avvertimento!** Non regolare l'angolo quando la macchina funziona. Se si vuole regolare l'angolo, si prega di fermare prima la macchina. Quando si regola l'angolo, si prega di controllare l'immagine di seguito.

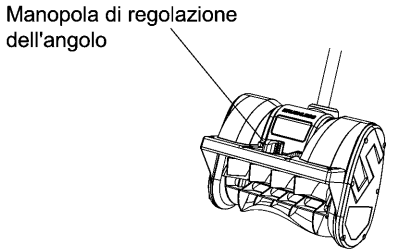

Se si ruota la manopola a destra, la piastra di guida della neve si ruota a sinistra. Se vuoi ruotare la piastra di guida della neve a destra, ruota la manopola a sinistra.

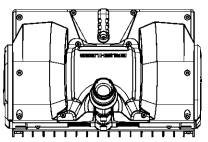


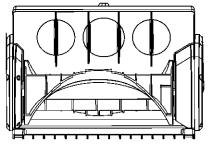

Suggerimenti Operativi

1. Avviare la pala da neve senza fili. Spingere la pala in avanti ad un ritmo confortevole, ma abbastanza lento da liberare completamente il percorso. La larghezza della pala della neve e la profondità della nevicata dovrebbero
Dettare la tua velocità in avanti.
2. Indirizzare lo scarico della neve a destra o a sinistra tenendo la pala della neve senza fili con un leggero angolo.
3. Per rimuovere la neve in modo più efficiente, gettare la neve sotto il vento e leggermente sovrapporsi ogni fascia.
4. Questa pala da neve senza fili taglia un percorso 12" Larghezza 305mm e profondità fino a 5"/127mm.
5. Quando si pulire le derive più profonde, tenere la pala da neve senza fili per le maniglie superiore e inferiore e utilizzare un movimento di oscillazione o spazzatura.
6. Rimuovere la batteria dopo aver utilizzato la pala da neve senza fili. Appendere la pala in modo che non venga disposto o danneggiato.

La Batteria

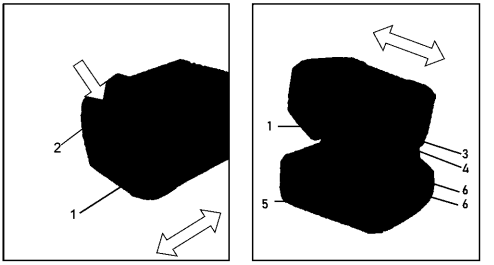

⚠ Prima di lavorare sull'utensile elettrico, rimuovere la batteria.

⚠ La batteria deve essere caricata prima del primo uso.

La descrizione

1.La batteria
2.Pulsante di sblocco della batteria
3.Indicatore LED della batteria
4.Pulsante indicatore LED della batteria
5.Il caricatore
6.Indicatore led del caricatore

Controllare lo stato di ricarica della batteria

- Per controllare lo stato di carica della batteria, premere brevemente il pulsante sulla batteria.
- La batteria ha 3 luci che indicano il livello di carica, più luci che bruciano, più carica la batteria è rimasta.
- Quando le luci non bruciano significa che la batteria è vuota e deve essere caricata immediatamente.

Carica la batteria con il caricabatterie

- Prendere la batteria (1) dalla macchina.
- Ruotare la batteria (1) in posizione sottosopra e scorrerla sul caricabatterie(5).
- Spingere la batteria fino a quando non viene completamente spinta nella slot.
- Collegare la spina del caricabatterie a una presa elettrica e attendere un po '. Gli indicatori led(3) il caricabatterie(5) si accenderà e mostrerà lo stato del caricabatterie.

Gli indicatori led (3) si illumineranno e mostreranno lo stato del caricabatterie.

Stato led rosso	Stato led verde	Stato del caricabatterie
Spento.	Spento.	Nessun potere
Spento.	Ad aprire	Modalità in attesa: -nessuna batteria è inserita o, -batteria inserita ma ricarica Finito.
Ad aprire	Spento.	Carica della batteria in corso

- Ricarica completa della batteria 2ah può richiedere fino a 60 minuti.
- Ricarica completamente la batteria 4ah può fino a 120 minuti.

Dopo che la batteria è completamente carica, rimuovere la spina del caricabatterie dalla presa e rimuovere la batteria dal caricabatterie.

La Manutenzione E La Manutenzione

Attenzione! Rimuovere sempre la batteria prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina. Per pulire lo strumento, utilizzare un asciugamano asciutto o umido, ma non bagnato. Molti agenti detergenti contengono sostanze chimiche che possono causare danni alle parti plastiche dello strumento. Non utilizzare detergenti forti o infiammabili quali benzina, diludente di vernice, trementina o agenti detergenti simili. Mantenere sempre i fori di ventilazione dell'aria liberi da depositi di polvere per evitare il surriscaldamento. Indossare una maschera per la polvere e pulire i fori di ventilazione con una spazzola morbida.
Manutenzione di questo strumento deve essere effettuato solo da una persona qualificata. Manutenzione effettuata da personale non qualificato potrebbe comportare il rischio di lesioni. Se lo strumento non funziona correttamente, restituirlo a una struttura di servizio per la riparazione. Se il cavo elettrico è danneggiato, può essere sostituito solo dal fornitore o dalla sua officina di riparazione.

Smaltimento Della Batteria:



Questo simbolo indica che le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come rifiuti domestici generali. Per rimuoverli in modo sicuro, è necessario portarli al rivenditore o scartarli in contenitori speciali forniti per la comunità. Alla fine della vita del dispositivo, ricordate di rimuovere le batterie.

La Garanzia

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (di seguito denominato Winbay) garantisce che questo prodotto non abbia difetti nei materiali e/o nella lavorazione durante il normale uso per un periodo di 2 anni (batteria e caricabatterie) e 3 anni (utensili) dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale, («periodo di garanzia»).

Le seguenti circostanze sono escluse da questa garanzia:

- Sono state effettuate o tentate riparazioni o modifiche sulla macchina da centri di assistenza non autorizzati;
- Usura normale;
- Lo strumento è stato abusato, utilizzato in modo improprio o mantenuto in modo improprio;
- Sono state utilizzate parti di ricambio non originali.

Se si verifica un difetto e un reclamo valido viene ricevuto entro il periodo di garanzia, a sua scelta, winbay
O 1) riparare gratuitamente il difetto, utilizzando parti di ricambio nuove o rinnovate, o 2) sostituire il prodotto con un nuovo prodotto almeno funzionalmente equivalente al prodotto originale, o fornire un credito negozio nell'importo del prezzo di acquisto del prodotto originale.una sostituzione Prodotto o parte, compresa la parte installata secondo le istruzioni di winbay, assume la garanzia rimanente del prodotto originale. Quando un prodotto o una parte viene scambiato, qualsiasi oggetto sostitutivo diventa proprietà tua e l'oggetto sostituito diventa proprietà di winbay. Quando viene concesso un credito negozio, il prodotto originale deve essere restituito a winbay e diventa proprietà di winbay. Per ottenere il servizio di garanzia, inviare un'e-mail al servizio di garanzia winbay afterservice@snapfreshpro.com.

Si prega di essere pronti a descrivere il prodotto che ha bisogno di servizio e la natura del problema.
Per prorogare la garanzia, si prega di registrarsi su snapfreshpro.vip.

+1 833 635 0955

(lunedì-venerdì 9:00-17:00 est 6:00 -14:00 pst)

tutti i diritti riservati da Ningbo Winbay Technology Co., Ltd.