Snap Fresh

User Manual

20V CORDLESS STRING TRIMMER

SP1011



EN	User Manual	02
DE	Benutzerhandbuch	10
FR	Manuel d'utilisation	18
ES	Manual de usuario	26
IT	Manuale utente	34

Scan to watch video guides



snapfreshtools.com

afterservice@snapfreshpro.com

⚠ Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

Contents 2
Symbols 3
Safety instructions 3-5
Machine information 5
Assembly 6-7
Battery 8
Troubleshooting 8
Maintenance 8-9
Warranty 9

SYMBOLS

The following symbols are used in the user manual or on the product:


Read the user manual.


Observe caution and safety notes.


Caution -electric shock!
Danger to life.

n_0 No-load speed.

V~ AC Voltage.


Wear hearing protection, dust protection mask, protective glasses and protective gloves, heavy footwear.


Keep children away from electrical power tools.


Check that the device, mains lead and plug are in good condition.


Safety class II.


Dispose of packaging and appliance in an environmentally friendly way!



The cutting diameter is 300mm.



Guaranteed sound power level 96dB.



Protect the battery from temperatures above 50 ° C.


Protect the battery from water and moisture.


Protect the battery from heat and fire.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING!Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, nonskid safety shoes, a hard hat, or hearing protection ,

when used under appropriate conditions, wilr educe personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/ or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If dust extraction and collection devices are provided, ensure they are connected and properly used. Proper dust collection reduces dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) The use of the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the snapfresh. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

b) Only use power tools with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

c) When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Such batteries can behave unpredictably, leading to fire, explosion, or injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to high heat or flames. Temperatures above 130 °C (265 °F) can cause explosions.

g) Follow all charging instructions and avoid charging outside the recommended temperature range. Improper charging can damage the battery and increase fire risk.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only the identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

SAFETY WARNINGS FOR STRING TRIMMER OPERATIONS

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.

WARNING!

a) Improper handling of the string trimmer can lead to injury.

b) Check the string trimmer before use for any damage.

c) Never use the string trimmer with a damaged or missing protective cover.Note that after you switch off the string t rimmer, the cutting head and string continue rotating for a few seconds. Wait until the cutter stops completely before transporting, maintaining, or storing

d) Keep all parts of the body away from the string. Do not remove cut material or hold material to be cut when the string is moving Make sure the switch is off when clearing jammed material.

e) A moment of inattention while operating the string trimmer may result in serious personal injury.

f) Carry the string trimmer by the handles, with the string stopped. Proper handling of the string trimmer will reduce the risk of personal injury from the cutting string

NOTE! - Risk of damage!

a) Do not expose to rain. Do not cut wet grass.

b) Improper handling of the string trimmer can lead to damage to the string trimmer.

c) Do not attempt to cut hard objects.

d) Use the edging guide to avoid unnecessary wear on the cutter head and tool.

BATTERY PACK AND CHARGER SAFETY INSTRUCTIONS

If under extreme conditions any electrolyte should escape from the battery, it's essential to avoid contact with skin. If electrolyte does come into contact with your skin, rinse it off with water. In the event of electrolyte contact with your eyes, it's essential to -consult a doctor.

a) Before the use of the charger and the battery pack, read the instruction manual for it carefully.
b) During the charging process, the current used should correspond to the current of the battery charger.
c)Never let moisture, rain or splashed water reach the charging location. The ambient temperature must not be less than 0ºC nor exceed 40ºC when charging. Do not use or store string trimmer or batteries in temperatures in excess of 49ºC.
d)Battery packs which are defective or damaged, or can no longer be re-charged, must be disposed of as hazardous waste. Hand them over at a special collection point. Never harm our environment. Do not throw unusable battery packs away into the domestic waste, into fire or into water.
e) If the electrical cable is damaged, it may only be replaced by the supplier or by his repair workshop. Have repairs carried out only by an authorized specialist only.
f) Use only battery packs that have been produced by the original manufacturer. Use only the charger supplied with your string trimmer.
g) Always keep the surface of the charger free of dust and dirt.
h) Insert the battery pack into the charger. Follow the guidelines provided concerning polarity.
i) Always remove the battery pack before working on the string trimmer.
j) When the battery pack is outside the string trimmer, cover
k) Do not throw battery packs into water or fire, risk of explosion!
l) Protect the battery pack from impacts, and don't attempt to open it.
m) Never discharge the battery pack completely, and recharge occasionally if not used for a prolonged period.

Only charge BBT-DC20A and BBT-DC40A type rechargeable battery packs with the charger. Other types of batteries may result in bursting, causing.

It is recommended that the charger is always supplied via a residual current device with a rated current of 30mA or less.


Wear hearing protection while operating the power tool.


Wear eye protection while operating the power tool.


Use a dust mask or respirator for applications that generate dust.


Wear foot protection while operating the power tool.

MACHINE INFORMATION

Technical specifications

Model No.	**SP1011**
Rated voltage:	20V
No load speed:	8000 rpm
Cutting Head:	Auto Feed
Cutting Line Diameter:	2.0mm
Cutting Swath Diameter:	300mm/12inch

Model Number:	**BBT-DC20A**
Battery type:	Lithium-ion
Voltage:	20V ⎓
Capacity	2.0 Ah
Recommended charger:	BBT-XH20V
Weight:	0.3 kg

Model Number:	**BBT-XH20V**
Charger input:	100-240V~50/60Hz 65W
Charger output:	21V ⎓ 2.5A
Charging time 2Ah battery:	60 minutes
Charging time 4Ah battery	120 minutes
Recommended batteries:	BBT-DC20A, BBT-DC40A
Weight:	0.36 kg

Only use the following batteries of the SnapFresh power 20V battery platform. Using any other batteries could cause serious injury or damage the tool.


BBT-DC20A	20V, 2Ah Lithium-ion
BBT-DC40A	20V, 4Ah Lithium-ion

The following charger can be used to charge these batteries.

BBT-YFT20V	Quick charger
BBT-XH20V	Quick charger

The batteries of the SnapFresh power 20V battery platform are interchangeable with all the SnapFresh power 20V battery platform tools.

ASSEMBLY

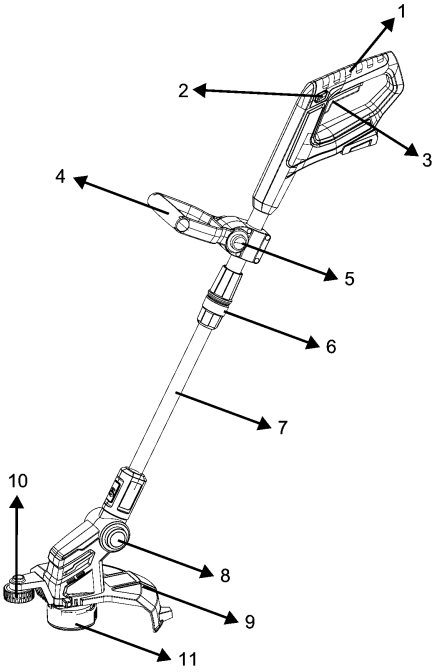

Function Descrption:

1. Rear Handle
2. Lock Off Button
3. On/Off Switch
4. Auxiliary Handle
5. Auxiliary Handle Locking Knob
6. Locking Collar
7. Telescopic Shaft
8. Pivot Head Locking Knob
9. Safety Guard
10. Edger /Trimming Support Wheels
11. Auto Feed Head

Assembly Safety


CAUTION - This guide is meant to serve as a quick reference for operating your SNAPFRESH machine. We always advise reading the manual in full before operation.

NOTE - Images may vary depending on model.

NOTE - The machine can be supplied with some parts already assembled. Prior to assembly, check all items have been received.

WARNING - Remove the battery pack before cleaning or maintaining the tool, fitting the guard or before making any adjustments to the tool, especially around the string head. Remove the battery pack before transporting or storing the tool.

Step 1 : Fitting The Guard

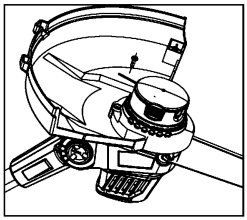

a) The guard is an essential part of the tool and ALWAYS must be used. Otherwise damage to the trimmer and injury to the operator may occur. The guard is not fitted to the trimmer when it is delivered to you to avoid damage in transit.

b) To fit the guard, align the opening in the guard with the underside of the trimmer head as shown. Tighten the screw to fix the guard in place.


Starting / Stopping

Switching On

To switch the trimmer on, press and hold the safety switch (2) and hold the trigger switch (3) on the handle.

Switching Off

To switch the trimmer off, release the trigger switch (3). Be aware that the spool will continue to rotate for a short while.

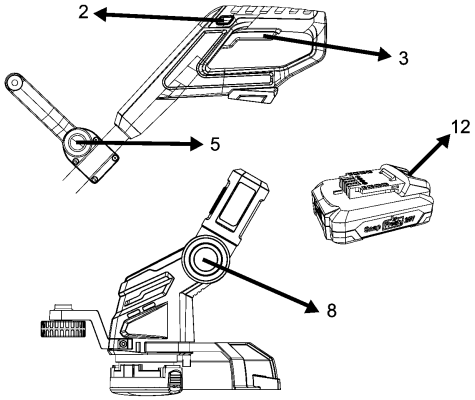

Adjusting The Line Length

During use, the line will become worn, or may break off if it strikes a stone or a similar hard object. If the cutting line requires more feeding, please restart the trimmer. The line will automatically feed when the trimmer is being restarted. Excess line will be cut off by the cutting blade.


Height Adjustable Handle

The auxiliary handle is angle adjustable. To assemble the handle, press the unlock button(6)on both sides and assemble the handle with the machine. To adjust the angle of the handle, press the unlock button(6)and adjust the handle to the suitable angle of work. To remove the handle, press the unlock button(6)and take the handle off from the machine.

Setting The Trimmer Head Angle


The angle of the trimmer head can be set to different working positions.
Press the “PUSH” button(8) with one hand and rotate the trimmer head to the required position.
Release the “PUSH” button(8) and the head will lock into place. There are 4 preset lock positions.

Rewinding The Spool

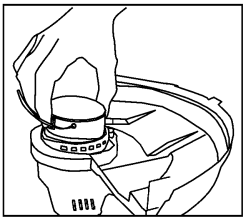


a) The spool is supplied with the line pre-wound. The twisted line is 2.0mm (0.08”) in diameter, which gives good cutting performance and reduced noise. Follow the instructions below to rewind new line onto the spool.
b) To remove the spool, press and hold the shaft lock button, then it can be easily removed.

Step 1

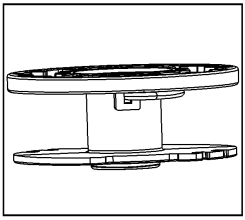


Cut a piece of nylon line 2.0mm(0.08”) in diameter maximum 4m long (you may find it easier to practice with a shorter line length at first). Find the centre of the line and loop it onto the notch in the centre flange of the spool. Wind the line around the spool,in the direction indicated by the arrow on the spool, keeping each end of the line in its own channel. Keep the line tight as you wind so that the line coils smoothly onto the spool.

Step 2

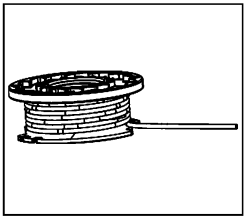


Wrap the line around the spool leaving about 20cm line exposed on each side.


Step 3

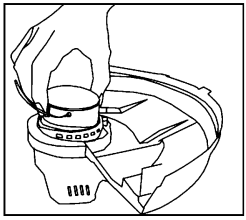

a) Keep the line tight and clip the line into the notches in the bottom flange of the spool to hold the line in place while you fit the spool into the housing. Please place the side with the ears facing down.

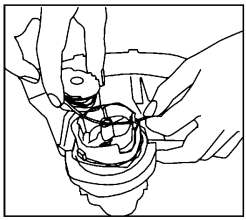

b) Then put the spool into the housing leaving the end of the line protruding from the cut out.

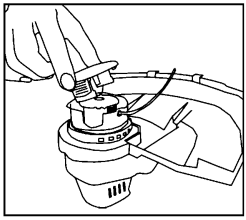

c) Position the cover in place as shown and press the cover onto the housing until the clips snap into place.

Fitting And Removal Of Battery

DANGER - Before operating this tool, ensure that the guard is fitted to the head of the machine. Never use the machine without the guard.

DANGER - The battery should always be removed whenever you are not using the tool and especially when you are adjusting or transporting the tool to avoid accidental operation.

Fitting Battery


To insert the battery, slide it into the battery cradle on the top of the line trimmer, aligning the ribs in the cradle with the slots in the battery until it latches into place. Check that the battery is securely locked into place.

Removing Battery

To remove the battery, press and hold the latch on the rear of the battery pack and slide the battery away from the trimmer.

NOTE - The battery is not fully charged at the time of purchase. Before using the grass trimmer for the first time, you must charge the battery.

BATTERY

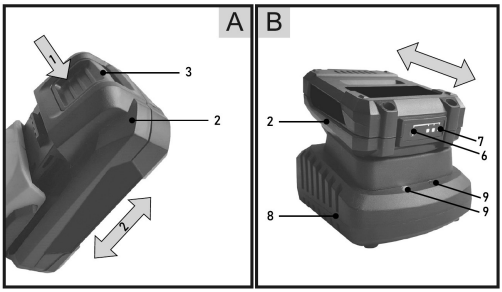

Before any work on the power tool, remove the battery.

The battery must be charged before first use.

Checking the battery charging status
a) To check the battery charge status, push the button (6) on the battery shortly.
b) The battery has 3 lights indicating the charge level, the more lights that are lit, the morecharge remains in the battery.
c) When the lights are not burning it means the battery is empty and must be charged immediately.
Charging the battery with the charger
a) Take the battery (2) from the machine as shown in Fig. A.
b) Turn the battery (2) to upside down position and slide it onto the charger (8) as shown in Fig. B.
c) Push the battery until it is fully pushed into the slot.
d) Plug the charger plug into an electrical outlet and wait for a while. The LED indicators (10) charger (13) will lighten up and show the charger status.

Red LED Status	Green LED status	Green LED status
off	off	No power
off	on	Standby mode: -No battery is inserted or, -Battery inserted but charging has finished.
on	off	Battery charging in progress.

e) Fully charging the 2Ah battery may take up to 60 minutes.
f) Fully charging the 4 Ah battery may up to 120 minutes.

After the battery is fully charged remove the charger plug from the outlet and remove the battery from the charger.

When the machine is not being used over a longer period of time it is best to store the battery in charged condition.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The unit fails to start when trigger lock button is depressed	The battery pack is not installed tightly.	Make sure that you tightly install the battery pack in the machine.
	The battery pack is out of power.	Charge the battery pack.
The unit stops while cutting.	The battery pack is disconnected from the tool.	Re-install the battery pack.
	The motor is overloaded.	Remove the trimmer head from the grass. The motor will recover to work as soon as the load is removed.
	The machine is defective.	Please contact our customer service: +1 833 635 0955 snapfresh@ afterservice.vip
The string trimmer line does not feed automaticly.	The trimmer line gets tangled.	Remove the spool cap and untangled the trimmer line, then re-wrap the line and keep it taut.

MAINTENANCE

Attention! Always remove the battery before carrying out any work on the machine.
To clean the tool, use a dry or moist, but not wet towel.
Many cleaning agents contain chemical substances which may cause damage to the plastic parts of the tool.
Do not use any strong or flammable cleaners such as petrol, paint thinner, turpentine or similar cleaning agents.
Always keep air ventilation holes free of dust deposits to prevent overheating. Wear a dust mask and use a soft brush to clean the ventilation holes.

Servicing this tool must be done by a qualified person only. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
If the tool does not work properly, return the tool to a service facility for repair.
If the electrical cable is damaged, it may only be replaced by the supplier or by his repair workshop.

Battery disposal:



This symbol indicates that the batteries supplied with this product must not be treated as general household waste. To remove them safely, you must bring them to your retailer or discard them in special containers provided for the community. At the end of the device's life, remember to remove the batteries.

WARRANTY

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (Hereinafter referred to as Winbay) warrants this product against defects in materials and/or workmanship under normal use for a period of 1 year (Battery and Charger), and 2 years(Tools) from the date of purchase by the original purchaser, ('Warranty Period').

The following circumstances are excluded from this guarantee:

- Repairs and/or alterations have been made or attempted on the machine by unauthorized service centers;
- Normal wear and tear;
- The tool has been abused, misused or improperly maintained;
- Non-original spare parts have been used.

If a defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option, Winbay will either 1) repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or 2) replace the product with a new product that is at least functionally equivalent to the original product, or provide a store credit in the amount of the purchase price of the original product. A replacement product or part, including a part installed in accordance with instructions product by Winbay, assumes the remaining warranty of the original product. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Winbay's property. When a store credit is given, the original product must be returned to Winbay and becomes Winbay's property. To obtain warranty service, e-mail Winbay Warranty Service at afterservice@snapfreshpro.com. Please be prepared to describe the product that needs service and the nature of the problem. To extend your warranty, please register at snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m. EST 6 a.m. - 2 p.m. PST)

All rights reserved by Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd

Der Inhalt

Der Inhalt 10

Die Symbole 11

Sicherheitsanweisungen 11-13

Informationen zur Maschine 13

Die Montage 14-15

Die Batterie 16

Fehlersuche 16

Die Wartung 16-17

Die Garantie 17

Die Symbole

Folgende Symbole werden in der Bedienungsanleitung oder auf dem Produkt verwendet:


Lesen Sie die Bedienungsanleitung.


Beachten Sie Vorsichts-und Sicherheitshinweise.


Vorsicht - Stromschlag!
Es besteht Lebensgefahr

n_0 Leerlastgeschwindigkeit.

V~ Wechselstromspannung.


Tragen Sie Hörschutz, Staubschutzmaske, Schutzbrille und Schutzhandschuhe, schwere Schuhe.


Halten Sie Kinder von Elektrowerkzeugen fern.


Überprüfen Sie, ob das Gerät, die Netzleitung und der Stecker in gutem Zustand sind.


Sicherheitsklasse ii.


Verpackungen und Geräte umweltfreundlich entsorgen!



Der Schneiddurchmesser beträgt 300mm.



Garantierter Schallleistung 96db.



Schutz der Batterie vor Temperaturen über 50°C.


Schützen Sie die Batterie vor Wasser und Feuchtigkeit.


Schützen Sie die Batterie vor Hitze und Feuer.

Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge


Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen. Die Nichteinhaltung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

Speichern Sie alle Warnungen und Anweisungen für zukünftige Referenzen. Der Begriff„Elektrowerkzeuge“ in den Warnungen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelbetriebenes) Elektrowerkzeuge(batteriegesteuertes (kabelloses)

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

b) Elektrowerkzeuge nicht in explosiven Atmosphären bedienen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und Zuschauer während der Operation fern Ein Elektrowerkzeug. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Stecker für Elektrowerkzeuge muss mit der Steckdose übereinstimmen. Ändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten (geerdeten) Elektrowerkzeugen. Unmodifizierte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

b) Vermeiden Sie den Kontakt des Körpers mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Rändern und Kühlschränken.
Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper erdet oder erdet ist.

c) Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nasse aussetzen. Wasser in ein Elektrowerkzeug gelangt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.

d) Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Zuziehen von Elektrowerkzeugen Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verschränkte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

e) Verwenden Sie beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs im Freien ein Verlängerungskabel, das für den Gebrauch im Freien geeignet ist. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels reduziert das Risiko eines Stromschlags.

f) Wenn es unvermeidlich ist, ein Elektrowerkzeug an einem feuchten Ort zu bedienen, verwenden Sie eine Reststromvorrichtung (RCD) geschützte Versorgung. Der Einsatz eines Rcd reduziert das Risiko eines Stromschlags.

3) Persönliche Sicherheit

a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf, was Sie tun und verwenden Sie gesunden Menschenverstand beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienungsanschluss von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Personenschäden führen.

b) Verwendung von persönlichen Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Hartmütze oder Hörschutz,

Bei Anwendung unter geeigneten Bedingungen verursachen Personenverletzungen.

c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Ausstellung ist, bevor Sie sich an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, das Werkzeug aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen mit dem Schalter führt zu Unfällen.

d) Entfernen Sie den Einstellschlüssel oder den Schlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Schlüssel oder Schlüssel, die an einem befestigt sind
Drehende Teile des Elektrowerkzeugs können zu Personenschäden führen.

e) Nicht überreichen. Halten Sie jederzeit richtige Fuß und Balance. So ermöglicht eine bessere Steuerung des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

f) Kleid dich richtig. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen eingefangen werden.

g) Wenn Staubabsaugungs- und Sammelvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass sie angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Eine ordnungsgemäße Staubsammlung reduziert staubbedingte Gefahren.

4) Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Nicht zwingen Sie das Elektrowerkzeug. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug wird den Job besser und sicherer mit der Geschwindigkeit erledigen, für die es entworfen wurde.

b) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder dem Batteriepack vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeug aufbewahren. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, das Elektrowerkzeug versehentlich zu starten.

d) Leerlaufende Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, nicht erlauben, das Elektrowerkzeug zu bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen unausgebildeter Benutzer gefährlich.

e) Elektrowerkzeuge warten. Überprüfen Sie auf Fehlausrichtung oder Bindung beweglicher Teile, Bruch von Teilen und alle anderen Zustände, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Wenn es beschädigt ist, lassen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

f) Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten sind weniger anfällig für Bindung und leichter zu steuern.

g) Die Verwendung des Elektrowerkzeugs, des Zubehör und der Werkzeugbohrer usw. gemäß diesen Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der zu erledigenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als beabsichtigte Betriebe könnte zu einer gefährlichen Situation führen.

5) Verwendung und Pflege von Batteriegeräten

a) Laden Sie nur mit dem vom snapfresh angegebenen Ladegerät auf.
das für eine Batterietyp geeignet ist, kann
Verwendung mit einem anderen Akku, das Brandrisiko verursacht.

b) Verwenden Sie nur Elektrowerkzeuge mit speziell ausgewiesenen Batteriepacks. Die Verwendung anderer Batteriepakete kann eine Verletzungs- und Brandgefahr verursachen.

c) Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen fern, wie Papierklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel,
Schrauben oder andere kleine Metallgegenstände, die eine Verbindung von einem Klemmen zum anderen herstellen können. Das Kurzverfahren der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.

d) Unter schlechten Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie ausgestoßen werden; Vermeiden Sie Kontakt. Wenn es versehentlich zu einem Kontakt kommt, mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit die Augen berührt, suchen Sie zusätzlich medizinische Hilfe. Flüssigkeit, die aus der Batterie ausgestoßen wird, kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

e) Verwenden Sie kein Akku oder Werkzeug, das beschädigt oder verändert ist. Solche Batterien können sich unvorhersehbar verhalten und zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen.

f) Akku oder Werkzeug nicht starker Hitze oder Flammen aussetzen. Temperaturen über 130°C (265°F) können Explosionen verursachen.

g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und vermeiden Sie das Laden außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs. Unsachgemäße Laden kann die Batterie beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.

6) Der Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturpersonal mit nur identischen Ersatzteilen bedienen. Dies gewährleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.

b) Bedienen Sie nie beschädigte Batteriepakete. Die Wartung der Batteriepacks sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Dienstleister durchgeführt werden.

Sicherheitserwarnungen für den Betrieb der Schnittschneidemaschine

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen. Die Nichteinhaltung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

Warnung!

a) Unsachgemäße Handhabung des Schnurschneidemaschines kann zu
Verletzungen führen.

b) Überprüfen Sie den Schnurschneidegerät vor dem Gebrauch auf Schäden.

c) Verwenden Sie die Schnurschneidemaschine niemals mit beschädigter oder fehlender Schutzabdeckung. Beachten Sie, dass nach dem Ausschalten der Schnittstraße t Rimmer der Schnittkopf und die Schnittstraße einige Sekunden lang weiter drehen. Warten Sie, bis der Schneidewerkzeug vollständig stoppt, bevor Sie transportieren, warten oder lagern

d) Halten Sie alle Teile des Körpers von der Schnur fern. Entfernen Sie das geschnittene Material nicht oder halten Sie das zu schneidende Material nicht, wenn sich die Schnur bewegt, und stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie das verstopfte Material entfernen.

e) Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienungs- und Schnittschneidemaschine kann zu schweren Personenschäden führen.

f) Tragen Sie den Schnurschneidegerät an den Griffen, die Schnur stoppt. Die richtige Handhabung der Schnurschneidemaschine reduziert Das Risiko einer Personenverletzung durch die Schn eidschnur
ein Ladegerät

NOTE!-Schadensrisiko!

a) Nicht dem Regen ausgesetzt sein. Nasses Gras nicht schneiden.

b) Unsachgemäße Handhabung des

c) Versuchen Sie nicht, harte Gegenstände zu schneiden.

d) Verwenden Sie die Kantenführung, um unnötigen Verschleiß am Schneidekopf und am Werkzeug zu vermeiden.

Sicherheitsanweisungen für Batteriepaket und Ladegerät

Wenn unter extremen Bedingungen ein Elektrolyt aus der Batterie entkommen sollte, ist es unbedingt, Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Wenn Elektrolyt mit der Haut in Berührung kommt, spülen Sie sie mit Wasser ab. Im Falle eines Elektrolytkontakts mit den Augen ist es unbedingt notwendig, einen Arzt zu konsultieren.

a) Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts und des Akkupakets die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
b) Während des Ladevorgangs sollte der verwendete Strom dem Strom des Batterieladegeräts entsprechen.
c) Lassen Sie niemals Feuchtigkeit, Regen oder Spritzwasser an den Ladeort erreichen. Die Umgebungstemperatur darf beim Laden nicht weniger als 0ºC oder 40ºC überschreiten. Verwenden oder lagern Sie keine Schnurschneidemaschinen oder Batterien bei Temperaturen von mehr als 49 °C.
d) Batteriepacks, die defekt oder beschädigt sind oder nicht mehr aufgeladen werden können, müssen als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Sie an einer speziellen Sammelstelle übergeben.
Schaden Sie niemals unserer Umwelt. Werfen Sie nicht unbrauchbare Batteriepacks in den Hausmüll, in das Feuer oder in das Wasser weg.
e) Wenn das elektrische Kabel beschädigt ist, kann es nur vom Lieferanten oder von seiner Reparaturwerkstatt ersetzt werden. Reparaturen nur von einem autorisierten Spezialisten durchgeführt werden.
f) Nur Batteriepacks verwenden, die vom Originalhersteller hergestellt wurden. Verwenden Sie nur das mit Ihrem Schnittschneidegerät gelieferte Ladegerät.
g) Halten Sie die Oberfläche des Ladegeräts immer frei von Staub und Schmutz.
h) Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Folgen Sie den Richtlinien für die Polarität.
i) Entfernen Sie immer den Akku, bevor Sie mit dem Schnurschneidegerät arbeiten.
j) Wenn sich der Akku außerhalb des Schnurschneidegeräts befindet, decken Sie es ab
k) Werfen Sie Batteriepacks nicht ins Wasser oder Feuer, Explosionsgefahr!
l) Schützen Sie den Akkupaket vor Aufprallen und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen.
m) Entladen Sie den Akku niemals vollständig und laden Sie gelegentlich wieder auf, wenn Sie nicht länger verwendet werden.

Laden Sie nur wiederaufladbare Akkus des Typs BBT-DC20a und BBT-DC40a mit dem Ladegerät.
Andere Arten von Batterien können zum Platzen führen, was zu.

Es wird empfohlen, das Ladegerät immer über ein Reststromgerät mit einem Nennstrom von 30 ma oder weniger zu versorgen.


Tragen Sie beim Bedienen des Elektrowerkzeugs einen Hörschutz.


Tragen Sie Augenschutz beim Bedienen des Elektrowerkzeugs.


Verwenden Sie eine Staubmaske oder ein Atemgerät für Anwendungen, die Staub erzeugen.


Tragen Sie beim Bedienen des Elektrowerkzeugs einen Fußschutz.

Informationen zur Maschine

Technische Spezifikationen

Modell Nr.	**SP1011**
Nennspannung:	20V
Keine Ladungsgeschwindigkeit:	8000 U/min
Schneidekopf:	Automatische Zuführung
Durchmesser der Schneidlinie:	2,0 mm
Durchmesser der Schneidbände:	300mm/12inch

Modellnummer:	**BBT-DC20A**
Batterietyp:	Lithium-Ionen
Spannung:	20V ⎓
Die Kapazität	2.0 Ah
Empfohlenes Ladegerät:	BBT-XH20V
Gewicht:	0,3 kg

Modellnummer:	**BBT-XH20V**
Ladegeräteeingang:	100-240V~50/60Hz 65W
Ausgang des Ladegeräts:	21V ⎓ 2.5A
Ladezeit 2ah Batterie:	60 Minuten
Ladezeit 4ah Batterie	120 Minuten
Empfohlene Batterien:	BBT-DC20A, BBT-DC40A
Gewicht:	0,36 kg

Verwenden Sie nur die folgenden Batterien der Snapfresh Power 20v Batterieplattform. Die Verwendung anderer Batterien kann das Werkzeug schwere Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.


BBT-DC20A	20V, 2ah Lithium-Ionen
BBT-DC40A	20V, 4ah Lithium-Ionen

Das folgende Ladegerät kann zum Laden dieser Batterien verwendet werden.

BBT-YFT20V	Schnelles Ladegerät
BBT-XH20V	Schnelles Ladegerät

Die Batterien der Snapfresh Power 20V Batterieplattform sind mit allen Tools der Snapfresh Power 20V Batterieplattform austauschbar.

Die Montage

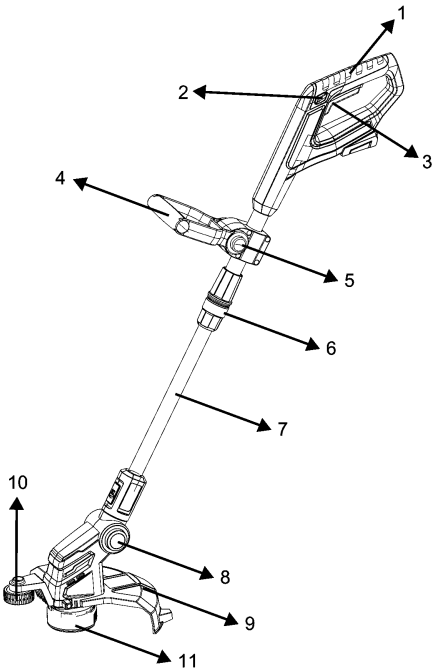

Funktion Descrption:

1. Hinterer Griff
2. Schließen Sie die Schaltfläche
3. Ein-/Ausschalter
4. Hilfsgriff
5. Hilfsgriff Verriegelungsknopf
6. Verriegelung des Kragen
7. Teleskopische Welle
8. Drehkopfverriegelungsknopf
9. Der Sicherheitsschutz
10. Rad/Trimmer Stützräder
11. Automatischer Zuführkopf

Montagesicherheit

Vorsicht-Diese Anleitung soll als schnelle Referenz für den Betrieb Ihrer Snapfresh Maschine dienen. Wir empfehlen Ihnen, das Handbuch vor dem Betrieb vollständig zu lesen.

Anmerkung-Bilder können je nach Modell variieren.

Anmerkung: Die Maschine kann mit einigen bereits montierten Teilen geliefert werden. Vor der Montage prüfen


Alle Artikel wurden erhalten.

Warnung-Entfernen Sie den Akku vor der Reinigung oder Wartung des Werkzeugs, der Anpassung des Schutzes oder vor der Vorbereitung irgendwelcher Anpassungen des Werkzeugs, insbesondere
Um den Schnurkopf herum. Entfernen Sie den Akku

Vor dem Transport oder Lagern des Werkzeugs.

Schritt 1: Anpassung des Schutzes

a) Der Schutz ist ein wesentlicher Bestandteil des Werkzeugs und muss immer verwendet werden. Andernfalls kann es zu Schäden an der Trimmer und Verletzungen am Bediener kommen.
Der Schutz ist nicht an der Trimmer angebracht, wenn Es wird Ihnen geliefert, um Schäden beim Transport zu vermeiden.

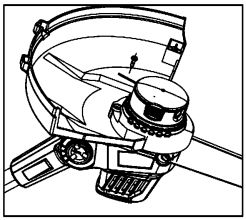


b) Um den Schutz anzupassen, richten Sie den
Öffnen Sie sich in der Ziehen Sie die Schraube fest, um die Schutzschutzplattform zu befestigen.

Start/Stoppen

Schalten Sie ein
Um die Trimmer einzuschalten, halten Sie den Sicherheitsschalter 2 und halten Sie den Auslöserschalter 3 am Griff.

Ausschalten
Um den Trimmer auszuschalten, lösen Sie den Auslöserschalter (3). Beachten Sie, dass sich die Spule für eine kurze Zeit weiter drehen wird.

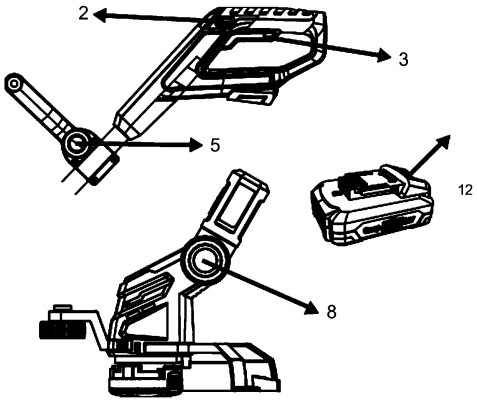

Anpassung der Länge der Zeile

Während der Verwendung wird die Leitung abgenutzt oder kann abbrechen, wenn sie auf einen Stein oder ähnliche harte Gegenstände trifft. Wenn die Schneidlinie mehr Zuführung erfordert, starten Sie bitte die Trimmer neu. Die Leitung wird automatisch eingeschaltet, wenn der Trimmer neu gestartet wird. Die überschüssige Linie wird durch die Schneidklinge abgeschnitten.

Höhenverstellbarer Griff

Der Hilfsgriff ist winkelverstellbar. Drücken Sie die Entsperrtaste 6 auf beiden Seiten, um den Griff mit der Maschine zusammenzubauen Um den Winkel des Griffs einzustellen, drücken Sie die Entsperrtaste (6) und stellen Sie den Griff auf den geeigneten Arbeitswinkel ein. Drücken Sie die Entsperrtaste 6, um den Griff zu entfernen

Die Maschine.


Einstellen des Winkels des Trimmerkopfes

Der Winkel des Trimmerkopfes kann auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt werden.

Drücken Sie die "Druck"-Taste 8 mit einer Hand und drehen Sie

Den Trimmerkopf in die gewünschte Position.
Lassen Sie die Taste(8) losdrücken und der Kopf wird an Ort und Stelle verriegelt. Es gibt 4 voreingestellte Sperrpositionen.


Spule rückwickeln

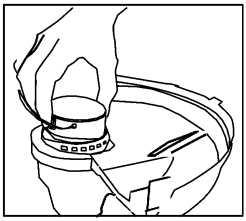

a) Die Spule wird mit der vorgewickelten Leitung geliefert. Die verdrehte Linie hat einen Durchmesser von 2,0 mm (0,08 "), was eine gute Schneidleistung und geringer Geräusch bietet. Folgen Sie den unten folgenden Anweisungen, um die neue Line auf die Spule zurückzudrücken.

b) Drücken Sie, um die Spule zu entfernen Halten Sie die Wellenverriegelungstaste, dann kann sie leicht entfernt werden.


Schritt 1

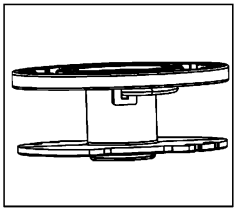

Ein Stück Nylonlinie mit einem Durchmesser von 2,0 mm (0,08 ") maximal 4 m lang schneiden (Sie finden es vielleicht einfacher, mit einer kürzeren Linienlänge zu üben).
Finden Sie die Mitte der Linie und schleifen Sie sie auf die Kerbe im Mittelflanschflanch der Spule.
Wende die Linie um


Spule in der Richtung, die durch den Pfeil auf der Spule angegeben wird, wobei jedes Ende der Linie in seinem eigenen Kanal gehalten wird. Halten Sie die Leitung fest, während Sie sich wickeln, so dass die Leitung reibungslos auf der Spule wickelt.

Schritt 2

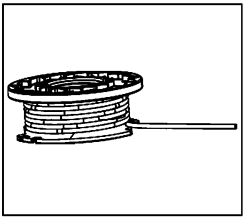


Die Line um die Spule wickeln und auf jeder Seite etwa 20 cm freigelegt werden.


Schritt 3

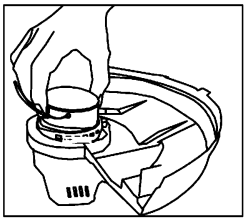

a) Halten Sie die Leitung fest und klappen Sie die Leitung in die Kerbe im unteren Flansch der Spule, um die Leitung an Ort und Stelle zu halten, während Sie die Spule in das Gehäuse einsetzen. Bitte legen Sie die Seite mit den Ohren nach unten.

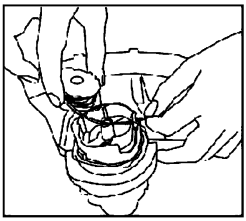

b) Anschließend die Spule in das Gehäuse legen und das Ende der Leitung vom Ausschnitt hervorsteht.

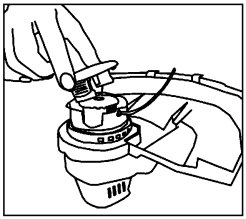

c) Stellen Sie den Abdeck wie abgebildet an Ort und Stelle und drücken Sie den Abdeck auf das Gehäuse, bis die Clips einrasten.

Anpassung und Entfernung der Batterie

Gefahr-Stellen Sie vor dem Betrieb dieses Werkzeugs sicher, dass die Schutzschutzmaschine am Kopf der Maschine angebracht ist.
Benutzen Sie die Maschine niemals ohne Schutz.

Gefahr-Die Batterie sollte immer entfernt werden, wenn Sie das Werkzeug nicht benutzen und insbesondere beim Einstellen oder Transport des Werkzeugs, um einen unversehenen Betrieb zu vermeiden.

Anpassung der Batterie


Um die Batterie einzulegen, schieben Sie sie in die Batteriekradle oben auf der Leitungsschneidemaschine und richten Sie die Rippen in der Wiege an die Schlitze in der Batterie an, bis sie an Ort und Stelle verriegelt ist. Überprüfen Sie, ob die Batterie sicher an Ort und Stelle verschlossen ist.

Batterie entfernen

Um die Batterie zu entfernen, drücken und halten Sie den Riegel auf der Rückseite des Batteriepakets und schieben Sie die Batterie vom Trimmer weg.

Hinweis: Der Akku ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht vollständig aufgeladen. Vor der ersten Verwendung der Grasschneidemaschine müssen Sie den Akku aufladen.

Die Batterie

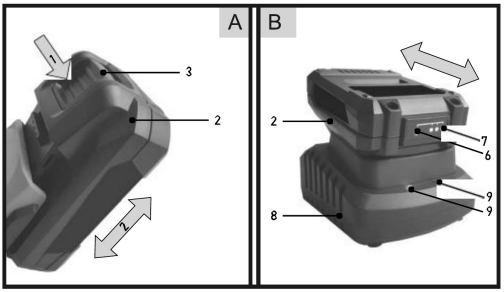

Entfernen Sie die Batterie vor der Arbeit an dem Elektrowerkzeug.

Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Überprüfen Sie den Batterieladestatus

a) Um den Batterieladungsstatus zu überprüfen, drücken Sie kurz die Taste 6 auf dem Batterie.

b) Der Akku verfügt über 3 Lichter, die den Ladungsgrad anzeigen. Je mehr Lichter angezündet werden, desto mehr Ladung bleibt in der Akku.

c) Wenn die Lichter nicht brennen, bedeutet dies, dass der Akku leer ist und sofort aufgeladen werden muss.

Laden Sie den Akku mit dem Ladegerät

a) Nehmen Sie die Batterie 2 von der Maschine, wie in Abb. a gezeigt.

b) Drehen Sie den Akku 2 in die Kopfposition und schieben Sie ihn auf das Ladegerät 8, wie in Abb gezeigt.

c) Drücken Sie die Batterie, bis sie vollständig in den Schlitz gestoßen ist.

d) Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose und warten Sie eine Weile. LED-Anzeiger (10) Ladegerät (13) wird aufleuchten und den Ladegerätsstatus anzeigen.

Rot LED-Status	Green LED-Status	Green LED-Status
The off	The off	Keine Strom
The off	on	Standby-Modus: -kein Akku eingesetzt oder, -Akku eingesetzt, aber das Laden ist beendet.
on	The off	Akku-Laden im Gange.

e) Das vollständige Laden der 2ah-Akku kann bis zu 60 Minuten dauern.

f) Der 4-Ah Akku kann bis zu 120 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Nachdem der Akku vollständig geladen ist, nehmen Sie den Ladegerätestecker aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

Wenn die Maschine nicht über einen längeren Zeitraum verwendet wird, ist es am besten, die Batterie in geladenem Zustand zu lagern.

Fehlersuche

Das PROBLEM	Mögliche Ursache	Die Lösung
Das Gerät startet nicht, wenn die Auslösersperrtaste gedrückt wird	Der Akkupaket ist nicht fest installiert.	Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku fest in die Maschine installieren.
	Der Akku ist nicht mehr mit Strom.	Laden Sie den Akku auf.
Das Gerät stoppt beim Schneiden.	Der Akku ist vom Werkzeug getrennt.	Installieren Sie den Akku wieder.
	Der Motor ist überlastet.	Entfernen Sie den Trimmerkopf vom Gras. Der Motor wird wieder in Betrieb genommen, sobald die Last entfernt wird.
	Die Maschine ist defekt.	Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst: +1 833 635 0955 snapfresh@afterservice.vip
Die Stringschneidelinie wird nicht automatisch eingeschaltet.	Die Trimmerlinie wird verheddert.	Entfernen Sie die Spulenkappe und lösen Sie die Trimmer-Linie, wickeln Sie die Linie wieder ein und halten Sie sie eng.

Die Wartung

Aufmerksamkeit! Entfernen Sie immer die Batterie, bevor Sie irgendeine Arbeit an der Maschine ausführen.

Um das Werkzeug zu reinigen, verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes, aber nicht nasses Handtuch. Viele Reinigungsmittel enthalten chemische

Substanzen, die die Kunststoffteile des Werkzeugs beschädigen können. Verwenden Sie keine starken oder brennbaren Reinigungsmittel wie Benzin, Farbverdünner, Terpentin oder ähnliche Reinigungsmittel.

ten Sie die Lüftungslöcher immer frei von Staubablagerungen, um eine Überhitzung zu verhindern. Tragen Sie eine Staubmaske und verwenden Sie eine weiche Bürste, um die Lüftungslöcher zu reinigen.

Hal

Die Wartung dieses Werkzeugs muss nur von einer qualifizierten Person erfolgen. Service oder Wartung von unqualifiziertem Personal könnte zu Verletzungsgefahr führen.

Wenn das Werkzeug nicht richtig funktioniert, senden Sie das Werkzeug zur Reparatur an eine Serviceeinrichtung zurück.

Wenn das elektrische Kabel beschädigt ist, kann es nur vom Lieferanten oder von seiner Reparaturwerkstatt ersetzt werden.

Batterieentsorgung:



Dieses Symbol zeigt an, dass die mit diesem Produkt gelieferten Batterien nicht als allgemeiner Hausmüll behandelt werden dürfen. Um sie sicher zu entfernen, müssen Sie sie zu Ihrem Einzelhändler bringen oder sie in speziellen Behältern wegwerfen, die für die Gemeinde bereitgestellt werden.
Denken Sie daran, die Batterien am Ende der Lebensdauer des Geräts zu entfernen.

Die Garantie

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (im Folgenden Winbay bezeichnet) garantiert dieses Produkt für einen Zeitraum von 1 Jahr (Batterie und Ladegerät) und 2 Jahre (Werkzeug) vor Material- und/oder Verarbeitungsfehlern bei normalem Gebrauch
Das Datum des Kaufs durch den ursprünglichen Käufer („Garantiezeitraum").

Folgende Umstände sind von dieser Garantie ausgeschlossen:

- Reparaturen und/oder Änderungen an der Maschine durch unbefugte Servicezentren vorgenommen oder versucht wurden;
- Normaler Verschleiß;
- Das Werkzeug missbraucht, missbraucht oder unsachgemäß gewartet wurde;
- Nicht-Original-Ersatzteile wurden verwendet.

Wenn ein Mangel auftritt und innerhalb der Garantiefrist eine gültige Forderung eingegangen ist, wird winbay nach seiner Wahl entweder 1) den Mangel kostenlos reparieren, indem er neue oder renovierte Ersatzteile verwendet, oder 2) das Produkt durch ein neues Produkt ersetzen, das mindestens funktionell dem Originalprodukt entspricht, oder eine Ladenkredite in Höhe des Kaufpreises des Originalprodukts bereitstellen. Ein Ersatzprodukt oder ein Ersatzteil, einschließlich eines gemäß den Anweisungen von winbay installierten Teils, übernimmt die restliche Garantie für das Originalprodukt. Wenn ein Produkt oder ein Teil ausgetauscht wird, wird jeder Ersatzstück Ihr Eigentum und der ersetzte Artikel wird winbay Eigentum. Wenn ein Store Credit vergeben wird, muss das Originalprodukt an winbay zurückgegeben werden und wird in Eigentum von winbay. Gewährleistungsdienst erhalten, E-Mail Winbay Garantiesdienst unter afterservice@snapfreshpro.com. Bitte seien Sie bereit, das Produkt, das Service benötigt, und die Art des Problems zu beschreiben. Um Ihre Garantie zu verlängern, registrieren Sie sich bitte bei snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(Montag-Freitag 9.00-17.00 Uhr ist 6.00-14.00 Uhr pst.)

Alle Rechte vorbehalten von ningbo winbay technology Co., Ltd.

Contenu.

Contenu. 18

Symboles 19

Instructions de sécurité 19-21

Informations sur la machine 21

Assemblage 22-23

Batterie 24

Dépannage 24

Entretien 24-25

Garantie 25

Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel ou sur le produit:


Lire le manuel d'utilisation.


Observer la précaution et les notes de sécurité.


Attention - choc électrique !
Danger de mort.

n_0
Vitesse à vide.

V~
tension AC.


Porter une protection auditive,
Masque de protection contre la poussière,
lunettes de protection et gants de
protection, chaussures lourdes.


éloigner les enfants des outils électriques.


Vérifiez que l'appareil, le conduit
électrique et la prise sont en bon état.


Classe de sécurité ii.


éliminer les emballages et les appareils de
manière respectueuse de l'environnement!



Le diamètre de coupe est de 300 mm.



Niveau de puissance sonore garantie 96 db.



Protéger la batterie contre des
températures supérieures à 50 ° C.


Protéger la batterie contre l'eau et
l'humidité.


Protéger la batterie contre la chaleur et le feu.

Instructions de sécurité

Avertissements généraux de sécurité des outils électriques

Avertissement! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou des blessures graves.

Enregistrez tous les avertissements et instructions pour référence future. Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil éle ctrique (câblé) ou à votre outil électrique (sans fil) à batterie.

1) Sécurité de la zone de travail

a) Garder la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones désordonnées ou sombres entraînent des accidents.

b) Ne pas utiliser des outils électriques dans des ambiances explosives, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent allumer la poussière ou les fumées.

c) Garder les enfants et les passants à l'écart pendant l'opération Un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) Sécurité électrique

a) Les fiches d'outil électrique doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec des outils électriques mises à la terre (mises à la terre). Les prises non modifiées et les prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.

b) Évitez le contact du corps avec les surfaces mises à la terre ou mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les champ et les réfrigérateurs.
Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est mise à la terre ou mise à la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques à des conditions de pluie ou humidité. L'eau pénètre dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.

d) N'abusez pas du cordon. Ne pas utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher des outils électriques. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un câble d'extension adapté à une utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un rcd réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

a) Restez vigilants, surveillez ce que vous faites et utilisez le bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique pendant que vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'outils électriques peut entraîner de graves blessures corporelles.

b) Utiliser des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. équipement de protection tel que masques à poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, chapeau ou protection auditive,

Lorsqu'elle est utilisée dans des conditions appropriées, elle peut réduire les blessures personnelles.

c) Empêcher le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position éteinte avant de se connecter à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de ramasser ou de transporter l'outil. Porter des outils électriques avec votre doigt sur l'interrupteur ou des outils électriques qui ont l'interrupteur allumé entraînent des accidents.

d) Retirez toute clé ou clé de réglage avant d'allumer l'outil électrique. Une clé ou une clé laissée attachée à un La pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures personnelles.

e) Ne dépassez pas. Garder un pied de place et un équilibre appropriés en tout temps. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

f) Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces mobiles. Les vêtements lâches, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être coincés dans des parties mobiles.

g) Si des dispositifs d'extraction et de collecte de poussière sont fournis, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Une collecte appropriée de poussière réduit les dangers liés à la poussière.

4) Utilisation et soin des outils électriques

a) Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique correct pour votre application. L'outil électrique correct fera le travail mieux et plus sûr au rythme pour lequel il a été conçu.

b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne l'allume pas et ne l'éteint pas. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c) Déconnectez la prise de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer tout ajustement, de changer les accessoires ou de stocker l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

d) Stocker les outils électriques inactifs hors de la portée des enfants et ne permettre pas aux personnes qui ne connaissent pas les outils électriques ou ces instructions de fonctionner les outils électriques. Les outils électriques sont dangereux entre les mains des utilisateurs non formés.

e) Entretien des outils électriques. Vérifiez si les pièces mobiles sont désalignées ou fixées, les pièces sont cassées et toute autre condition qui peut affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si vous endommagez, réparez l'outil électrique avant d'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

f) Gardez les outils de coupe nets et propres. Les outils de coupe correctement entretenus avec des bords de coupe tranchants sont moins susceptibles de se lier et sont plus faciles à contrôler.

g) L'utilisation des outils électriques, des accessoires et des trésors d'outils, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et des travaux à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

5) Utilisation et soins des outils de batterie

a) Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par snapfresh. adapté à un type de batterie peut Crée un risque d'incendie lorsqu'elle est utilisée avec une autre batterie.

b) Utilisez uniquement des outils électriques avec des packages de batterie spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre pack de batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.

c) Lorsque le pack de batterie n'est pas utilisé, gardez-le loin d'autres objets métalliques, tels que les clips à papier, les pièces de monnaie, les clés, les clous, Vis ou autres petits objets métalliques qui peuvent être connectés d'un borne à un autre. Le raccourciement des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

d) Dans des conditions abusives, le liquide peut être éjecté de la batterie; Évitez le contact. Si un contact accidentel se produit, rincer avec de l'eau. Si le liquide contacte les yeux, demandez également un aide médicale. Liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

e) N'utilisez pas un pack de batterie ou un outil endommagé ou modifié. Ces batteries peuvent se comporter de manière imprévisible, entraînant un incendie, une explosion ou des blessures.

f) N'exposez pas la batterie ou l'outil à une chaleur ou à une flamme élevée. Des températures supérieures à 130°C (265°F) peuvent provoquer des explosions.

g) Suivez toutes les instructions de charge et évitez de charger en dehors de la plage de température recommandée. Une mauvaise charge peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

6) Service.

a) Faire entretenir votre outil électrique par un personne de réparation qualifié en utilisant uniquement les pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

b) Jamais servir les packs de batterie endommagés. Le service des packages de batterie ne doit être effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de services autorisés.

Avertissements de sécurité pour les opérations de coupure de cordes

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou des blessures graves.

Avertissement!

a) Une mauvaise manipulation du coupeur de cordes peut entraîner des blessures.

b) Vérifiez la tondeuse de cordes avant d'utiliser pour s'y avoir des dommages.

c) Ne pas utiliser la coupeur de cordes avec un couvercle de protection endommagé ou manquant. Notez qu'après avoir éteint la jonce de la corde t, la tête de coupe et la corde continuent de tourner pendant quelques secondes. Attendez que l'outil s'arrête complètement avant de transporter, d'entretenir ou de stocker

d) Garder toutes les parties du corps loin de la ficelle. Ne retirez pas le matériau coupé ou ne maintenez pas le matériau à couper lorsque la corde se déplace, assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous nettoyez le matériau coupé.

e) Un moment d'inattention pendant l'utilisation de la coupeur de cordes peut entraîner de graves blessures personnelles.

f) Portez la coupeur de cordes par les poignées et arrêtez la corde. La bonne manipulation de la tondeuse de cordes réduira Risque de blessures personnelles causées par la corde de coupe un chargeur

NOTE!-risque de dommages!

a) N'exposez pas à la pluie. Ne coupez pas d'herbe humide.

b) Une mauvaise manipulation du coupeur de cordes peut entraîner des dommages au coupeur de cordes.

c) N'essayez pas de couper des objets durs.

d) Utilisez le guide de bordure pour éviter l'usure inutile de la tête de coupe et de l'outil.

Instructions de sécurité pour batterie et chargeur

Si dans des conditions extrêmes un électrolyte doit échapper de la batterie, il est essentiel d'éviter le contact avec la peau. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau, rincez-le avec de l'eau. En cas de contact électrolyte avec vos yeux, il est essentiel de-consulter un médecin.

a) Avant d'utiliser le chargeur et la batterie, lisez attentivement le manuel d'instructions.
b) Pendant le processus de charge, le courant utilisé doit correspondre au courant du chargeur de batterie.
c) Ne laissez jamais l'humidité, la pluie ou l'eau éclaboussée atteindre l'emplacement de charge. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0ºC ni dépasser 40ºC lors de la charge. N'utilisez ni ne stockez pas de coupeur de cordes ou de piles à des températures supérieures à 49 °C.
d) Les batteries défectueuses ou endommagées ou ne peuvent plus être rechargées doivent être éliminées comme déchets dangereux. Remettez-les à un point de collecte spécial. Ne nuissez jamais à notre environnement. Ne jetez pas les packages de batterie inutilisables dans les déchets domestiques, le feu ou l'eau.
e) Si le câble électrique est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fournisseur ou par son atelier de réparation. Ont des réparations effectuées uniquement par un spécialiste autorisé.
f) Utiliser uniquement les packages de batterie produits par le fabricant d'origine. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre tondeuse de cordes.
g) Gardez toujours la surface du chargeur exempte de poussière et de saleté.
h) Inserez la batterie dans le chargeur. Suivre les lignes directrices fournies concernant la polarité.
i) Retirez toujours la batterie avant de travailler sur la coupeur de cordes.
j) Lorsque la batterie est en dehors de la coupeur de cordes, couvrez
k) Ne jetez pas les pack de batterie dans l'eau ou le feu, risque d'explosion!
l) Protégez la batterie contre les impacts et n'essayez pas de l'ouvrir.
m) Ne déchargez jamais complètement la batterie et rechargez parfois si vous n'utilisez pas pendant une période prolongée.

Chargez uniquement les batteries rechargeables types bbt-dc20a et bbt-dc40a avec le chargeur.
D'autres types de piles peuvent entraîner une éclatation, provoquant.

Il est recommandé que le chargeur soit toujours alimenté via un dispositif de courant résiduel avec un courant nominal de 30 ma ou moins.


Portez une protection auditive pendant le fonctionnement de l'outil électrique.


Portez une protection oculaire pendant le fonctionnement de l'outil électrique.


Utiliser un masque de poussière ou un respirateur pour les applications qui génèrent de la poussière.


Portez une protection des pieds pendant le fonctionnement de l'outil électrique.

Informations sur la machine

Spécifications techniques

Modèle no.	**SP1011**
Tension nominale:	20V
Aucune vitesse de charge:	8000 tours/min
Tête de coupe:	Alimentation automatique
Diamètre de la ligne de coupe:	2,0 mm
Sortie:	300 mm/12 pouces

Numéro de modèle:	**BBT-DC20A**
Type de batterie:	Ions lithium
Tension:	20V ⎓
Capacité	2.0 Ah
Chargeur recommandé:	BBT-XH20V
Poids:	0,3 kg

Numéro de modèle:	**BBT-XH20V**
Entrée du chargeur:	100-240V~50/60Hz 65W
Sortie du chargeur:	21V ⎓ 2.5A
Temps de charge 2ah Batterie:	60 minutes
Temps de charge de la batterie 4ah	120 minutes
Batterie recommandée:	BBT-DC20A, BBT-DC40A
Poids:	0,36 kg

Utilisez uniquement les batteries suivantes de la plate-forme de batterie 20V Snapfresh Power. L'utilisation de toutes autres piles peut causer de graves blessures ou endommager l'outil.


BBT-DC20A	20V, 2Ah Lithium-ion
BBT-DC40A	20V, 4Ah Lithium-ion

Le chargeur suivant peut être utilisé pour charger ces batteries.

BBT-YFT20V	Chargeur rapide
BBT-XH20V	Chargeur rapide

Les batteries de la plate-forme de batterie 20V de puissance snapfresh sont interchangeables avec tous les outils de plate-forme de batterie 20V de puissance snapfresh.

Assemblage

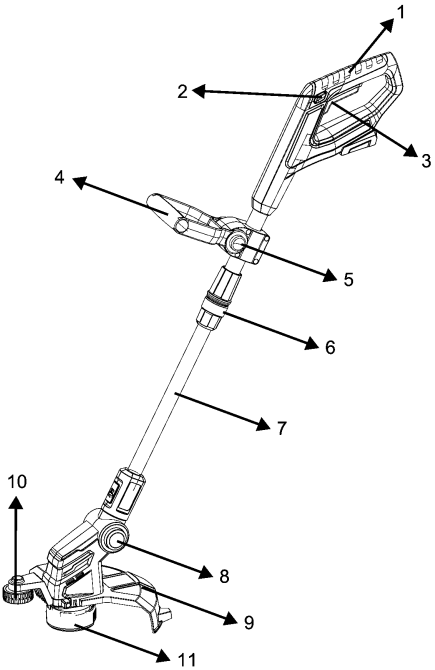

Décrivement de fonction:

1. Poignée arrière
2. Bouton de verrouillage
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Poignée auxiliaire
5. Bouton de verrouillage de poignée auxiliaire
6. Collier de verrouillage
7. Arbre télescopique
8. Bouton de verrouillage de tête pivotante
9. Garde de sécurité
10. Roues de support de borde/de coupe
11. Tête d'alimentation automatique

Sécurité d'assemblage


Précaution-ce guide est destiné à servir de référence rapide pour l'exploitation de votre machine snapfresh. Nous conseillons toujours de lire le manuel en plein nombre avant l'opération.

Note-images peuvent varier selon le modèle.

Remarque-la machine peut être fournie avec certaines pièces déjà assemblées. Avant l'assemblage, vérifiez Tous les articles ont été reçus.

Avertissement-retirez la batterie avant de nettoyer ou d'entretenir l'outil, de monter le protecteur ou avant d'effectuer tout ajustement à l'outil, en particulier Autour de la tête de la corde. Retirez la batterie Avant de transporter ou de stocker l'outil.

Étape 1: montage du protège

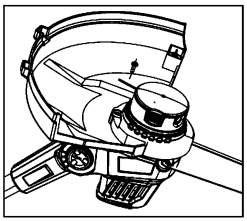


a) La protection est une partie essentielle de l'outil et doit toujours être utilisée. Sinon, les dommages à la tondeuse et les blessures à l'opérateur peuvent survenir.
La protection n'est pas installée à la tondeuse lorsque
Il vous est livré pour éviter les dommages pendant le transport.

b) Pour s'adapter à la protection, alignez
Ouverture dans la protection avec le côté inférieur de la tête de coupure comme indiqué sur la figure. Serrez la vis pour fixer le protecteur en place.

Démarrer/arrêt

Allumez
Allumez la tondeuse, maintenez et maintenez l'interrupteur de sécurité (2) et maintenez l'interrupteur de déclenchement (3) sur la poignée.

Éteindre
Pour éteindre la tondeuse, relâchez l'interrupteur de déclenchement (3). Sachez que la bobine continuera de tourner pendant un court moment.

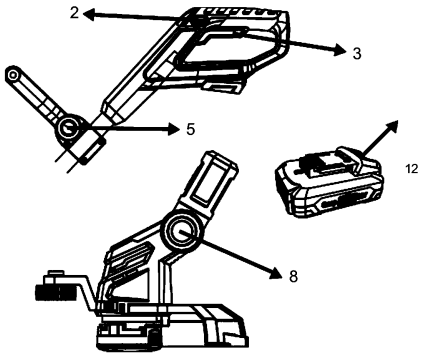

Réglage de la longueur de la ligne

Pendant l'utilisation, la ligne se usera ou peut se casser s'il frappe une pierre ou un objet dur similaire. Si la ligne de coupe nécessite plus d'alimentation, veuillez redémarrer la coupeur. La ligne se charge automatiquement lorsque la coupe est redémarrée. La ligne excès sera coupée par la lame de coupe.

Poignée réglable en hauteur

La poignée auxiliaire est réglable en angle. Pour assembler la poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage (6) des deux côtés et assemblez la poignée avec la machine. Pour ajuster l'angle de la poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage (6) et ajustez la poignée à l'angle de travail approprié. Pour retirer la poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage (6) et retirez la poignée

La machine.


Réglage de l'angle de la tête de la coupe

L'angle de la tête de coupure peut être réglé sur différentes positions de travail.

Appuyez sur le bouton "pousser" (8) d'une main et tournez

La tête de la coupeur vers la position requise.
Relâchez le bouton « pousser » (8) et la tête se verrouillera en place. Il y a 4 positions de verrouillage prédéfinies.


Rembobiner la bobine

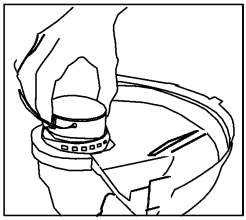

a) La bobine est fournie avec la ligne pré-enroulée. La ligne torsadée est de 2,0 mm (0,08 ") de diamètre, ce qui donne de bonnes performances de coupe et un bruit réduit. Suivez les instructions ci-dessous pour rebobiner la nouvelle ligne sur la bobine.


b) Pour retirer la bobine, appuyez sur
Maintenez le bouton de verrouillage de l'arbre, puis il peut être facilement retiré.

Étape 1

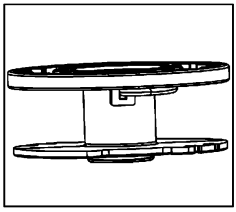


Couper un morceau de ligne de nylon de 2,0 mm (0,08 ") de diamètre maximum de 4 m de long (vous trouverez peut-être plus facile de pratiquer avec une longueur de ligne plus courte au début).
Trouver le centre de la ligne et la boucler sur l'encoche de la bride centrale de la bobine.
Enroulez la ligne autour de
Bobine, dans la direction indiquée par la flèche sur la bobine, maintenant chaque extrémité de la ligne dans son propre canal. Gardez la ligne serrée pendant que vous enroulez afin que la ligne se bobine doucement sur la bobine.

Étape 2

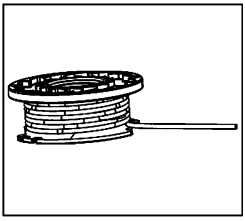


Enveloppez la ligne autour de la bobine, laissant une ligne d'environ 20 cm exposée de chaque côté.


Étape 3

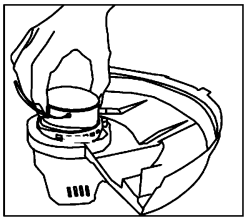

a) Gardez la ligne serrée et serrez la ligne dans les encoches de la bride inférieure de la bobine pour maintenir la ligne en place pendant que vous inscrivez la bobine dans le boîtier. Veuillez placer le côté avec les oreilles orientées vers le bas.

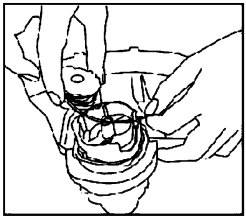

b) Mettre ensuite la bobine dans le boîtier en laissant l'extrémité de la ligne saillant de la coupe.

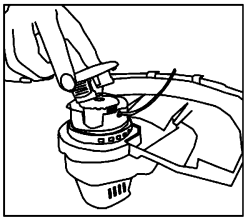

c) Positionnez le couvercle en place comme indiqué sur la figure et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que les clips s'enclenchent en place.

Montage et retrait de la batterie

Danger-avant d'utiliser cet outil, assurez-vous que le protecteur est monté à la tête de la machine. Ne pas utiliser la machine sans garde.

Danger-la batterie doit toujours être retirée chaque fois que vous n'utilisez pas l'outil et surtout lorsque vous ajustez ou transportez l'outil pour éviter un fonctionnement accidentel.

Batterie d'installation


Pour insérer la batterie, faites glisser dans le berceau de la batterie en haut de la tondeuse de ligne, alignant les nervures du berceau avec les fentes de la batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Vérifiez que la batterie est fermement verrouillée en place.

Retirer la batterie

Pour retirer la batterie, maintenez et appuyez sur le verrou à l'arrière de la batterie et éloignez la batterie de la tondeuse.

Remarque-la batterie n'est pas complètement chargée au moment de l'achat. Avant d'utiliser la coupeur d'herbe pour la première fois, vous devez charger la batterie.

Batterie

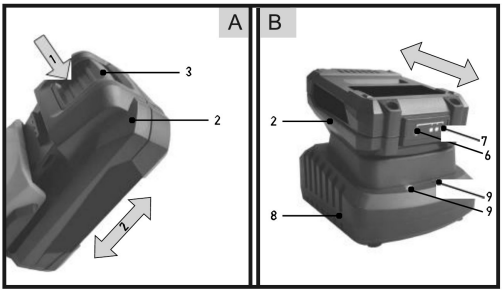

Retirez la batterie avant tout travail sur l'outil électrique.

La batterie doit être chargée avant la première utilisation.

Vérifier l'état de charge de la batterie

a) Pour vérifier l'état de charge de la batterie, appuyez rapidement sur le bouton (6) de la batterie.

b) La batterie comporte 3 lumières indiquant le niveau de charge, plus de lumières allumées, plus la charge reste dans la batterie.

c) Lorsque les lumières ne brûlent pas, cela signifie que la batterie est vide et doit être chargée immédiatement.

Charge la batterie avec le chargeur

a) Retirer la batterie (2) de la machine comme le montre la figure a.

b) Tournez la batterie (2) en position inversée et glissez-la sur le chargeur (8) comme le montre la figure b.

c) Poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit entièrement poussée dans la fente.

d) Branchez la prise du chargeur à la prise électrique et attendez un moment. Le chargeur (13) de l'indicateur LED (10) s'allume et affichera l'état du chargeur.

Statut LED rouge	Statut led vert	Statut led vert
Éteindre.	Éteindre.	Pas de puissance
Éteindre.	on allume.	Mode d'attente: -aucune batterie n'est insérée ou, -la batterie insérée mais la charge est terminée.
on allume.	Éteindre.	La charge de la batterie est en cours.

e) La charge complète de la batterie 2ah peut prendre jusqu'à 60 minutes.

f) Charge complètement la batterie 4 ah peut jusqu'à 120 minutes.

Une fois la batterie complètement chargée, retirez la prise du chargeur de la prise et retirez la batterie du chargeur.

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période plus longue, il est préférable de stocker la batterie en état chargé.

Dépannage

Problème.	Cause possible	SOLUTION.
Lorsque le bouton de verrouillage de déclenchement est appuyé, l'unité ne démarre pas	Le pack de batterie n'est pas étroitement installé.	Assurez-vous d'installer fermement la batterie dans la machine.
	La batterie est en panne de courant.	Charger la batterie.
L'unité s'arrête pendant la coupe.	La batterie est déconnectée de l'outil.	Réinstaller la batterie.
	Le moteur est surchargé.	Retirez la tête de la tondeuse de l'herbe. Le moteur reprendra le fonctionnement dès que la charge est retirée.
	La machine est défectueuse.	Veuillez contacter notre service client: +1 833 635 0955 snapfresh@ afterservice.vip
La ligne de coupe de cordes ne s'alimente pas automatiquement.	La ligne de la tondeuse s'emmêle.	Retirez le capuchon de la bobine et démêlez la ligne de la coupe, puis enveloppez la ligne et gardez-la serrée.

Entretien.

Attention! Retirez toujours la batterie avant d'effectuer tout travail sur la machine.

Pour nettoyer l'outil, utilisez une serviette seche ou humide, mais pas humide. De nombreux agents de nettoyage contiennent des substances chimiques qui peuvent endommager les pièces plastiques de l'outil.

N'utilisez pas de nettoyants solides ou inflammables tels que l'essence, les éclaircisseurs de peinture, la trépentine ou les nettoyants similaires.

Gardez toujours les trous de ventilation sans dépôts de poussière pour éviter la surchauffe. Portez un masque de poussière et nettoyez les trous de ventilation avec une brosse douce.

L'entretien de cet outil doit être effectué par une personne qualifiée uniquement. Le service ou l'entretien effectués par du personnel non qualifié pourrait entraîner un risque de blessures.

Si l'outil ne fonctionne pas correctement, renvoyez l'outil à une installation de service pour réparation.

Si le câble électrique est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fournisseur ou par son atelier de réparation.

Élimination de la batterie:



Ce symbole indique que les piles fournies avec ce produit ne doivent pas être traitées comme déchets ménagers généraux. Pour les retirer en toute sécurité, vous devez les apporter à votre détaillant ou les jeter dans des conteneurs spéciaux fournis pour la communauté.
à la fin de la durée de vie de l'appareil, n'oubliez pas de retirer les piles.

Garantie

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (ci-après dénommé Winbay) garantit que ce produit n'est pas défectueux dans les matériaux et/ou la fabrication pendant une période de 1 an (batterie et chargeur) et 2 ans (outils) à partir de l'utilisation normale
La date d'achat par l'acheteur original («période de garantie»).

Les circonstances suivantes sont exclues de la présente garantie:

- Des réparations et/ou des modifications ont été effectuées ou tentées sur la machine par des centres de services non autorisés;
- Usure normale;
- L'outil a été abusé, utilisé ou entretenu mal;
- Des pièces de rechange non originales ont été utilisées.

Si un défaut survient et qu'une réclamation valide est reçue dans la période de garantie, winbay, à sa choix, 1) réparera le défaut gratuitement, en utilisant des pièces de rechange nouvelles ou rénovées, 2) remplacera le produit par un nouveau produit qui est au moins fonctionnellement équivalent au produit original, ou accordera un crédit au magasin au montant du prix d'achat du produit original. Un produit ou une pièce de remplacement, y compris une pièce installée conformément aux instructions produit par winbay, assume la garantie restante du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient propriété de winbay. Lorsqu'un crédit de magasin est accordé, le produit d'origine doit être renvoyé à winbay et devient la propriété de winbay. Obtenez un service de garantie, envoyez un e-mail au service de garantie winbay afterservice@snapfreshpro.com. Veuillez vous préparer à décrire le produit qui a besoin de service et la nature du problème. Pour prolonger votre garantie, veuillez vous inscrire sur snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(du lundi au vendredi de 9 h à 17 h est de 6 h à 14 h pp.)

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. tous droits réservés

Contenido

Contenido 26

Símbolo 27

Instrucciones de seguridad 27-29

Información de la máquina 29

Montaje 30-31

Batería 32

Solución de problemas 32

Mantenimiento 32-33

Garantía de 33

Símbolo

Los siguientes símbolos se usan en el manual de usuario o en el producto:


Lea el manual del usuario.


Observe la precauci ó n y las notas de seguridad.


Precaución - ¡choque eléctrico!
Peligro de muerte

n_0
Velocidad sin carga.

V~
voltaje de CA.


Use protección auditiva,
Máscara de protección contra polvo, gafas protectoras y guantes protectores, calzado pesado.


Mantenga a los niños alejados de las herramientas eléctricas.


Verifique que el dispositivo, el cabo de red y el enchufe están en buenas condiciones.


Clase II de seguridad.


Eliminar los embalajes y los aparatos de una manera ecológica!



El diámetro de corte es de 300 mm.



Nivel de potencia acústica garantizado 96db.



Proteger la batería de temperaturas superiores a 50 grados.


Proteja la batería de agua y humedad.


Protege la batería del calor y el fuego.

Instrucciones de seguridad

Advertencia general de seguridad de herramientas eléctricas

⚠ Advertencia! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura. El término "herramienta eléctrica" en la advertencia se refiere a su herramienta eléctrica (con cable) operada por la red o herramienta eléctrica (inalámbrica) operada por batería.

1) Seguridad del área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas o oscuras invitan a accidentes.

b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender polvo o humo.

c) Mantenga a los niños y los espectadores alejados mientras operan Una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden causar que perdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con la toma. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No use ningún enchufe de adaptador con herramienta eléctrica aterrada (a tierra). Los enchufes no modificados y las tomas de coincidencia reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies terrenas o terrenas, como tuberías, radiadores, rayos y refrigeradores. Si su cuerpo está aterrado o aterrado, existe un mayor riesgo de descarga eléctrica.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la húmeda. El agua que ingresa a la herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

d) No abuses del cable. Nunca use el cable para llevar, tirar o desenchufar herramientas eléctricas. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso al aire libre. Use un cable adecuado para uso al aire libre para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

f) Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda, use un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de rcd reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

a) Mantente alerta, mira lo que está haciendo y use el sentido común cuando opera una herramienta eléctrica. No use herramientas eléctricas mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras opera una herramienta eléctrica puede causar lesiones personales graves.

b) Use equipos de protección personal. Siempre use protección para los ojos. Equipo de protección como máscara de polvo zapatos de seguridad antideslizantes sombreros o protección auditiva

Cuando se usa en condiciones apropiadas, puede causar lesiones personales.

c) Prevenir el inicio no intencional. Antes de conectarse a la fuente de alimentación y/o el paquete de batería, recoger o llevar la herramienta, asegúrese de que el interruptor esté en posición apagada. Llevar una herramienta eléctrica con un dedo en el interruptor o una herramienta eléctrica encendida en el interruptor para causar accidentes.

d) Quite cualquier tecla de ajuste o llave antes de encender la herramienta eléctrica. Llave o llave dejada a una Parte giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.

e) No exageres. Mantenga el equilibrio y el equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vestirse correctamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden atraparse en partes móviles.

g) Si hay dispositivos de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y utilizados correctamente. La recolección adecuada de polvo reduce los peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No forzes la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad de diseño.

b) Si el interruptor no encende y apaga la herramienta eléctrica, no use la herramienta eléctrica. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de batería de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Tales medidas preventivas de seguridad reducirán el riesgo de iniciar accidentalmente la herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no conocen las herramientas eléctricas o estas instrucciones operen las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

e) Mantener herramientas eléctricas. Verifique si las piezas móviles están desalineadas o encuentradas, las piezas están rotas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si se daña, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

f) Mantenga la herramienta de corte afilada y limpia. Las herramientas de corte con bordes de corte afilados que se mantienen adecuadamente son menos propensas a unirse y son más fáciles de controlar.

g) De acuerdo con estas instrucciones, utilizar herramientas eléctricas, accesorios y brotes de herramientas, y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se debe realizar. El uso de herramientas eléctricas para operaciones diferentes de las previstas puede causar una situación peligrosa.

5) Uso y cuidado de la herramienta de la batería

a) Solo recargue con el cargador especificado por snapfresh.

para un tipo de batería puede
Crea un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.

b) Solo use herramientas eléctricas con paquetes de baterías especificados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear el riesgo de lesiones e incendios.

c) Cuando el paquete de batería no está en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como pinzas de papel, monedas, claves, clavos,

Tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden conectarse de un terminal a otro. El corto terminal de la batería puede causar quemaduras o incendios.

d) En condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; Evite contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido contacta los ojos, busque ayuda médica. El líquido que se expulsa de la batería puede causar irritación o quemaduras.

e) No use un paquete de batería o herramienta dañado o modificado. Tales baterías pueden comportarse de manera imprevisible, lo que conduce a incendios, explosiones o lesiones.

f) No exponga la batería o la herramienta a un alto calor o llamas. Las temperaturas superiores a 130 ° C (265 ° F) pueden causar explosiones.

g) Siga todas las instrucciones de carga y evite cargar fuera del rango de temperatura recomendado. La carga inadecuada puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicio de servicio

a) Deje que su herramienta eléctrica sea mantenida por un reparador calificado que utilice solo las mismas piezas de repuesto. Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

b) Nunca maneje paquetes de baterías dañados. El servicio de la batería solo debe ser realizado por el fabricante o el proveedor de servicios autorizado.

Advertencia de seguridad para operaciones de cortador de cuerdas



Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.



Advertencia!

a) El manejo inadecuado del cortador de cuerdas puede causar lesiones.

b) Verifique si el cortador de cuerdas está dañado antes de usarlo.

c) Nunca use el cortador de cuerdas conuna cubierta protectora dañada o faltada. Tenga en cuenta que después de apagar el borde de la cuerda t, el cabezal de corte y la cuerda continúan girando durante unos segundos. Espere hasta que el cortador se detuviera por completo antes de transportar, mantener o almacenar

d) Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuerda. Cuando la cuerda se mueve, no quite el material cortado o retire el material a cortar. Asegúrese de que el interruptor está apagado al limpiar el material atascado.

e) Un momentode falta de atención mientras opera el cortador de cuerdas puede causar lesiones personales graves.

f) Lleve el cortador de cuerdas a través del mango y detiene la cuerda. El manejo adecuado de la cortadora de cuerdas reducirá
El riesgo de lesión personal de la cuerda de corte
un cargador adecuado

Nota!- riesgo de daño!

a) No exponga a la lluvia. No cortes hierba mojada.

b) El manejo inadecuado del cortador de cuerdas puede causar daños al cortador de cuerdas.

c) No intente cortar objetos duros.

d) Use la guía de borde para evitar el desgaste innecesario de la cabeza de corte y la herramienta.

Instrucciones de seguridad del paquete de batería y cargador

Si en condiciones extremas, cualquier electrolito escape de la batería, es esencial evitar el contacto con la piel. Si el electrolito entra en contacto con su piel, enjuague con agua. En caso de contacto electrolítico con los ojos, es esencial consultar a un médico.

a) Antes de usar el cargador y el paquete de batería, lea cuidadosamente el manual de instrucciones.
b) Durante el proceso de carga, la corriente utilizada debe corresponder a la corriente del cargador de batería.
c) Nunca deje que la humedad, la lluvia o el salpicado de agua lleguen al lugar de carga. Cuando la temperatura ambiente no debe ser inferior a 0 ° C ni exceder 40 ° C cuando se carga. No use ni almacene una cortadora de cuerdas o batería a temperaturas superiores a 49 ° C.
d) Los paquetes de baterías que están defectuosos o dañados o ya no pueden recargarse deben eliminarse como desechos peligrosos. Entregarlos en un punto de recolección especial.
Nunca dañe nuestro medio ambiente. No tires los paquetes de baterías inutilizables en los basuras domésticas, en el fuego o en el agua.
e) Si el cable eléctrico está dañado, solo puede ser reemplazado por el proveedor o por su taller de reparación. Las reparaciones solo se llevan a cabo por un especialista autorizado.
f) Use solo paquetes de baterías producidos por el fabricante original. Use solo el cargador que proporciona su cortador de cuerdas.
g) Siempre mantenga la superficie del cargador libre de polvo y suciedad.
h) Inserte la batería en el cargador. Sigue las directrices proporcionadas sobre la polaridad.
i) Siempre quite el paquete de batería antes de trabajar en el cortador de cuerdas.
j) Cuando el paquete de batería está fuera del cortador de cuerdas, cubra
k) ¡No arrojes paquetes de baterías al agua o al fuego, riesgo de explosión!
l) Proteja el paquete de baterías de impactos y no intente abrirlo.
m) Nunca descargue completamente la batería y recargue ocasionalmente si no se usa durante un período prolongado.

Solo cargue el paquete de batería recargable tipo BBT-DC20A y BBT-DC40A con el cargador.
Otros tipos de baterías pueden causar estallido y causar.

Se recomienda que el cargador siempre se suministre a través de un dispositivo de corriente residual con una corriente nominal de 30 ma o menos.


Use una protección auditiva mientras opera la herramienta eléctrica.


Use una protección para los ojos mientras opera la herramienta eléctrica.


Use una máscara de polvo o un respirador para aplicaciones que generan polvo.


Use una protección de pies mientras opera la herramienta eléctrica.

Información de la máquina

Especificaciones técnicas

Modelo No.	**SP1011**
Voltaje nominal:	20V
Sin velocidad de carga:	8000 rpm
Cabeza de corte:	Alimentación automática
Diámetro de la línea de corte:	2.0mm
Diámetro de la banda de corte:	300 mm/12 pulgadas

Número de modelo:	**BBT-DC20A**
Tipo de batería:	Iones de litio
Voltaje:	20V ⎓
Capacidad de	2.0 Ah
Cargador recomendado:	BBT-XH20V
Peso:	0,3 kg

Número de modelo:	**BBT-XH20V**
Entrada del cargador:	100-240V~50/60Hz 65W
Salida del cargador:	21V ⎓ 2.5A
Tiempo de carga 2ah batería:	60 minutos
Tiempo de carga de batería 4ah	120 minutos
Batería recomendada:	BBT-DC20A, BBT-DC40A
Peso:	0,36 kg

Solo use las siguientes baterías de la plataforma de batería de 20V de energía snapfresh. El uso de cualquier otra batería puede causar daños graves o daños a la herramienta.


BBT-DC20A 20V, 2ah iones de litio
BBT-DC40A 20V, 4ah iones de litio

El siguiente cargador se puede usar para cargar estas baterías.

BBT-YFT20V Cargador rápido
BBT-XH20V Cargador rápido

Las baterías de la plataforma de batería de 20V de potencia snapfresh son intercambiables con todas las herramientas de plataforma de batería de 20V de potencia snapfresh.

Montaje

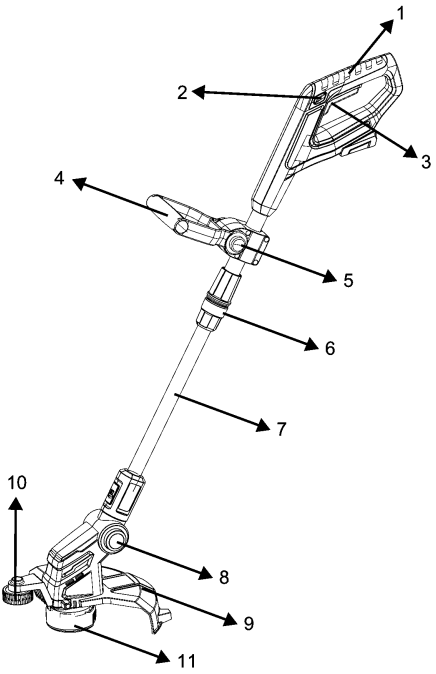

Descripción de función:

1. Mango trasero
2. Botón de cerrado
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Mango auxiliar
5. Perilla de bloqueo de mango auxiliar
6. Cuello de bloqueo
7. Eje telescópico
8. Perilla de bloqueo de cabeza de pivote
9. Guardia de seguridad
10. Rueda de soporte de borde/recorte
11. Cabeza de alimentación automática

Seguridad del ensamblaje

Cuidado: esta guía es una referencia rápida para operar su máquina snapfresh. Siempre aconsejamos leer el manual completo antes de la operación.

Las imágenes de nota pueden variar según el modelo.


Nota: la máquina puede proporcionar algunas piezas ya ensambladas. Antes del ensamblaje, verifique

Todos los artículos han sido recibidos.

Advertencia: retire el paquete de batería antes de limpiar o mantener la herramienta, colocar el protector o hacer cualquier ajuste en la herramienta, especialmente Alrededor de la cabeza de la cuerda. Retire el paquete de batería

Antes de transportar o almacenar la herramienta.

Paso 1: montar el guarda

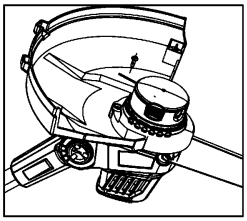


a) El guarda es una parte esencial de la herramienta y siempre debe usarse. De lo contrario, puede ocurrir daño al cortador y daño al operador.
Cuando el guarda no está instalado en el cortador
Se le entregará para evitar daños durante el tránsito.

b) Para ajustarse a la guardia, alinear
Abrer la parte inferior de la cabeza del cortador en la guarda como se muestra. Afirte el tornillo para fijar el guarda-lugar.

Iniciar/detener

Encendido
Enciende la cortadora, presione y mantenga el interruptor de seguridad (2) y mantenga el interruptor de disparo (3) en el mango.

Apague
Para apagar el cortador, suelta el interruptor de disparo (3). Tenga en cuenta que la bobina continuará girando por un corto tiempo.

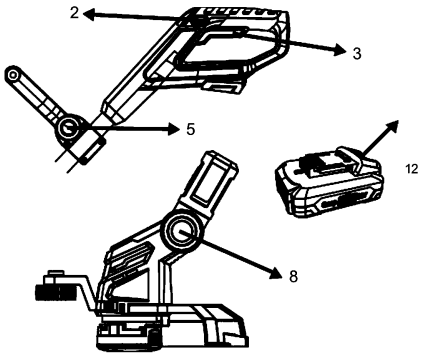

Ajuste la longitud de la línea

Durante el uso, la línea se desgastará o puede romperse si golpea una piedra o un objeto duro similar. Si la línea de corte requiere más alimentación, reinicie la máquina de corte Cuando se reinicie el cortador, la línea se alimentará automáticamente. La línea excesiva será cortada por la cuchilla de corte.

Mango ajustable en altura

El mango auxiliar es ajustable en el ángulo. Para montar el mango, presione el botón de desbloqueo (6) en ambos lados y monte el mango con la máquina Ajuste el ángulo del mango, presione el botón de desbloqueo (6) y ajuste el mango al ángulo de trabajo adecuado. Para quitar el mango, presione el botón de desbloqueo (6) y quite el mango

La máquina.


Ajuste el ángulo de la cabeza del cortador

El ángulo del cabezal de cortador se puede ajustar en diferentes posiciones de trabajo.

Presione el botón "presione" (8) con una mano para girar

La cabeza del cortador se encuentra en la posición requerida. Suelta el botón "presionar" (8) y la cabeza se bloqueará en su lugar. Hay 4 posiciones de bloqueo preestablecidas.


Reenrollar la bobina

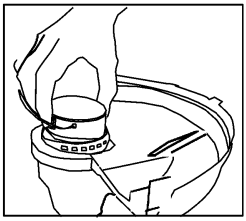

a) La bobina se suministra con la línea preenvuelta. La línea de torsión es de 2,0 mm (0,08 ") de diámetro, lo que proporciona un buen rendimiento de corte y un ruido reducido. Siga las instrucciones a continuación para revolver la nueva línea en la bobina.

b) Para quitar la bobina, presione Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje y se puede quitar fácilmente.

Paso 1

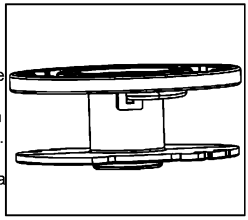


Corte un pedazo de línea de nylon de 2,0 mm (0,08 ") de diámetro máximo de 4 metros de largo (al principio puede encontrar más fácil practicar con una longitud de línea más corta). Encuentre el centro de la línea y lo anule en la muesca en la brida central de la bobina.

Envoltee la línea alrededor


La bobina, en la dirección indicada por la flecha en la bobina, manteniendo cada extremo de la línea en su propio canal. Mantenga la línea apretada mientras envuelve para que la línea se enrolle suavemente en la bobina.

Paso 2

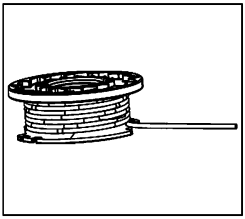


Envuelva la línea alrededor de la bobina, dejando una línea de aproximadamente 20 cm expuesta en cada lado


Paso 3

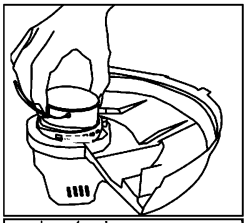

a) Mantenga la línea firme y sujete la línea en la muesca en la brida inferior de la bobina para mantener la línea en su lugar mientras coloque la bobina en la carcasa. Por favor, coloque el lado con las orejas hacia abajo.

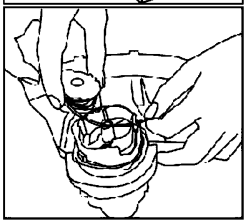

b) Luego coloque la bobina en la carcasa dejando el extremo de la línea sobresaliente del corte.

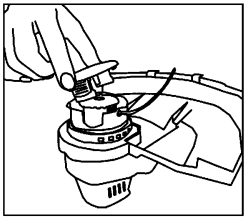

c) Coloque la cubierta en su lugar como se muestra y presione la cubierta en la carcasa hasta que el clip se encaja en su lugar.

Montaje y retiro de la batería

Peligro-antes de operar esta herramienta, asegúrese de que el protector esté colocado en la cabeza de la máquina.
Nunca use la máquina sin la guardia.

Peligro-siempre que no use la herramienta, especialmente cuando ajuste o transporte la herramienta, la batería siempre debe quitarse para evitar operaciones accidentales.

Batería de montaje


Para insertar la batería, desligue la cuna de la batería en la parte superior del cortador de línea, alineando las costillas de la cuna con las ranuras de la batería hasta que se encerre en su lugar. Verifique que la batería esté segura en su lugar.

Retirar la batería

Para quitar la batería, presione y mantenga el pestillo en la parte trasera del paquete de batería y deslice la batería lejos del cortador.

Nota: la batería no está completamente cargada en el momento de la compra. Antes de usar la primera máquina de corte de hierba, debe cargar la batería.

Batería

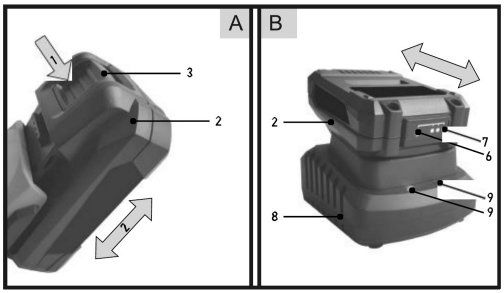

Retire la batería antes de trabajar en la herramienta eléctrica.

La batería debe cargarse antes de su primer uso.

Verifique el estado de carga de la batería

a) Para verificar el estado de carga de la batería, presione el botón 6 de la batería rápidamente.

b) La batería tiene 3 luces que indican el nivel de carga, cuanto más luces se encendan, más carga queda en la batería.

c) Cuando las luces no se ardan, significa que la batería está vacía y debe cargarse inmediatamente.

Carga la batería con el cargador

a) Tome la batería (2) de la máquina como se muestra en la Figura A.

b) Gire la batería (2) a la posición revés y desliza sobre el cargador (8) como se muestra en la figura B.

c) Empuja la batería hasta que se empuje completamente en la ranura.

d) Enchufe el enchufe del cargador a la toma eléctrica y espere un rato. El cargador de indicador LED (10) (13) se encendía y mostrará el estado del cargador.

Estado LED rojo	Estado led verde	Estado led verde
Apagado	Apagado	Sin energía
Apagado	Encendido	Modo de espera: -no se inserta batería o, -Batería insertada pero la carga ha terminado.
Encendido	Apagado	La carga de la batería está en proceso.

e) La carga completa de la batería 2ah puede tardar hasta 60 minutos.

f) La batería 4 ah puede ser completamente cargada hasta 120 minutos.

Después de que la batería esté completamente cargada, quite el enchufe del cargador de la toma y quite la batería del cargador.

Cuando la máquina no se utiliza durante un período más largo de tiempo, es mejor almacenar la batería en condiciones cargadas.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución de solución
Cuando se presiona el botón de bloqueo del disparo, la unidad no se puede iniciar	El paquete de baterías no está instalado firmemente.	Asegúrese de instalar el paquete de batería en la máquina.
	El paquete de batería está sin energía.	Carga la batería.
La unidad se detiene mientras corta.	El paquete de batería está desconectado de la herramienta.	Vuelva a instalar el paquete de batería.
	El motor está sobrecargado.	Retire la cabeza del cortador de la hierba. El motor se recuperará al funcionamiento una vez que se elimine la carga.
	La máquina está defectuosa.	Por favor póngase en contacto con nuestro servicio al cliente: +1 833 635 0955 snapfresh@afterservice.vip
La línea de cortador de cuerdas no se alimenta automáticamente.	La línea del cortador se enreda.	Quite la tapa de la bobina y desenrede la línea de cortador, luego vuelva a envolver la línea y manténgala tensa.

Mantenimiento

Atención! Siempre quite la batería antes de realizar cualquier trabajo en la máquina.

Para limpiar la herramienta, use una toalla seca o húmeda, pero no húmeda. Muchos agentes de limpieza contienen sustancias químicas que pueden causar daños a las piezas plásticas de la herramienta.

No use ningún limpiador fuerte o inflamable, como gasolina, debilitante de pintura, trementina o agentes de limpieza similares.

Siempre mantenga el orificio de ventilación libre de depósitos de polvo para evitar el sobrecalentamiento. Use una máscara de polvo y use un cepillo suave para limpiar el orificio de ventilación.

El servicio de esta herramienta solo debe ser realizado por una persona calificada. El servicio o el mantenimiento realizado por personal no calificado puede dar lugar al riesgo de lesiones.

Si la herramienta no funciona correctamente, devuelva la herramienta a la instalación de servicio para su reparación.

Si el cable eléctrico está dañado, solo puede ser reemplazado por el proveedor o por su taller de reparación.

Eliminación de la batería:



Este símbolo indica que las baterías suministradas con este producto no deben tratarse como residuos domésticos generales. Para retirarlos de forma segura, debe llevarlos a su minorista o descartarlos en contenedores especiales proporcionados para la comunidad. Al final de la vida útil del dispositivo, recuerde quitar las baterías.

Garantía de

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (en adelante Winbay) garantiza que este producto no se produzca defectos en materiales y/o manufactura en uso normal durante un período de 1 año (batería y cargador) y 2 años (herramienta) desde el
La fecha de compra del comprador original ('período de garantía').

Las siguientes circunstancias están excluidas de esta garantía:

- Los centros de servicio no autorizados han realizado o intentado reparar y/o modificar la máquina;
- Desgaste normal;
- La herramienta ha sido abusada, utilizada o mantenida inadecuadamente;
- Se han utilizado piezas de repuesto no originales.

Si surge un defecto y se recibe una reclamación válida dentro del período de garantía, winbay, a su elección, 1) reparará el defecto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reformadas, o 2) reemplazará el producto con un producto nuevo que sea al menos funcionalmente equivalente al producto original, o proporcionará un crédito de tienda en el monto del precio de compra del producto original. Productos o piezas de reemplazo, incluidas las piezas instaladas por Winbay de acuerdo con las instrucciones, asumen la garantía restante del producto original. Cuando se intercambia un producto o parte, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo de reemplazo se convierte en propiedad de Winbay. Cuando se otorga un crédito de tienda, el producto original debe devolverse a Winbay y convertirse en propiedad de Winbay. Obtenga servicios de garantía, correo electrónico de servicios de garantía winbay afterservice@snapfreshpro.com. Prepare describir el producto que necesita servicio y la naturaleza del problema. Para extender su garantía, registre en snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. de 6 a.m. a 2 p.m. p.m.)

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. todos los derechos reservados

Il contenuto

Il contenuto 34
I simboli 35
Istruzioni di sicurezza 35-37
Informazioni sulla macchina 37
Il montaggio 38-39
La batteria 40
Risoluzione dei problemi 40
La manutenzione 40-41
La garanzia 41

I simboli

I seguenti simboli sono utilizzati nel manuale d'uso o sul prodotto:


Leggere il manuale utente.


Osservare le note di cautela e sicurezza.


Attenzione: scosse elettriche!
Pericolo di morte.

n_0 Velocità a vuoto.

V~ tensione CA.


Indossare protezione uditiva,
Maschera di protezione dalla polvere, occhiali e guanti protettivi, calzature pesanti.


Tenere i bambini lontani dagli utensili elettrici.


Controllare che il dispositivo, il cavo di rete e la spina siano in buone condizioni.


Classe di sicurezza ii.


Smaltire imballaggi e apparecchi in modo ecologico!



Il diametro di taglio è 300mm.



Livello di potenza sonora garantito 96db.



Proteggere la batteria da temperature superiori a 50°C.


Proteggere la batteria dall'acqua e dall'umidità.


Proteggere la batteria dal calore e dal fuoco.

Istruzioni di sicurezza

Avvisi generali di sicurezza degli utensili elettrici

⚠ Avvertimento! Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato seguito delle istruzioni e delle avvertenze può provocare scosse elettriche, incendi o gravi lesioni.

Salvare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimento futuro. Il termine"utensile elettrico "negli avvisi si riferisce all'utensile elettrico (con cavo) azionato con rete elettrica o a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate o buie invitano incidenti.

b) Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli utensili elettrici creano scintille, che possono accendere la polvere o i fumi.

c) Tenere lontano i bambini e gli spettatori durante l'operazione Uno strumento elettrico. Le distrazioni possono causare perdere il controllo.

2) Sicurezza elettrica

a) Spine elettriche per utensili devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare spine adattatori con utensili elettrici messi a terra(messi a terra). Spine non modificate e prese abbinate ridurranno il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici terrata o terrata, come tubi, radiatori, ranghi e frigoriferi.
Un rischio maggiore di scosse elettriche se il corpo è messo a terra o messo a terra.

c) Non esporre gli utensili elettrici a condizioni di pioggia o umido. Acqua che entra in uno strumento elettrico aumenterà il rischio di scosse elettriche.

d) Non abusare del cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare gli utensili elettrici. Tieni il cavo lontano dal calore, dall'olio, dai bordi affilati o dai componenti mobili. Cavi danneggiati o intrecciati aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, utilizzare un cavo di estensione adatto per l'uso all'aperto. L'uso di un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

f) Se è inevitabile utilizzare un utensile elettrico in una posizione umida, utilizzare un alimentatore protetto con dispositivo a corrente residua(RCD). L'uso di un rcd riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza personale

a) Guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando si funziona un utensile elettrico. Non utilizzare uno strumento elettrico mentre sei stanco o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di inattenzione durante il funzionamento degli utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.

b) Utilizzare attrezzature di protezione personale. Indossare sempre protezione per gli occhi. Attrezzature di protezione come una maschera per la polvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, un cappello rigido o protezione dell'udito,

Quando utilizzato in condizioni appropriate, riduce lesioni personali.

c) Prevenire l'inizio involontario. Assicurare che l'interruttore sia in posizione spegnente prima di collegarsi alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, raccogliere o trasportare l'utensile. Portare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o gli utensili elettrici che accendono l'interruttore invita incidenti.

d) Prima di accendere l'utensile elettrico, rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave. Una chiave o una chiave lasciata attaccata a una
Rotazione della parte dello strumento elettrico può causare lesioni personali.

e) Non esagerare. Mantenere il piede corretto ed equilibrare in ogni momento. Questo permette un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni inaspettate.

f) Vestiti correttamente. Non indossare abbigliamento o gioielli sciolti. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti mobili. Vestiti sciolti, gioielli o capelli lunghi possono essere incastrati in parti mobili.

g) Se sono dotati di dispositivi di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. Una raccolta adeguata della polvere riduce i pericoli legati alla polvere.

4) Uso e cura degli utensili elettrici

a) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare lo strumento elettrico corretto per la tua applicazione. Lo strumento elettrico corretto farà il lavoro meglio e più sicuro al ritmo per cui è stato progettato.

b) Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e spegne. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

c) Staccare la spina dalla fonte di alimentazione e/o il pacco batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o conservare gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avviare accidentalmente l'utensile elettrico.

d) Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non conoscono gli utensili elettrici o queste istruzioni di gestire gli utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.

e) Manutenzione degli utensili elettrici. Controlla se le parti mobili sono disallineate o legate, le parti sono rotte e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da strumenti elettrici scarsamente mantenuti.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio correttamente mantenuti con taglio tagliente sono meno probabili di legarsi e sono più facili da controllare.

g) L'uso degli utensili elettrici, degli accessori e delle punte degli utensili, ecc. secondo le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L'uso dello strumento elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa.

5) Uso e cura degli strumenti per batterie

a) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dallo snapfresh.
adatto per un tipo di pacco di batterie può
Creano un rischio di incendio quando utilizzato con un altro pacco batterie.

b) Utilizzare solo utensili elettrici con pacchetti di batterie specificamente designati. L'uso di altri pacchetti di batterie può creare il rischio di lesioni e incendi.

c) Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come clip di carta, monete, chiavi, chiodi,
Viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione da un terminale all'altro. Abbreviare i terminali della batteria insieme può causare ustioni o incendio.

d) In condizioni abusive, il liquido può essere espulso dalla batteria; Evitare il contatto. Se si verifica accidentalmente un contatto, lavare con acqua. Se il liquido contatta gli occhi, inoltre cercare assistenza medica. Liquido espulso dalla batteria può causare irritazione o ustioni.

e) Non utilizzare un pacco di batterie o uno strumento danneggiato o modificato. Tali batterie possono comportarsi in modo imprevedibile, portando a incendi, esplosioni o lesioni.

f) Non esporre un pacco di batterie o utensili a un alto calore o fiamme. Temperature superiori a 130°C(265°F) possono causare esplosioni.

g) Seguire tutte le istruzioni di ricarica ed evitare di ricaricare al di fuori dell'intervallo di temperatura raccomandato. Una carica improprio può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

6) Il servizio

a) Il vostro utensile elettrico viene manutenuto da un personale di riparazione qualificato utilizzando solo le parti di ricambio identiche. Questo garantirà che la sicurezza dello strumento elettrico sia mantenuta.

b) Mai servizio pacchetti batterie danneggiati. Il servizio dei pacchetti di batterie deve essere eseguito solo dal produttore o dai fornitori di servizi autorizzati.

Avvisi di sicurezza per le operazioni del tagliatore di corde

Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato seguito delle istruzioni e delle avvertenze può provocare scosse elettriche, incendi o gravi lesioni.

Avvertimento!

a) Maneggiamento improprio del tagliatore di corde può causare lesioni.

b) Controlla il tagliatore prima dell'uso per eventuali danni.

c) Non utilizzare mai il trimper con un coperchio protettivo danneggiato o mancante. Notare che dopo aver spegnuto il bordo della stringa t, la testa di taglio e la stringa continuano a ruotare per alcuni secondi. Attendere fino a quando il tagliatore si ferma completamente prima di trasportare, mantenere o conservare

d) Tenere tutte le parti del corpo lontano dalla corda. Non rimuovere il materiale tagliato o mantenere il materiale da tagliare quando la corda si muove assicurarsi che l'interruttore sia spento quando si pulire il materiale bloccato.

e) Un momento di inattenzione durante l'uso del trimmer può causare gravi lesioni personali.

f) Portare il tagliatore di stringa per le maniglie, con la stringa fermata. Una corretta manipolazione del trimmer ridurrà
Rischio di lesioni personali a causa della corda di taglio
un caricabatterie

Nota!-rischio di danni!

a) Non esporre alla pioggia. Non tagliare erba bagnata.

b) Maneggiamento improprio del trimmer può causare danni al trimmer.

c) Non tentare di tagliare oggetti duri.

d) Utilizzare la guida di bordo per evitare usure inutili sulla testa di taglio e sull'utensile.

Istruzioni di sicurezza del pacco batterie e del caricabatterie

Se in condizioni estreme qualsiasi elettrolita dovrebbe scappare dalla batteria, è essenziale evitare il contatto con la pelle. Se l'elettrolita viene a contatto con la pelle, sciacqualo con acqua. In caso di contatto elettrolita con gli occhi, è essenziale- consultare un medico.

a) Prima dell'uso del caricabatterie e della batteria, leggere attentamente il manuale di istruzione per esso.
b) Durante il processo di ricarica, la corrente utilizzata deve corrispondere alla corrente del caricabatterie della batteria.
c) Non lasciare che l'umidità, la pioggia o l'acqua spruzzata raggiungano il luogo di carica. La temperatura ambiente non deve essere inferiore a 0ºC né superare 40ºC durante la carica. Non utilizzare o conservare il trimmer o le batterie a temperature superiori a 49 ºC.
d) I pacchetti di batterie che sono difettosi o danneggiati o che non possono più essere ricaricati devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Consegnarli in un punto di raccolta speciale.
Non danneggiare mai il nostro ambiente. Non gettare i pacchetti di batterie inutilizzabili nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua.
e) Se il cavo elettrico è danneggiato, può essere sostituito solo dal fornitore o dal suo officina di riparazione. Hanno riparazioni effettuate solo da uno specialista autorizzato.
f) Utilizzare solo pacchetti di batterie prodotti dal produttore originale. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il trimmer corda.
g) Mantenere sempre la superficie del caricabatterie libera da polvere e sporco.
h) Inserire la batteria nel caricabatterie. Seguire le linee guida fornite in materia di polarità.
i) Rimuovere sempre il pacco batteria prima di lavorare sul trimmer corda.
j) Quando il pacco batteria è al di fuori del trimmer, coprire
k) Non gettare pacchetti di batterie in acqua o fuoco, rischio di esplosione!
l) Proteggere il pacco batteria dagli impatti e non tentare di aprirlo.
m) Non scaricare mai completamente la batteria e ricaricare occasionalmente se non utilizzato per un periodo prolungato.

Carica solo pacchetti batterie ricaricabili tipo bbt-dc20a e bbt-dc40a con il caricabatterie.
Altri tipi di batterie possono causare scoppio, causando.

Si raccomanda che il caricabatterie venga sempre alimentato tramite un dispositivo a corrente residua con una corrente nominale di 30 ma o meno.


Indossare una protezione uditiva durante il funzionamento dello strumento elettrico.


Indossare una protezione oculare durante il funzionamento dell'utensile elettrico.


Utilizzare una maschera per la polvere o un respiratore per le applicazioni che generano polvere.


Indossare la protezione dei piedi durante il funzionamento dell'utensile elettrico.

Informazioni sulla macchina

Specifiche tecniche

Modello n.	**SP1011**
Tensione nominale:	20V
Nessuna velocità di carico:	8000 giri per minuto
Testa di taglio:	Alimentazione automatica
Diametro della linea di taglio:	2.0mm
Diametro della banda di taglio:	300mm/12pollici

Numero di modello:	**BBT-DC20A**
Tipo di batteria:	Ioni di litio
Tensione:	20V ⎓
La capacità	2.0 Ah
Caricabatterie consigliate:	BBT-XH20V
Peso:	0,3 kg

Numero di modello:	**BBT-XH20V**
Input del caricabatterie:	100-240V~50/60Hz 65W
Uscita del caricabatterie:	21V ⎓ 2.5A
Tempo di ricarica 2ah batteria:	60 minuti
Tempo di ricarica batteria 4ah	120 minuti
Batterie raccomandate:	BBT-DC20A, BBT-DC40A
Peso:	0,36 kg

Utilizzare solo le seguenti batterie della piattaforma batteria snapfresh power 20v. L'uso di altre batterie potrebbe causare gravi danni o danni allo strumento.


BBT-DC20A 20V, 2ah ioni di litio
BBT-DC40A 20V, 4ah ioni di litio

Il seguente caricabatterie può essere utilizzato per caricare

queste batterie. BBT-YFT20V Caricabatterie rapide
BBT-XH20V Caricabatterie rapide

Le batterie della piattaforma batteria snapfresh power 20v sono intercambiabili con tutti gli strumenti della piattaforma batteria snapfresh power 20v.

Il montaggio

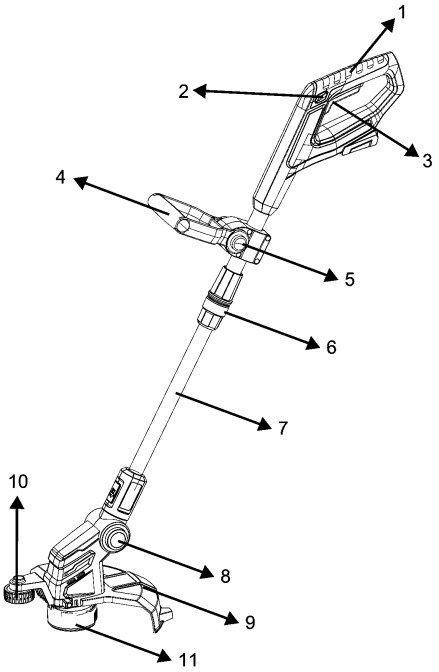

Descrizione della funzione:

1. Manico posteriore
2. Pulsante di blocco
3. Interruttore acceso/spegnimento
4. Manico ausiliario
5. Manopola di blocco maniglia ausiliaria
6. Collare di chiusura
7. Albero telescopico
8. Manopola di blocco della testa pivotata
9. Guardia di sicurezza
10. Ruote di supporto per bordi/taglio
11. Testa di alimentazione automatica

Sicurezza del montaggio


Cautela- questa guida è destinata a servire come rapido riferimento per l'uso della macchina snapfresh. Consigliamo sempre di leggere il manuale completamente prima dell'operazione.

Note-immagini possono variare a seconda del modello.

Nota- la macchina può essere fornita con alcune parti già assemblate. Prima dell'assemblaggio, controlla
Tutti gli articoli sono stati ricevuti.

Avvertimento: rimuovere il pacco batteria prima di pulire o mantenere l'utensile, montare la protezione o prima di apportare qualsiasi regolazione all'utensile, in particolare Intorno alla testa della corda. Rimuovere il pacco batteria
Prima di trasportare o conservare lo strumento.

Passo 1: montaggio della guardia

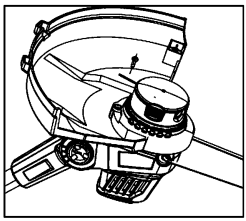


a) La guardia è una parte essenziale dello strumento e deve sempre essere utilizzata. Altrimenti possono verificarsi danni al trimmer e danni all'operatore.
La protezione non è montata al trimmer quando
Viene consegnato a voi per evitare danni durante il transito.

b) Per adattarsi alla protezione, allineare
Apertura nella guardia con la parte inferiore della testa del trimmer come mostrato. Serrare la vite per fissare la protezione in posizione.

Avvio/Arresto

Accendere il
Per accendere il trimmer, premere e tenere l'interruttore di sicurezza (2) e tenere l'interruttore di attivazione (3) sulla maniglia.

Spegno il
Per spegnere il trimmer, rilasciare l'interruttore di trigger (3). Essere consapevoli che la bobina continuerà a ruotare per un breve periodo.

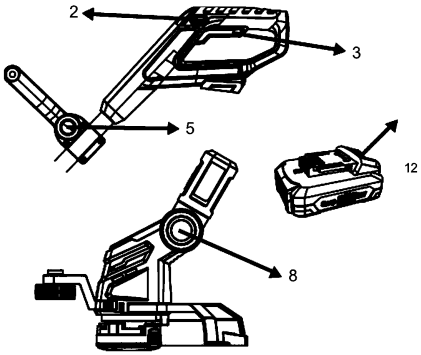

Regolazione della lunghezza della linea

Durante l'uso, la linea si usura o può rompersi se colpisce una pietra o un oggetto duro simile. Se la linea di taglio richiede un maggiore alimentazione, riavviare il trimmer. La linea si alimenterà automaticamente quando il trimmer viene riavviato. Linea in eccesso verrà tagliata dalla lama di taglio.

Maniglia regolabile in altezza

L'impugnatura ausiliaria è regolabile all'angolo. Per assemblare la maniglia, premere il pulsante di sbloccazione(6) su entrambi i lati e assemblare la maniglia con la macchina. Per regolare l'angolo della maniglia, premere il pulsante di sbloccazione(6) e regolare la maniglia all'angolo di lavoro appropriato. Per rimuovere la maniglia, premere il pulsante di sbloccazione(6) e togliere la maniglia da

La macchina.


Impostazione dell'angolo della testa del trimmer

L'angolo della testa del trimmer può essere impostato a diverse posizioni di lavoro.

Premere il pulsante "spin" (8) con una mano e ruotare


La testa del trimmer nella posizione richiesta.
Rilasciare il pulsante"sping"(8) e la testa si blocca sul posto. Ci sono 4 posizioni di blocco preimpostate.

Ravvolgimento della bobina

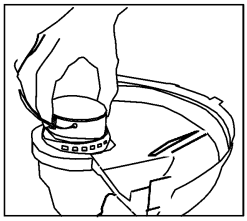

a) La bobina è fornita con la linea preavvolta. La linea di torsione è di 2,0 mm(0,08 ") di diametro, che dà buone prestazioni di taglio e rumore ridotto. Seguire le istruzioni seguenti per riavvolgere la nuova linea sulla bobina.
b) Per rimuovere la bobina, premere E tenere il pulsante di blocco dell'albero, quindi può essere facilmente rimosso.


Fase 1

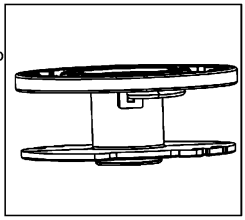

Tagliare un pezzo di linea di nylon 2,0 mm (0,08 ") di diametro lungo massimo 4 m (potresti trovare più facile praticare con una lunghezza linea più breve all'inizio).
Trovare il centro della linea e annoverlo sulla tacca nella flangia centrale della bobina.
Avvolgere la linea intorno


La bobina, nella direzione indicata dalla freccia sulla bobina, mantenendo ogni estremità della linea nel proprio canale.
Tenere la linea stretta mentre si avvolge in modo che la linea si avvolga liscia sulla bobina.

Passo 2

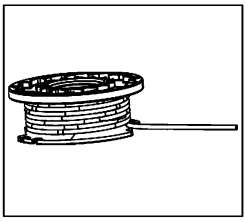


Avvolgere la linea intorno alla bobina lasciando una linea di circa 20 cm esposta su ogni lato.


Passo 3

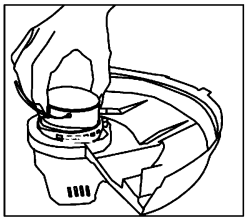

a) Tenere stretta la linea e fissare la linea nelle tacche nella flangia inferiore della bobina per tenere la linea in posizione mentre si inserisce la bobina nell'alloggio. Si prega di posizionare il lato con le orecchie rivolte verso il basso.

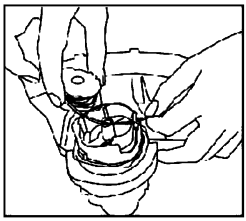

b) Poi mettere la bobina nell'alloggiamento lasciando l'estremità della linea sporgendo dalla taglia.

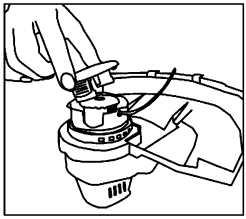

c) Posizionare il coperchio in posizione come mostrato e premere il coperchio sull'alloggiamento fino a quando le clip si inseriscono in posizione.

Montaggio e rimozione della batteria

Pericolo- prima di utilizzare questo strumento, assicurarsi che la protezione sia montata alla testa della macchina.
Non usare mai la macchina senza la guardia.

Pericolo- la batteria deve sempre essere rimossa ogni volta che non si utilizza lo strumento e soprattutto quando si sta regolando o trasportando lo strumento per evitare un funzionamento accidentale.

Accesso alla batteria


Per inserire la batteria, scorrete nella culla della batteria nella parte superiore del trimmer linea, allineando le costole nella culla con le fessure della batteria fino a quando non si blocca al posto. Verificare che la batteria sia sicuramente bloccata al posto.

Rimuovere la batteria

Per rimuovere la batteria, premere e tenere il serratura sul retro della batteria e scorre la batteria lontano dal trimmer.

Nota- la batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto. Prima di utilizzare il tagliatrice per la prima volta, è necessario caricare la batteria.

La batteria

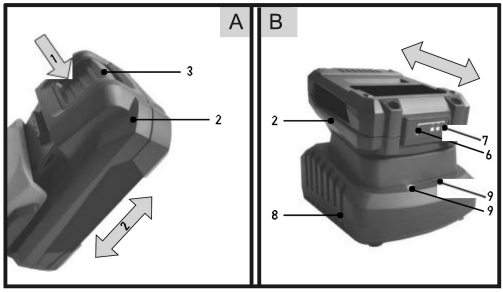

Prima di lavorare sull'utensile elettrico, rimuovere la batteria.

La batteria deve essere caricata prima del primo uso.

Controlla lo stato di carica della batteria

a) Per controllare lo stato di carica della batteria, premere brevemente il pulsante(6) sulla batteria.

b) La batteria ha 3 luci che indicano il livello di carica, più luci che sono accese, più ricarica rimane nella batteria.

c) Quando le luci non sono bruciate significa che la batteria è vuota e deve essere caricata immediatamente.

Carica la batteria con il caricabatterie

a) Prendere la batteria (2) dalla macchina come mostrato nella Figura a.

b) Ruotare la batteria (2) in posizione sottosopra e scorrela sul caricabatterie (8) come mostrato nella figura b.

c) Spingere la batteria fino a quando non viene completamente spinta nella slot.

d) Collegare la spina del caricabatterie alla presa elettrica e attendere un po '. Gli indicatori led (10) caricabatterie (13) si illumineranno e mostreranno lo stato del caricabatterie.

Stato led rosso	Stato led verde	Stato led verde
Spegni il	Spegni il	Nessun potere
Spegni il	Ad aprire	Modalità di attesa: -nessuna batteria è inserita o, -batteria inserita ma la carica è finita.
Ad aprire	Spegni il	Carica della batteria in corso.

e) Completamente caricare la batteria 2ah può richiedere fino a 60 minuti.

f) Completamente caricando la batteria 4 ah può fino a 120 minuti.

Dopo che la batteria è completamente caricata, rimuovere la spina del caricabatterie dalla presa e rimuovere la batteria dal caricabatterie.

Quando la macchina non viene utilizzata per un periodo di tempo più lungo è meglio conservare la batteria in condizioni caricate.

Risoluzione dei problemi

Il problema	La causa possibile	La soluzione
L'unità non si avvia quando il pulsante di blocco del trigger è premuto	Il pacco batteria non è installato strettamente.	Assicurarsi di installare strettamente il pacco batteria nella macchina.
	La batteria è esaurita.	Carica la batteria.
L'unità si ferma durante il taglio.	Il pacco batteria è discollegato dallo strumento.	Riminstallare la batteria.
	Motore è sovraccaricato.	Rimuovere la testa del tagliatore dall'erba. Il motore riprenderà il funzionamento non appena il carico viene rimosso.
	La macchina è difettosa.	Contattare il nostro servizio clienti: +1 833 635 0955 snapfresh@ afterservice.vip
La linea di taglio stringa non si alimenta automaticamente.	La linea del tagliatore si intreccia.	Rimuovere il cappuccio della bobina e sbagliare la linea del trimmer, quindi riavvolgerla e tenerla stretta.

La manutenzione

Attenzione! Rimuovere sempre la batteria prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina.
Per pulire lo strumento, utilizzare un asciugamano asciutto o umido, ma non bagnato. Molti agenti detergenti contengono sostanze chimiche che possono causare danni alle parti plastiche dello strumento.
Non utilizzare detergenti forti o infiammabili come benzina, diluiente di vernice, trementina o simili detergenti.
Mantenere sempre i fori di ventilazione dell'aria liberi da depositi di polvere per evitare il surriscaldamento. Indossare una maschera per la polvere e utilizzare una spazzola morbida per pulire i fori di ventilazione.

Servizio di questo strumento deve essere effettuato solo da una persona qualificata. Manutenzione o manutenzione effettuata da personale non qualificato potrebbe comportare il rischio di infortuni.
Se lo strumento non funziona correttamente, restituirlo a una struttura di servizio per la riparazione.
Se il cavo elettrico è danneggiato, può essere sostituito solo dal fornitore o dal suo officina di riparazione.

Smaltimento della batteria:



Questo simbolo indica che le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come rifiuti domestici generali. Per rimuoverli in sicurezza, è necessario portarli al rivenditore o scartarli in contenitori speciali forniti per la comunità.
Alla fine della vita del dispositivo, ricordate di rimuovere le batterie.

La garanzia

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. (di seguito Winbay) garantisce che questo prodotto non sia difetto nei materiali e/o nella lavorazione in normale uso per un periodo di 1 anno (batteria e caricabatterie) e 2 anni (strumenti) a partire dal
La data di acquisto da parte dell'acquirente originale, («periodo di garanzia»).

Sono escluse da questa garanzia le seguenti circostanze:

- Sono state effettuate o tentate riparazioni e/o modifiche sulla macchina da centri di assistenza non autorizzati;
- Usura normale;
- Lo strumento è stato abusato, utilizzato in modo improprio o manutenzione impropria;
- Sono stati utilizzati pezzi di ricambio non originali.

In caso di difetto e di ricezione di un reclamo valido entro il periodo di garanzia, a sua scelta, winbay 1) riparerà il difetto gratuitamente, utilizzando parti di ricambio nuove o rinnovate, o 2) sostituirà il prodotto con un nuovo prodotto almeno funzionalmente equivalente al prodotto originale, o fornirà un credito negozio nell'importo del prezzo di acquisto del prodotto originale. Un prodotto o parte di sostituzione, compresa una parte installata secondo le istruzioni prodotto da winbay, assume la garanzia rimanente del prodotto originale. Quando un prodotto o parte viene scambiato, qualsiasi oggetto sostitutivo diventa proprietà tua e l'oggetto sostituito diventa proprietà di winbay. Quando viene concesso un credito negozio, il prodotto originale deve essere restituito a winbay e diventa proprietà di winbay. Per ottenere il servizio di garanzia, e-mail winbay garanzia servizio afterservice@snapfreshpro.com. Siate pronti a descrivere il prodotto che ha bisogno di servizio e la natura del problema. Per estendere la garanzia, si prega di registrarsi su snapfreshpro.vip

+1 833 635 0955

(lunedì-venerdì 9.00-17.00 est 6.00-14.00 pst)

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd. tutti i diritti riservati