Snap Fresh

User Manual

20V CORDLESS HEDGE /GRASS TRIMMER

SP2062



EN	User Manual	02
DE	Benutzerhandbuch	11
FR	Manuel d'utilisation	20
ES	Manual de usuario	29
IT	Manuale utente	38



snapfreshtools.com

afterservice@snapfreshpro.com

⚠ Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

Contents 2
Symbols 3
Safety instructions 3-6
Machine information 6-7
Assembly 7
Operation 7-8
Battery 8
Troubleshooting 9
Maintenance 9-10
Enviroment 10
Warranty 10

SYMBOLS

The following symbols are used in the user manual or on the product:


Read the user manual.


Important! Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions.


Keep all other persons away from the danger zone


Caution! The cutter blades continue to run after the motor is switched off. Wait for the blades to come to a standstill


Conform to applicable European regulations.


Protect the tool from the damp and never expose it to rain



Separate collection for Li-ion battery

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save the safety warnings and the inst- ructions for future reference.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING!Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep the work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d)Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

e) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual cu-rrent device (RCD) protected supply. Using an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection, used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

g) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe in- jury within a fraction of a second.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the Snapfresh. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
c) When the battery pack is not in use, keep it away fro other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause an explosion. NOTE The temperature "130 °C" can be replaced by the temperature "265 °F"
g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only the identical replacement parts.This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Additional safety warning for hedge trimmer

a) Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
b) Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped moving. When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover. Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.
c) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
d) Always check the hedge for foreign objects, e.g. wire fences, before using the trimmer. Hold the hedge trimmer properly, e.g. with both hands if two handles are provided.
e) Children should be supervised to prevent them from playing with the appliance.
f) Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabili- ties or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instru- ctions to use the machine.
g)This appliance should only be used with the provided power supply unit.
h Don't touch moving hazardous parts before the machine is disconnected from the mains and the moving hazardous parts have completely stopped.
i) Always wear sturdy footwear and long trousers when operating the machine.
j)Never operate the machine with defective guards, shields, or safety devices, or if the cord is damaged or worn.
k) Avoid using the machine in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.

IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
EE.2 Safe operation practices

1) Training

a) Read the instructions carefully. Familiarize yourself with the controls and the correct use of the machine.
b) Never allow children or those unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations may set an age limit for operators.
c) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

2) Preparation

a) Before use, always visually inspect the machine for damaged, missing or misplaced guards or shields.
b) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.

3) Operation

a) Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine.
b) Avoid using the machine in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.
c) Use the machine only in daylight or well-lit areas.
d) Never operate the machine with damaged or missing guards or shields.
e) Switch on the motor only when the hands and feet are away from the cutting means.
f) Always disconnect the machine from the power supply (i.e. remove the plug from the mains, remove the disabling device, or remove the removable battery).
-Whenever the machine is left unattended,
-before clearing a blockage,
-before checking, cleaning or working on the machine,
-after striking a foreign object,
-whenever the machine starts vibrating abnormally.
g) Take care to avoid injury to feet and hands from the cutting means.
h) Always ensure that the ventilation openings are kept clear of debris.

4) Maintenance and storage

a) Disconnect the machine from the power supply (i.e. remove the plug from the mains, remove the disabling device, or remove the removable battery) before carrying out maintenance or cleaning work.
b) Use only the manufacturer's recommended replace ment parts and accessories.
c) Inspect and maintain the machine regularly. Have the machine repaired only by an authorized repairer.
d) When not in use, store the machine out of the reach of children.

5) SERVICE

a) Have your tool repaired only by authorized specialists using original replacement parts. This will ensure that your tool remains safe to use.

CAREFUL HANDLING AND USE OF CORDLESS EQUIPMENT

a) Ensure that the equipment is switched off before you insert the battery. Inserting a battery into an electric tool that is switched on can cause accidents.
b) Only charge the batteries in chargers that are recommended by the manufacturer. A charger that is designed for a certain type of batteries may pose a fire risk if it is used with other types of batteries.
c) Use only the correct batteries in the electric tools. The use of other batteries may result in injuries and a fire risk.
d) Keep unused batteries away from paperclips,coins, keys, nails, screws and other metallic objects that could cause a short circuit between the contacts. A short circuit
e) In case of incorrect use, fluid may escape from the battery. Avoid contact with it. If you touch it by mistake, rinse the affected area with water. If you get the fluid in your eyes,also seek medical advice. Leaking battery fluid can cause skin irritation or burns.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

a) The battery pack supplied with your cordless tool is not charged. The battery pack has to be charged before you use the tool for the first time.
b) The battery pack does not reach its maximum capacitance until it has been charged and discharged approximately five times.
c) Battery packs lose their charge even when they are not being used. Regular charging is therefore recommended.
d) Please check the data marked on the rating plate of the battery charger. Be sure to connect the battery charger to a power supply with the voltage marked on the rating plate. Never connect it to a different mains voltage.
e) Keep the battery charger and the cordless tool out of children's reach.
f) Wear suitable work clothes. Wear safety goggles.
g) Never open the battery pack. Avoid contact with a leaking battery pack. In case of accidental contact, wash the affected area of skin with soap and water. If battery acid gets in your eye, rinse out the eye with clear water for at least 10 minutes and seek a doctor's advice immediately. Neutralize other affected areas with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
h)Protect the battery charger and its cable from damage and sharp edges. Have damaged cables repaired without delay by a qualified electrician.
i)Make sure that the contacts of the battery pack do not come into contact with other metallic objects such as nails or screws. There is a risk of short- circuiting!
j)Use only battery chargers that are intended for the battery pack in question.
k)Do not use damaged battery chargers.
l)Leave repairs strictly to the appointed service center or authorized dealers.
m)Do not use the supplied battery charger to charge other cordless tools.
n)Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.
o)Timely recharging of the battery pack will help it serve you well for a long time. You must recharge the battery pack when you notice that the power of the cordless tool drops.
p)In heavy use the battery pack will become warm. Allow the battery pack to cool to room temperature before commencing with the charging.
q)Protect your cordless tool and the battery charger from moisture and rain.
r)Do not use the cordless tool or the battery charger near vapors and inflammable liquids.
s)Do not throw battery packs into an open fire. There is a risk of explosion!
t)Use the battery charger only in dry conditions and an ambient temperature of 10-40°C.

u)Do not keep the battery charger in places where the temperature is liable to reach 50°C. In particular, do not leave the battery charger in a car that is parked in the sunshine.
v)Do not ignite the battery pack or expose it to fire.
Note: Do not lose these safety instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRASS SHEARS

a)Before you begin your work,examine the material you want to cut. Remove any foreign bodies. Keep a continuous watch out for foreign bodies while you are working. If you come across any foreign bodies while cutting, turn off the device and remove the items in question.
b)Keep the device at a suitable distance from your body while working. Only switch on the device when all parts of the body are well out of the way.
c)Make sure that no people or animals ever come within the working or swiveling range of the device.
d)Only use the device in broad daylight or make sure that you provide adequate artificial light.
e)Important! The cutting tools continue running on after the device has been switched off.
f)When the device is not in use, make sure that it is stored in such a way that there is no risk of hands coming into contact with the cutting blades.
g)If the cutting blades get jammed while cutting, turn off the device and remove the object in question (thick branch, foreign body) with a suitable blunt aid. Never remove any such objects with your fingers as the pretensioned blade can cause serious injuries through cutting.
h)Keep the air vents clean.
i)Keep the charging cable away from the blades. Never use the device with the charging cable plugged in.
j)Never attempt to remove the cuttings with the motor running or to hold material you wish to cut. Always switch off the device before attempting to remove any jammed cuttings.
k)Make sure you keep all parts of your body away from the blade. Never attempt to remove the cuttings with the blade running or to hold the material you wish to cut. Always switch off the equipment before attempting to remove any jammed cuttings. A single moment of carelessness when using the hedge trimmer can result in serious injuries.

MACHINE INFORMATION

Technical specifications

Model No.	**SP2062**
Rated voltage:	20V
No-load speed:	1100/min
Max. cutting length:	200mm(7.8in.)
Max. cutting diameter:	8mm (0.32in)
Max. cutting width:	110mm (4.33in.)
Weight N.W (without packaging):	1.6kg (3.53lb)

Model Battery Number	**BBT-DC20A/ JOB-YFT51-20A**
Battery type:	Lithium-ion
Voltage:	20V DC
Capacity	2.0 Ah
Recommended charger:	SnapFresh chargers only
Weight:	0.3 kg

Model Charge Number	**BBT-YFT20V**
Charger input:	100-120V~ 60Hz
Charger output:	21V⎓ 2.5A
Recommended batteries:	SnapFresh batteries only
Weight:	0.36 kg

Model Charge Number	**CH-YFT2100-2500**
Charger input:	220-240V~ 50Hz
Charger output:	21V⎓ 2.5A
Recommended batteries:	SnapFresh batteries only
Weight:	0.32 kg

Model Charge Number	**BBT-XH20V**
Charger input:	100-240V~ 50/60Hz
Charger output:	21V⎓ 2.5A
Recommended batteries:	SnapFresh batteries only
Weight:	0.36 kg

Read this entire manual before using this product.
Failure to do so can result in serious injury.
Save this manual for future reference.

ASSEMBLY

Unpacking

Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.

Packing List
A) Grass Shear blade
B) Shrub cutter blade
C) Grass Shear body
D) Charger
E) Battery
F) Manual

Fig.1


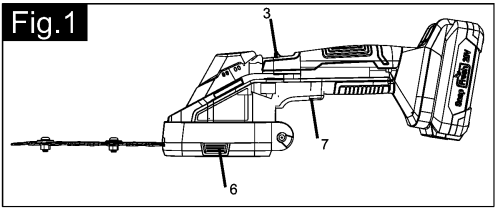


Fig.2

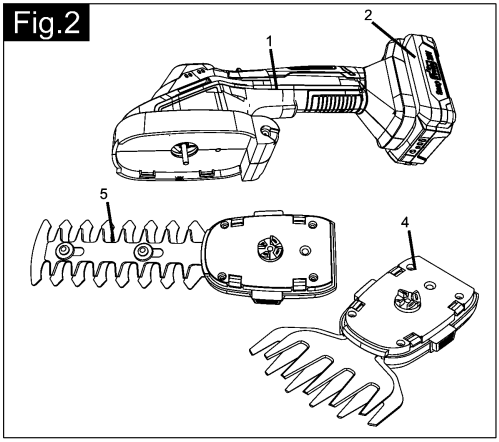

1. Grass Shear body
2. Battery pack
3. On/off switch
4. Grass cutter blade
5. Hedge cutter blade
6. Lock button
7. On/ OFF switch

OPERATION

Proper use

- The equipment is designed for cutting the edges of lawns and small areas of grass in private and hobby gardens.
- Tools for private and hobby gardens are not suitable for use in public facilities, parks and sport centers, along roadways, on farms or in the forestry sector.
- For the tool to be used properly it is imperative to follow the instructions set out in the manufacturer's directions for use.
- Important! It is prohibited to use the tool to chop material for composting because of the potential danger to persons and property.
- The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user
- will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Fig.3


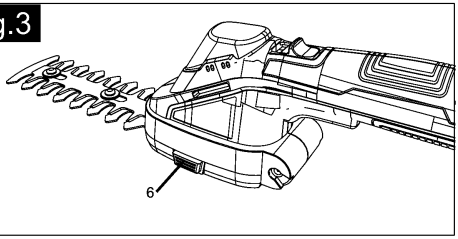


Fig.4

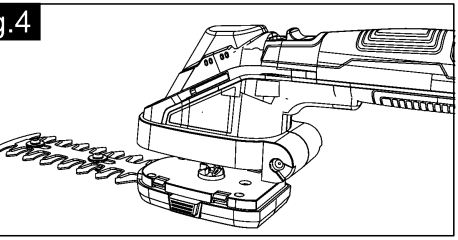

Changing the cutting head ((Fig. 3 & Fig.4)
Always wear hand protection to prevent cuts while changing the cutting head.
With the trimmer upside down in your hand and with the base facing upwards, press the Lock button (6) to loosen the blade and then slide the cutting head in the direction of the handle and lift it off.
Remove the cutting head (blade assembly) from the trimmer. Fit the new cutting head (blade) with the same way, press the lock button and insert the cutting head(blade) in to the base cover until it is in the specified position(blade assembly).


Starting up your garden trimmer
The area to be cut must first be cleared of stones and other solid objects.
The power button (Fig.1) prevents the tool being started unintentionally during delivery. Activate the power button (Fig.1) by pushing it forward "ON" position firstly before

operation.
Your garden trimmer has been fitted with a switch lock (3) for safety reasons.
You can unlock the switch in either direction.
To switch on your trimmer, first push the switch lock (3) and at the same time, press the On/ OFF switch (7). You can release the switch lock(3) once your garden trimmer is running.
Release the On/ OFF switch (7) to switch your garden trimmer off.

Trimming hedges
1.The tool can be used to trim small hedges and shrubs.
2.Hold the tool slightly tilted in relation to the hedge you want to cut. First cut the sides from the bottom up, then cut the top.
3.Watch out for foreign objects in or on the hedge which could damage the blades.

When is the best time to trim hedges?
1.As a general rule, hedges which lose their leaves in the autumn should be trimmed in June and October.
2.Hedges which do not lose their leaves should be cut in April and August.

BATTERY

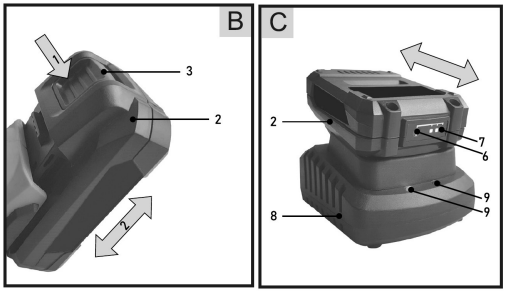

Before any work on the power tool, remove the battery.

The battery must be charged before first use.

DESCRIPTION

Inserting the battery into the machine (Fig. B)

Ensure that the exterior of the battery is clean and dry before connecting to the charger or machine.

- Insert the battery (2) into the base of the machine as shown in Fig. B.
- Push the battery further forward until it clicks into place.

Removing the battery from the machine (Fig. B)
- Push the battery to unlock button (3)
- Pull the battery out of the machine as shown in Fig. B

Checking the battery charging status (Fig. C)
- To check the battery charge status, push the button (11) on battery shortly.
- The battery has 3 lights indicating the charge level, the more lights that are lit, the more charge the battery has left. When the lights are not lit, it means the battery is empty and must be charged immediately.
- Take the battery (2) off the machine.
- Turn the battery (2) upside down and slide it onto the charger (13) as shown in Fig. B.
- Push the battery until it is fully inserted into the slot.
- Plug the charger plug into an electrical outlet and wait for a while. The LED indicators(10) on the charger(13) will light up and show the charger status.

The charger has 2 LED indicators (10) that indicate the status of the charging process:

Red LED Status	Green LED status	Charger status
off	off	No power
off	on	Standby mode: -No battery is inserted or, -Battery inserted but charging has finished.
on	off	Battery charging in progress.

A 2Ah battery may take up to 60 minutes.
Fully charging the a 4Ah battery may take up to 120 minutes.

After the battery is fully charged remove the charger plug from the outlet and remove the battery from the charger.

When the machine is not being used over a longer period of time it is best to store the battery in charged condition.

- Only use the charger supplied to recharge the battery.
- Only use the charger indoors in dry conditions.
- Only charge the battery at ambient temperatures of 10°-40°C.
- The red LED will show you the charging status. The battery is fully recharged when the green LEDs light up.
- The handgrip may warm up during the charging process. This is normal.
- Do not switch your garden trimmer on during the charging process.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1.Product does not start	1.1. Battery pack is not properly attached.	1.1. Make sure the Battery Pack is inserted correctly and locked in place.
	1.2. Battery pack is discharged	1.2. Remove and charge the battery pack(Observe the SnapFresh Battery User Guide for more operation details).
	1.3. Battery pack is damaged.	1.3. Check by a specialist electrician. For any other questions, Please contact us via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	1.4. Other electrical defects to the product.	1.4. Check by a specialist electrician. For any other questions, Please contact us via email: afterservice@ snapfreshpro.com
2. Product suddenly stops	2.1. Battery pack is discharged.	2.1. Remove and charge the battery pack(Observe the SnapFresh Battery User Guide for more operation details).
	2.2. Battery pack is too hot.	2.2. Remove the battery pack and let it cool down.
	2.3.Other electrical defects to the product.	2.3. Check by a specialist electrician. For any other questions, Please contact us via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	2.4.Other mechanical defects of the product.	2.4. Check by a specialist electrician. For any other questions, Please contact us via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	2.5.The cutting process cut into the hard object to trigger the protection.	2.5.Please restart the tool.
3. Blades are difficult to disassemble or assemble	3.1. Incorrect disassembly and assembly.	3.1. Follow the correct disassembly and assembly procedures.(Refer to the SnapFresh Installation Guide for more operational details.)
4. The blade assembly does not lock securely onto the product	4.1. Blade not assembled properly.	4.1.Correct disassembly and assembly (For more details, see the SnapFresh Product User Guide).
	4.2.The locking hole on the blade is broken.	4.2. Please discontinue the use of this blade and contact us via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	4.3. The locking buckle on the main body of the product is broken.	4.3. Please discontinue the use of this blade and contact us via email: afterservice@ snapfreshpro.com

MAINTENANCE

Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- Wipe the equipment with a clean cloth or blow it off with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately after each use.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.
- A few drops of oil (e.g. sewing machine oil) will improve the cutting performance of the blades, but never apply any grease to the blades. To ensure constant exact cutting it is also important to remove grass remnants and dirt from between the upper and lower blade.

Important!

- Never clean the tool under running water, and particularly never with high pressure because of the potential danger to persons and property.
- Keep your cordless grass cutter and hedge trimmer in a dry and frost-proof place. Choose a place where children cannot enter.

Maintenance
- To achieve good results you should keep the blades sharp at all times. In particular we recommend that you immediately smooth off any jags or ridges caused by stones or the like. The tool should be thoroughly cleaned both before and after use.
- There are no parts inside the equipment that require additional maintenance.

ENVIRONMENT



Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life

This symbol (crossed-out dustbin), affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased. This process is applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system. When replacing your used batteries, we ask that you follow the current regulations and place them in a designated location. This will ensure their safe and environmentally friendly disposal.

WARRANTY

Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd (Hereinafter referred to as Winbay) warrants this product against defects in materials and/or workmanship under normal use for a period of 1 year (Battery and Charger), and 2 years (Tools) from the date of purchase by the original purchaser, ('Warranty Period').

The following circumstances are excluded from this guarantee:

- Repairs and/or alterations have been made or attempted on the machine by unauthorized service centers;
- Normal wear and tear;
- The tool has been abused, misused or improperly maintained;
- Non-original spare parts have been used.

If a defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option, Winbay will either 1) repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or 2) replace the product with a new product that is at least functionally equivalent to the original product, or provide a store credit in the amount of the purchase price of the original product. A replacement product or part, including a part installed in accordance with instructions product by Winbay, assumes the remaining warranty of the original product. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Winbay's property. When a store credit is given, the original product must be returned to Winbay and becomes Winbay's property.
To obtain warranty service, email Winbay Warranty Service at afterservice@snapfreshpro.com. Please be prepared to describe the product that needs service and the nature of the problem.
To extend your warranty, please register at snapfrespro.vip

+1 833 635 0955

(Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m. EST 6 a.m. - 2 p.m. PST)

All rights reserved by Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd

INHALT

Inhalt 11
Symbole 12
Sicherheitshinweise 12-15
Maschineninformationen 15-16
Montage 16
Betrieb 16-17
Batterie 17
Fehlerbehebung 18
Wartung 18-20
Umwelt 20
Garantie 20

SYMBOLE

Folgende Symbole werden in der Bedienungsanleitung bzw. auf dem Produkt verwendet:


Lesen Sie das Benutzerhandbuch.


Wichtig! Lesen Sie die Bedienungsanleitung und beachten Sie die Warnungen und Sicherheitshinweise.


Halten Sie alle anderen Personen von der Gefahrenstelle fern. Zone


Achtung! Die Schneidemesser laufen nach dem Abschalten des Motors weiter. Warten Sie, bis die Messer zum Stillstand gekommen sind.


Entspricht den geltenden europäischen Vorschriften.


Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und setzen Sie es niemals dem Regen aus.



Separate Sammlung für Lithium-Ionen-Akkus

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise, die zusätzlichen Sicherheitshinweise und die Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, Brandes und/oder schwerer Verletzungen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.

ALLGEMEINE SICHERHEIT BEIM GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN

WARNHINWEISE


WARNUNG!Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Warnhinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene (kabelgebundene) Elektrowerkzeuge bzw. auf akkubetriebene (kabellose) Elektrowerkzeuge.

1) Sicherheit am Arbeitsplatz

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

b) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern ein Elektrowerkzeug. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

d) Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidbar, verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD). Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko eines Stromschlags.

3) Persönliche Sicherheit

a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Vernunft beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.

b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, Bei entsprechender Verwendung werden Verletzungen vermieden.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigte Starts. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.

d) Vermeiden Sie eine zu große Körperhaltung. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. So können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

e) Vermeiden Sie eine zu große Körperhaltung. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. So können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen hängen bleiben.

g) Lassen Sie sich nicht durch häufigen Gebrauch von Werkzeugen verwöhnen und die Sicherheitsgrundsätze für Werkzeuge ignorieren. Eine unachtsame Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4) Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Überanstrengen Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Anwendung das richtige Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer im Rahmen der Leistung, für die es ausgelegt ist.

b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht mehr ein- bzw. ausschalten lässt. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- bzw. ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle und/oder ziehen Sie den Akku aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Benutzern benutzt werden.

e) Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gebrochen sind oder ob andere Schäden vorliegen, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge zurückzuführen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu kontrollieren.

g) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

5) Verwendung und Pflege des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Snapfresh. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.

b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Brand- und Verletzungsgefahr.

c) Wenn der Akku nicht verwendet wird, bewahren Sie ihn fern von andere Metallgegenstände, wie Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine Metallgegenstände, die ein Verbindung von einem Anschluss zum anderen. Ein Kurzschluss der Batterieanschlüsse kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.

d) Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit austreten die Batterie; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei Kontakt mit der Flüssigkeit in die Augen zusätzlich ärztliche Hilfe aufsuchen. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

e) Verwenden Sie keinen beschädigten oder modifizierten Akku oder kein Werkzeug. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.

f) Setzen Sie den Akku bzw. das Werkzeug keinem Feuer oder übermäßiger Temperatur. Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann eine Explosion verursachen. HINWEIS: Die Temperatur „130 °C" kann durch die Temperatur „265 °F" ersetzt werden.

g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

6) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturdienst warten. Nur die Original-Ersatzteile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden. Damit wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Akkus sollten nur vom Hersteller oder einem autorisierten Serviceanbieter gewartet werden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Heckenscheren

a) Halten Sie alle Körperteile von der Schneidklinge fern. Entfernen Sie kein Schnittgut und halten Sie kein Schnittgut fest, wenn sich die Klingen bewegen. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie festsitzendes Material entfernen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

b) Tragen Sie die Heckenschere am Griff mit dem Schneidemesser Klinge bewegt sich nicht mehr. Beim Transportieren oder Lagern der Heckenschere immer die Schneidwerksabdeckung anbringen. Der richtige Umgang mit der Heckenschere verringert mögliche Verletzungen durch die Schneidklingen.

c) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da die Schneidklinge möglicherweise mit verborgenen Leitungen in Berührung kommt. Der Kontakt der Schneidklingen mit einem stromführenden Kabel kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.

d) Überprüfen Sie die Hecke stets auf Fremdkörper, z. B. Draht Zäune, bevor Sie die Heckenschere verwenden. Halten Sie die Heckenschere richtig, z. B. mit beiden Händen, wenn zwei Griffe vorhanden sind.

e) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

f) Erlauben Sie niemals Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen oder Personen, die mit diesen Anweisungen zur Bedienung der Maschine nicht vertraut sind.

g) Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil.

h Berühren Sie keine beweglichen, gefährlichen Teile, bevor Die Maschine ist vom Stromnetz getrennt und die beweglichen, gefährlichen Teile sind vollständig zum Stillstand gekommen.

i) Tragen Sie beim Bedienen der Maschine immer festes Schuhwerk und lange Hosen.

j) Betreiben Sie die Maschine niemals mit defekten Schutzvorrichtungen, Schutzschilde oder Sicherheitsvorrichtungen vorhanden sind oder wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.

k) Vermeiden Sie den Einsatz der Maschine bei schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Blitzgefahr.

WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. FÜR SPÄTERE NACHSCHLÄGE AUFBEWAHREN.

EE.2 Sichere Betriebspraktiken

1) Ausbildung

a) Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Verwendung der Maschine vertraut.

b) Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit diesen Anweisungen zur Verwendung der Maschine. Lokale Vorschriften können eine Altersgrenze für Bediener festlegen.

c) Bedenken Sie, dass der Betreiber bzw. Benutzer für Unfälle und Gefahren für andere Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

2) Vorbereitung

a) Führen Sie vor der Verwendung stets eine Sichtprüfung der Maschine auf beschädigte, fehlende oder falsch angebrachte Schutzvorrichtungen oder Abschirmungen durch.

b) Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere in der Nähe sind.

3) Betrieb

a) Tragen Sie beim Betrieb der Maschine stets einen Augenschutz und festes Schuhwerk.

b) Vermeiden Sie den Einsatz der Maschine bei schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Blitzeinschlag.

c) Verwenden Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Bereichen.

d) Betreiben Sie die Maschine niemals mit beschädigten oder fehlenden Wachen oder Schilde.

e) Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Hände und Füße vom Schneidmittel weg.

f) Trennen Sie die Maschine stets von der Stromversorgung (d. h. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie die Sperrvorrichtung oder entnehmen Sie den herausnehmbaren Akku).
-Wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt,
-vor der Beseitigung einer Verstopfung,
-bevor Sie die Maschine prüfen, reinigen oder daran arbeiten,
-nach dem Auftreffen auf einen Fremdkörper,
- wenn die Maschine beginnt, ungewöhnlich zu vibrieren.

g) Achten Sie darauf, Verletzungen an Füßen und Händen durch die Schneidvorrichtung zu vermeiden.

h) Achten Sie stets darauf, dass die Lüftungsöffnungen frei von Schmutz bleiben.

4) Wartung und Lagerung

a) Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung (d. h. (Ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Sperrvorrichtung oder entnehmen Sie den herausnehmbaren Akku), bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

b) Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile und Zubehör.

c) Überprüfen und warten Sie die Maschine regelmäßig. Lassen Sie die Maschine nur von einem autorisierten Reparaturbetrieb reparieren.

d) Lagern Sie die Maschine bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kinder.

5) SERVICE

a) Lassen Sie Ihr Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. So bleibt die Sicherheit Ihres Gerätes gewährleistet.

SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON KABELLOSES GERÄT

a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Setzen Sie den Akku ein. Das Einsetzen eines Akkus in ein eingeschaltetes Elektrowerkzeug kann zu Unfällen führen.

b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten, die vom Hersteller empfohlen. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Batterietyp ausgelegt ist, kann bei Verwendung mit anderen Batterietypen ein Brandrisiko darstellen.

c) Verwenden Sie in den Elektrowerkzeugen nur die richtigen Batterien. Die Verwendung anderer Batterien kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

d) Bewahren Sie unbenutzte Batterien fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben und anderen metallischen Gegenständen auf, die einen Kurzschluss zwischen den Kontakten verursachen könnten. Ein Kurzschluss

e) Bei unsachgemäßer Handhabung kann Flüssigkeit aus dem Batterie. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Wenn Sie sie versehentlich berühren, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser aus. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, suchen Sie ebenfalls einen Arzt auf. Auslaufende Batterieflüssigkeit kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

a) Der im Lieferumfang Ihres Akku-Werkzeugs enthaltene Akkupack ist nicht geladen. Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akkupack geladen werden.

b) Der Akku erreicht nicht seine maximale Kapazität, bis er etwa fünfmal geladen und entladen wurde.

c) Akkus verlieren ihre Ladung auch dann, wenn sie nicht wird daher empfohlen, den Akku regelmäßig aufzuladen.

d) Bitte überprüfen Sie die Daten auf dem Typenschild des Batterieladegerät. Schließen Sie das Batterieladegerät unbedingt an eine Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung an. Schließen Sie es niemals an eine andere Netzspannung an.

e) Bewahren Sie das Ladegerät und das Akku-Werkzeug außerhalb der außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

f) Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie eine Schutzbrille.

g) Öffnen Sie niemals den Akkupack. Vermeiden Sie den Kontakt mit einem auslaufenden Akkupack. Bei versehentlichem Kontakt waschen Sie die betroffene Hautstelle mit Wasser und Seife. Wenn Batteriesäure in Ihr Auge gelangt, spülen Sie das Auge mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Neutralisieren Sie andere betroffene Stellen mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig.

h)Schützen Sie das Ladegerät und sein Kabel vor Beschädigungen und scharfe Kanten. Lassen Sie beschädigte Kabel reparieren, ohne von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen.

i)Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkupacks nicht mit anderen metallischen Gegenständen wie Nägeln oder Schrauben in Berührung kommen. Es besteht Kurzschlussgefahr!

j)Verwenden Sie nur Ladegeräte, die für den jeweiligen Akkupack vorgesehen sind.

k) Verwenden Sie keine beschädigten Batterieladegeräte.

l)Überlassen Sie Reparaturen ausschließlich dem autorisierten Servicecenter oder autorisierte Händler.

m) Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nicht zum Laden anderer Akku-Werkzeuge.

n)Lassen Sie den Akku niemals vollständig entladen. Dies führt dazu, dass ein Defekt auftritt.

o) Durch rechtzeitiges Aufladen des Akkus bleibt dieser lange intakt. Wenn Sie bemerken, dass die Leistung des Akkuwerkzeugs nachlässt, müssen Sie den Akku aufladen.

p)Bei starker Beanspruchung erwärmt sich der Akku. Lassen Sie den Akku auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

q)Schützen Sie Ihr Akku-Werkzeug und das Ladegerät vor Feuchtigkeit und Regen.

r) Benutzen Sie das Akku-Werkzeug und das Ladegerät nicht in der Nähe Dämpfe und brennbare Flüssigkeiten.

s)Werfen Sie Akkupacks nicht ins offene Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

t)Benutzen Sie das Ladegerät nur in trockenen Umgebungen und bei einer Umgebungstemperatur von 10-40°C.

u) Bewahren Sie das Ladegerät nicht an Orten auf, wo das
Die Temperatur kann bis zu 50 °C erreichen. Lassen Sie das Ladegerät insbesondere nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen.

v)Zünden Sie den Akku nicht an und setzen Sie ihn keinem Feuer aus.

Hinweis: Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise unbedingt auf.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR GRAS SCHERE

a) Untersuchen Sie vor Arbeitsbeginn das zu schneidende Material. Entfernen Sie alle Fremdkörper. Achten Sie während der Arbeit ständig auf Fremdkörper. Sollten Sie beim Schneiden auf Fremdkörper stoßen, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die betreffenden Gegenstände.

b)Halten Sie das Gerät in ausreichendem Abstand von Ihrem Körper während der Arbeit. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn alle Körperteile weit genug entfernt sind.

c)Stellen Sie sicher, dass sich zu keinem Zeitpunkt Personen oder Tiere im Arbeits- bzw. Schwenkbereich des Gerätes aufhalten.

d) Benutzen Sie das Gerät nur bei Tageslicht bzw. sorgen Sie für ausreichend künstliches Licht.

e)Wichtig! Die Schneidwerkzeuge laufen nach dem Gerät wurde ausgeschaltet.

f) Achten Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes darauf, dass dieses so verstaut wird, dass keine Gefahr besteht, dass die Hände mit den Schneidklingen in Berührung kommen.

g)Sollten die Schneidklingen während des Schneidens hängen bleiben, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den betreffenden Gegenstand (dicker Ast, Fremdkörper) mit einem geeigneten stumpfen Hilfsmittel. Entfernen Sie derartige Gegenstände niemals mit den Fingern, da die vorgespannte Klinge durch das Schneiden schwere Verletzungen verursachen kann.

h) Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber.

i)Halten Sie das Ladekabel von den Klingen fern. Benutzen Sie das Gerät niemals mit eingestecktem Ladekabel.

j)Versuchen Sie niemals, das Schnittgut mit dem Motor zu entfernen oder zum Festhalten von Schnittgut. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie versuchen, festsitzende Schnittreste zu entfernen.

k) Achten Sie darauf, dass Sie mit allen Körperteilen nicht in die Nähe des Sägeblattes kommen. Versuchen Sie niemals, bei laufendem Sägeblatt das Schnittgut zu entfernen oder das zu schneidende Material festzuhalten. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie versuchen, festsitzendes Schnittgut zu entfernen. Schon eine einzige Unachtsamkeit beim Umgang mit der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

MASCHINENINFORMATION

Technische Daten

Modell Nr.	**SP2062**
Nennspannung:	20 V
Leerlaufdrehzahl:	1100/min
Max. Schnittlänge:	200 mm (7,8 Zoll)
Max. Schnittdurchmesser:	8 mm (0,32 Zoll)
Max. Schnittbreite:	110 mm (4,33 Zoll)
Gewicht NW (ohne Verpackung):	1,6 kg (3,53 lb)

Modellbatterienummer	**BBT-DC20A / JOB-YFT51-20A**
Akku-Typ:	Lithium-Ionen
Stromspannung:	20V Gleichstrom
Kapazität	2,0 Ah
Empfohlenes Ladegerät:	Nur SnapFresh-Ladegeräte
Gewicht:	0,3 kg

Modell-Ladenummer	**BBT-YFT20V**
Ladeeingang:	100-120 V ~ 60 Hz
Ladegerät Ausgang:	21V⎓ 2.5A
Empfohlene Batterien:	Nur SnapFresh-Batterien
Gewicht:	0,36 kg

Modell-Ladenummer	**CH-YFT2100-2500**
Ladeeingang:	220-240 V ~ 50 Hz
Ladegerät Ausgang:	21V⎓ 2.5A
Empfohlene Batterien:	Nur SnapFresh-Batterien
Gewicht:	0,32 kg

Modell-Ladenummer	**BBT-XH20V**
Ladeeingang:	100-240 V~ 50/60 Hz
Ladegerät Ausgang:	21V⎓ 2.5A
Empfohlene Batterien:	Nur SnapFresh-Batterien
Gewicht:	0,36 kg

Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

MONTAGE

Auspacken

Nehmen Sie das Produkt und alle Zubehörteile vorsichtig aus dem Karton.
Stellen Sie sicher, dass alle im Lieferschein aufgeführten Artikel enthalten sind.

Packliste
A) Grasscherenklinge
B) Strauchschneiderklinge
C) Grasscherenkörper
D) Ladegerät
E) Batterie
F) Manuell

Abb.1


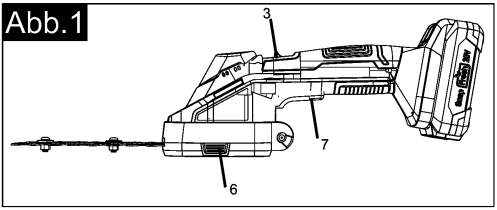


Abb.2

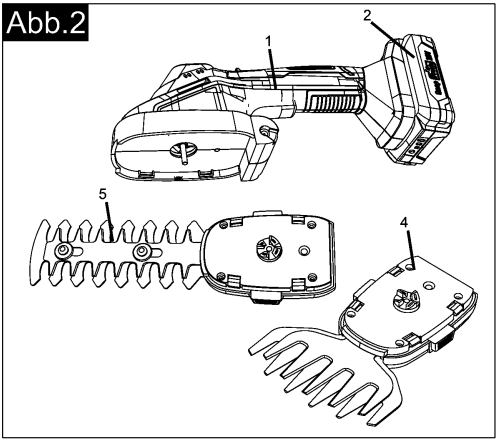

1. Grasscherenkörper
2. Akkupack
3. Ein-/Ausschalter
4. Grasschneiderklinge
5. Heckenscherenklinge
6. Sperrtaste
7. Ein-/Ausschalter

BETRIEB

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist zum Schneiden von Rasenkanten und kleinen Grasflächen im Privat- und Hobbygarten konzipiert.
- Geräte für den Privat- und Hobbygarten sind nicht für den Einsatz in öffentlichen Anlagen, Park- und Sportanlagen, an Verkehrswegen sowie in der Landwirtschaft und Forstwirtschaft geeignet.
- Für den sachgerechten Einsatz des Werkzeugs ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung des Herstellers zwingend erforderlich.

- Wichtig! Aufgrund der möglichen Gefährdung von Personen und Eigentum ist es verboten, das Gerät zum Zerkleinern von Kompostmaterial zu verwenden.
- Die Maschine ist ausschließlich bestimmungsgemäß zu verwenden. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als Fehlanwendung. Für hieraus
- entstehende Schäden und Verletzungen aller Art haftet der Benutzer.

Abb.3


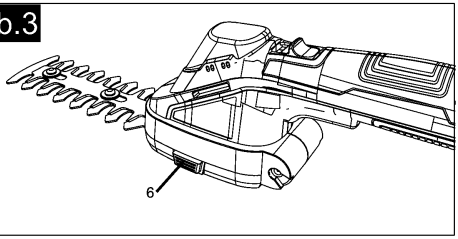


Abb.4

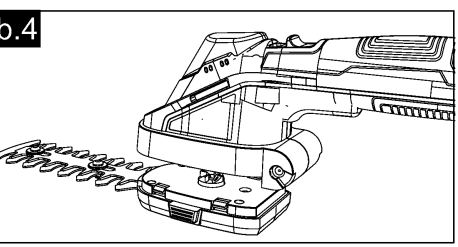

Wechseln des Schneidkopfes (Abb. 3 und Abb. 4)
Tragen Sie beim Wechseln des Schneidkopfes immer einen Handschutz, um Schnitte zu vermeiden.
Halten Sie den Trimmer verkehrt herum in der Hand, sodass die Basis nach oben zeigt. Drücken Sie die Verriegelungstaste (6), um die Klinge zu lösen. Schieben Sie anschließend den Schneidkopf in Richtung Griff und heben Sie ihn ab.

Entfernen Sie den Schneidkopf (Klingeneinheit) vom Trimmer.
Setzen Sie den neuen Schneidkopf (die neue Klinge) auf die gleiche Weise ein, drücken Sie den Verriegelungsknopf und setzen Sie den Schneidkopf (die Klinge) in die Basisabdeckung ein, bis er sich in der angegebenen Position (Klingenanordnung) befindet.

Inbetriebnahme Ihres Gartentrimmers
Die zu schneidende Stelle muss zunächst von Steinen und anderen festen Gegenständen befreit werden.
Der Einschaltknopf (Abb.1) verhindert, dass das Werkzeug während der Lieferung unbeabsichtigt gestartet wird. Aktivieren Sie den Einschaltknopf (Abb.1), indem Sie ihn zuerst nach vorne in die Position „ON“ drücken, bevor Sie

Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen ist Ihr Gartentrimmer mit einer Einschaltsperre (3) ausgestattet.

Sie können den Schalter in beide Richtungen entriegeln.

Um Ihren Trimmer einzuschalten, drücken Sie zunächst die Einschaltsperre (3) und gleichzeitig den Ein-/Ausschalter (7). Sobald Ihr Gartentrimmer läuft, können Sie die Einschaltsperre (3) wieder lösen.

Um Ihren Gartentrimmer auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (7) los.

Hecken schneiden

1.Das Werkzeug kann zum Beschneiden kleiner Hecken und Sträucher verwendet werden.

2.Halten Sie das Gerät leicht schräg zur Hecke, die Sie schneiden möchten. Schneiden Sie zuerst die Seiten von unten nach oben, dann die Oberseite.


3. Achten Sie auf Fremdkörper in oder auf der Hecke, die die Klingen beschädigen könnten.

Wann ist die beste Zeit zum Heckenschneiden?

1. Grundsätzlich sollten Hecken, die im Herbst ihr Laub verlieren, im Juni und Oktober geschnitten werden.

2. Hecken, die ihr Laub nicht verlieren, sollten im April und August geschnitten werden.

BATTERIE

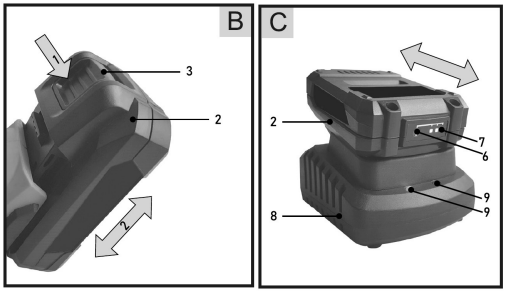

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Akku entnehmen.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku geladen werden.

BESCHREIBUNG

Einsetzen des Akkus in die Maschine (Abb. B)

Stellen Sie sicher, dass die Außenseite der Batterie sauber und trocken ist, bevor Sie sie an das Ladegerät oder die Maschine anschließen.

- Setzen Sie die Batterie (2) wie in Abb. B gezeigt in den Sockel der Maschine ein.
- Schieben Sie den Akku weiter nach vorne, bis er einrastet.

Entnehmen des Akkus aus der Maschine (Abb. B)

- Drücken Sie die Batterie-Entriegelungstaste (3).
- Ziehen Sie die Batterie aus der Maschine, wie in Abb. B gezeigt.

Überprüfen des Akkuladezustands (Abb. C)

- Um den Ladezustand der Batterie zu prüfen, drücken Sie kurz die Taste (11) an der Batterie.
- Der Akku verfügt über 3 Lämpchen, die den Ladezustand anzeigen. Je mehr Lämpchen leuchten, desto mehr Ladung ist der Akku noch übrig. Wenn die Lichter nicht leuchten, bedeutet dies, dass der Akku leer ist und sofort aufgeladen werden muss.
- Nehmen Sie die Batterie (2) von der Maschine ab.
- Drehen Sie den Akku (2) um und schieben Sie ihn auf das Ladegerät (13), wie in Abb. B gezeigt.
- Schieben Sie den Akku hinein, bis er vollständig im Steckplatz sitzt.
- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose und warten Sie einen Moment. Die LED-Anzeigen (10) am Ladegerät (13) leuchten auf und zeigen den Ladestatus an.

Das Ladegerät verfügt über 2 LED-Anzeigen (10), die den Status des Ladevorgangs:

Rote LED-Status	Grüne LED-Status	Ladestatus
aus	aus	Kein Strom
aus	An	Standby-Modus: -Es ist keine Batterie eingelegt oder -Akku eingelegt, aber der Ladevorgang ist abgeschlossen.
An	aus	Der Akku wird geladen.

Bei einem 2-Ah-Akku kann es bis zu 60 Minuten dauern.
Das vollständige Aufladen eines 4-Ah-Akkus kann bis zu 120 Minuten dauern.

Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

Bei längerem Nichtgebrauch der Maschine lagern Sie den Akku am besten im geladenen Zustand.

- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Innenräumen.
- Laden Sie den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur von 10°-40°C.
- Der Ladestatus wird Ihnen durch die rote LED angezeigt. Leuchten die grünen LEDs, ist der Akku vollständig geladen.
- Während des Ladevorgangs kann sich der Handgriff erwärmen. Das ist normal.
- Schalten Sie Ihren Gartentrimmer nicht während des Ladevorgangs ein. Verfahren.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
1.Produkt	1.1. Akkupack startet nicht richtig beigefügt.	1.1. Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt und eingerastet ist.
	1.2. Akku ist entladen	1.2. Entnehmen und laden Sie den Akku. (Weitere Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch des SnapFresh-Akkus.)
	1.3. Der Akku ist beschädigt.	1.3. Prüfung durch eine Elektrofachkraft. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: afterservice@snapfreshpro.com
	1.4. Andere elektrische Defekte am Produkt.	1.4. Überprüfung durch eine Elektrofachkraft. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: afterservice@snapfreshpro.com
2. Produkt stoppt plötzlich	2.1. Der Akku ist entladen.	2.1. Entnehmen und laden Sie den Akku. (Weitere Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch des SnapFresh-Akkus.)
	2.2. Der Akku ist zu heiß.	2.2. Nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie ihn abkühlen.
	2.3.Andere elektrische Defekte am Produkt.	2.3. Prüfung durch eine Elektrofachkraft. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: afterservice@snapfreshpro.com
	2.4.Andere mechanische Defekte des Produkts.	2.4. Prüfung durch eine Elektrofachkraft. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: afterservice@snapfreshpro.com
	2.5. Der Schneidvorgang schneidet in das harte Objekt, um den Schutz auszulösen.	2.5. Bitte starten Sie das Werkzeug neu.
3. Klingen sind schwer zu zerlegen oder zusammenbauen	3.1. Falsche Demontage und Montage.	3.1. Befolgen Sie die korrekte Demontage und Montageverfahren. (Weitere Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im SnapFresh-Installationshandbuch.)
4. Die Klingenanordnung verriegelt nicht sicher auf Das Produkt	4.1. Klinge nicht richtig zusammengebaut.	4.1.Korrekte Demontage und Montage (Weitere Einzelheiten finden Sie siehe das Benutzerhandbuch des SnapFresh-Produkts).
	4.2. Das Verriegelungsloch an der Klinge ist kaputt.	4.2. Bitte stellen Sie die Verwendung dieser Klinge ein und kontaktieren Sie uns per E-Mail: afterservice@snapfreshpro.com
	4.3. Die Verschlussschnalle am Hauptkörper des Produkts ist kaputt.	4.3. Bitte stellen Sie die Verwendung dieser Klinge ein und kontaktieren Sie uns per E-Mail: Kundendienst@snapfreshpro.com

WARTUNG

Reinigung

- Halten Sie sämtliche Sicherheitseinrichtungen, Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse möglichst frei von Schmutz und Staub.
- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck ab.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Einige Tropfen Öl (z. B. Nähmaschinenöl) verbessern die Schneidleistung der Messer, fetten Sie die Messer jedoch auf keinen Fall ein. Um dauerhaft exakte Schnitte zu gewährleisten, ist es außerdem wichtig, Grasreste und Schmutz zwischen Ober- und Untermesser zu entfernen.

Wichtig!

- Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser und insbesondere niemals mit Hochdruck, da hierbei eine Gefährdung von Personen und Sachen bestehen kann.
- Bewahren Sie Ihren Akku-Rasenmäher und Ihre Akku-Heckenschere an einem trockenen und frostfreien Ort auf. Wählen Sie einen Ort, an den Kinder nicht gelangen können.

Wartung

- Um gute Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Klingen immer scharf. Insbesondere empfehlen wir, durch Steine o. Ä. entstandene Zacken oder Grate sofort zu glätten. Das Werkzeug sollte vor und nach dem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

- Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die einer zusätzlichen Wartung bedürfen.

UMFELD



Aufbereitung von Elektro- und Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer

Dieses Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Indem Sie dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie auch dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem örtlichen Abfallentsorgungszentrum oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Verfahren gilt in Mitgliedsländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern, in denen ein System zur getrennten Abfallsammlung besteht. Wenn Sie Ihre gebrauchten Batterien austauschen, bitten wir Sie, die geltenden Vorschriften zu befolgen und sie an einem dafür vorgesehenen Ort zu entsorgen. Dadurch wird ihre sichere und umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet.

GARANTIE

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd (im Folgenden Winbay genannt) gewährt auf dieses Produkt bei normalem Gebrauch eine Garantie von 1 Jahr (Akku und Ladegerät) bzw. 2 Jahren (Werkzeuge) auf Material- und/oder Verarbeitungsfehler.
ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Käufer, („Garantiezeitraum").

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind folgende Umstände:

- An der Maschine wurden von nicht autorisierten Servicezentren Reparaturen und/oder Änderungen vorgenommen oder versucht;
- Normale Abnutzung;
- Das Werkzeug wurde missbraucht, falsch verwendet oder nicht ordnungsgemäß gewartet;
- Es wurden keine originalen Ersatzteile verwendet.

Wenn ein Defekt auftritt und innerhalb der Garantiezeit ein gültiger Anspruch geltend gemacht wird, wird Winbay nach eigenem Ermessen entweder 1) den Defekt kostenlos mit neuen oder überholten Ersatzteilen reparieren oder 2) das Produkt durch ein neues Produkt ersetzen, das dem Originalprodukt mindestens funktionell entspricht, oder eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises des Originalprodukts ausstellen. Ein Ersatz Produkt oder Teil, einschließlich eines gemäß den Anweisungen von Winbay installierten Teils, übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, geht jeder Ersatzartikel in Ihr Eigentum über und der ersetzte Artikel wird Eigentum von Winbay. Wenn eine Gutschrift gewährt wird, muss das Originalprodukt an Winbay zurückgegeben werden und wird Eigentum von Winbay.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, senden Sie eine E-Mail an den Winbay-Garantieservice unter afterservice@snapfreshpro.com. Bitte beschreiben Sie das zu wartende Produkt und die Art des Problems.

Um Ihre Garantie zu verlängern, registrieren Sie sich bitte unter snapfrespro.vip

+1 833 635 0955

(Montag – Freitag 9.00 – 17.00 Uhr EST und 6.00 – 14.00 Uhr PST)

Alle Rechte vorbehalten von Ningbo Winbay Technology Co., Ltd.

CONTENU

Contenu 20

Symboles 21

Consignes de sécurité 21-24

Informations sur la machine 24-25

Assemblée 25

Opération 25-26

Batterie 26

Dépannage 27

Entretien 27-28

Environnement 28

Garantie 28

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou sur le produit :


Lisez le manuel d'utilisation.


Important ! Lisez le mode d'emploi et respectez les avertissements et les consignes de sécurité.


Tenir toutes les autres personnes à l'écart du danger zone


Attention ! Les lames de coupe continuent de tourner après l'arrêt du moteur. Attendez que les lames s'arrêtent.


Conforme à la réglementation européenne en vigueur.


Protégez l'outil de l'humidité et ne l'exposez jamais à la pluie



Collecte séparée pour les batteries Li-ion

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez les avertissements de sécurité ci-joints, les avertissements de sécurité supplémentaires et les instructions. Le non-respect des avertissements de sécurité et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence ultérieure.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES OUTILS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENTS


AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.
Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou à votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

c) Tenir les enfants et les spectateurs à l'écart pendant l'utilisation un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) Sécurité électrique

a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront le risque de décharge électrique.

b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.
L'eau pénétrant dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

d) Ne pas malmener le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, Ne tirez pas ou ne débranchez pas l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

e) Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à une utilisation en extérieur. L'utiisation d'une rallonge électrique adaptée à une utilisation en extérieur réduit le risque de décharge électrique.

e) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est
Si cela est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR réduit le risque de décharge électrique.

3) Sécurité personnelle

a) Restez vigilant, regardez ce que vous faites et utilisez des
Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter toujours une protection pour les yeux. Un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive, utilisé dans des conditions appropriées réduira les blessures corporelles.

c) Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le saisir ou de le transporter. Le fait de transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension un outil électrique dont l'interrupteur est en position de marche peut entraîner des accidents.

d) Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.

e) Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.

f) Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

g) Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous conduire à devenir complaisant et à ignorer les principes de sécurité des outils. Une action imprudente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

4) Utilisation et entretien des outils électriques

a) Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique adapté effectuera le travail mieux et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.

b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé à l'aide de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c) Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

d) Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou ces instructions l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

e) Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'alignement ou le blocage des pièces mobiles, la casse des pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

f) Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et dotés de bords tranchants bien aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.

g) Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.

5) Utilisation et entretien des outils à batterie

a) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le Snapfresh. Un chargeur adapté à un type de bloc-batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-batterie.

b) N'utilisez les outils électriques qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation de batteries autres que celles indiquées peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.

c) Lorsque la batterie n'est pas utilisée, conservez-la à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent faire une Connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

d) Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consulter un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

e) N'utilisez pas de batterie ou d'outil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

f) N'exposez pas une batterie ou un outil au feu ou à une chaleur excessive. température. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion. REMARQUE La température « 130 °C » peut être remplacée par la température « 265 °F »

g) Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

6) Service

a) Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié. personne utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

b) Ne réparez jamais des batteries endommagées. L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou par des prestataires de service agréés.

Avertissement de sécurité supplémentaire pour taille-haie

a) Gardez toutes les parties du corps éloignées de la lame de coupe. Ne retirez pas les matériaux coupés et ne tenez pas les matériaux à couper lorsque les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt lorsque vous retirez des matériaux coincés. Un moment d'inattention pendant l'utilisation du taille-haie peut entraîner des blessures graves.

b) Portez le taille-haie par la poignée avec le couteau La lame ne bouge plus. Lors du transport ou du stockage du taille-haie, installez toujours le couvercle du dispositif de coupe. Une manipulation correcte du taille-haie réduira les risques de blessures corporelles causées par les lames de coupe.

c) Tenez l'outil électrique uniquement par les surfaces de préhension isolées, car la lame de coupe peut entrer en contact avec des câbles cachés. Les lames de coupe entrant en contact avec un fil « sous tension » peuvent mettre sous tension les pièces métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

d) Vérifiez toujours la haie pour détecter des objets étrangers, par exemple du fil de fer. Avant d'utiliser le taille-haie, veillez à bien tenir le taille-haie, par exemple à deux mains si deux poignées sont fournies.

e) Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

f) Ne jamais permettre aux enfants, aux personnes à mobilité réduite, capacités sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances ou personnes non familiarisées avec ces instructions pour utiliser la machine.

g) Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires fournis. bloc d'alimentation.

h Ne touchez pas les pièces mobiles dangereuses avant la la machine est débranchée du secteur et les pièces dangereuses en mouvement sont complètement arrêtées.

i) Portez toujours des chaussures solides et des pantalons longs lorsque vous utilisez la machine.

j) Ne jamais utiliser la machine avec des protections défectueuses, des protections ou des dispositifs de sécurité, ou si le cordon est endommagé ou usé.

k) Évitez d'utiliser la machine en cas de mauvais temps, notamment lorsqu'il existe un risque d'orage.

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

EE.2 Pratiquesd'exploitationsécuritaires

1) Formation

a) Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine.

b) Ne laissez jamais les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec ces instructions d'utilisation de la machine. Les réglementations locales peuvent fixer une limite d'âge pour les opérateurs.

c) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

2) Préparation

a) Avant utilisation, inspectez toujours visuellement la machine pour détecter d'éventuels dispositifs de protection ou écrans endommagés, manquants ou mal placés.

b) Ne jamais utiliser la machine lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques sont à proximité.

3) Fonctionnement

a) Portez toujours des lunettes de protection et des chaussures solides lorsque vous utilisez la machine.

b) Évitez d'utiliser la machine en cas de mauvais temps, notamment lorsqu'il existe un risque d'orage.

c) Utilisez la machine uniquement à la lumière du jour ou dans des zones bien éclairées.

d) Ne jamais utiliser la machine avec des pièces endommagées ou manquantes. gardes ou boucliers.

e) Allumez le moteur uniquement lorsque les mains et les pieds sont loin des moyens de coupe.

f) Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique (c'est-à-dire retirez la fiche du secteur, retirez le dispositif de désactivation ou retirez la batterie amovible).
-Chaque fois que la machine est laissée sans surveillance,
-avant de dégager un blocage,
-avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur la machine,
-après avoir heurté un objet étranger,
-chaque fois que la machine commence à vibrer anormalement.

g) Veillez à éviter de vous blesser les pieds et les mains avec les moyens de coupe.

h) Assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation sont exemptes de débris.

4) Entretien et stockage

a) Débranchez la machine de l'alimentation électrique (c.-à-d. (débrancher la fiche du secteur, retirer le dispositif de désactivation ou retirer la batterie amovible) avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage.

b) Utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant. pièces et accessoires de construction.

c) Inspectez et entretenez régulièrement la machine. Ne confiez la réparation de la machine qu'à un réparateur agréé.

d) Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la machine hors de portée des enfants.

5) SERVICE

a) Ne faites réparer votre outil que par des spécialistes agréés utilisant des pièces de rechange d'origine. Cela vous permettra de garantir la sécurité de votre outil.

MANIPULATION ET UTILISATION SOIGNEUSES ÉQUIPEMENT SANS FIL

a) Assurez-vous que l'équipement est éteint avant insérer la batterie. L'insertion d'une batterie dans un outil électrique allumé peut provoquer des accidents.

b) Ne chargez les batteries que dans des chargeurs qui sont recommandé par le fabricant. Un chargeur conçu pour un certain type de batteries peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres types de batteries.

c) N'utilisez que des piles adaptées aux outils électriques. l'utilisation d'autres batteries peut entraîner des blessures et un risque d'incendie.

d) Gardez les piles inutilisées à l'écart des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis et d'autres objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit entre les contacts. Un court-circuit

e) En cas d'utilisation incorrecte, du liquide peut s'échapper du Batterie. Évitez tout contact avec elle. Si vous la touchez par erreur, rincez la zone concernée à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez également un médecin. Une fuite de liquide de batterie peut provoquer une irritation cutanée ou des brûlures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

a) La batterie fournie avec votre outil sans fil n'est pas chargée. La batterie doit être chargée avant d'utiliser l'outil pour la première fois.

b) La batterie n'atteint pas son maximum capacité jusqu'à ce qu'elle ait été chargée et déchargée environ cinq fois.

c) Les batteries perdent leur charge même lorsqu'elles ne sont pas en cours d'utilisation. Une charge régulière est donc recommandée.

d) Veuillez vérifier les données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Chargeur de batterie. Veillez à connecter le chargeur de batterie à une alimentation électrique dont la tension est indiquée sur la plaque signalétique. Ne le connectez jamais à une tension secteur différente.

e) Gardez le chargeur de batterie et l'outil sans fil hors de portée à la portée des enfants.

f) Portez des vêtements de travail appropriés. Portez des lunettes de sécurité.

g) N'ouvrez jamais la batterie. Évitez tout contact avec une batterie qui fuit. En cas de contact accidentel, lavez la zone cutanée concernée avec de l'eau et du savon. Si de l'acide de batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin.
Neutralisez les autres zones affectées avec un acide doux comme le jus de citron ou le vinaigre.

h) Protégez le chargeur de batterie et son câble contre les dommages et des bords tranchants. Faites réparer les câbles endommagés sans retard par un électricien qualifié.

i) Assurez-vous que les contacts de la batterie n'entrent pas en contact avec d'autres objets métalliques tels que des clous ou des vis. Il existe un risque de court-circuit !

j)Utilisez uniquement des chargeurs de batterie conçus pour la batterie en question.

k)N'utilisez pas de chargeurs de batterie endommagés.

l)Confiez les réparations strictement au centre de service désigné ou revendeurs agréés.

m)N'utilisez pas le chargeur de batterie fourni pour charger d'autres outils sans fil.

n)Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement. Cela entraînera le développement d'un défaut.

o)Recharger la batterie en temps opportun lui permettra de fonctionner longtemps. Vous devez recharger la batterie lorsque vous constatez que la puissance de l'outil sans fil diminue.

p) En cas d'utilisation intensive, la batterie devient chaude. Laissez la batterie refroidir à température ambiante avant de commencer la charge.

q)Protégez votre outil sans fil et le chargeur de batterie de humidité et pluie.

r) N'utilisez pas l'outil sans fil ou le chargeur de batterie à proximité vapeurs et liquides inflammables.

s)Ne jetez pas les batteries dans un feu ouvert. Il existe un risque d'explosion !

t)Utilisez le chargeur de batterie uniquement dans des conditions sèches et à une température ambiante de 10 à 40 °C.

u)Ne conservez pas le chargeur de batterie dans des endroits où La température peut atteindre 50°C. Ne laissez surtout pas le chargeur de batterie dans une voiture garée au soleil.

v)Ne pas allumer la batterie ni l'exposer au feu.
Remarque : ne perdez pas ces consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE GAZON CISAILLES

a) Avant de commencer votre travail, examinez le matériau que vous souhaitez couper. Retirez tous les corps étrangers. Surveillez en permanence la présence de corps étrangers pendant que vous travaillez. Si vous rencontrez des corps étrangers pendant la coupe, éteignez l'appareil et retirez les objets en question.

b) Gardez l'appareil à une distance appropriée de votre corps pendant le travail. N'allumez l'appareil que lorsque toutes les parties du corps sont bien éloignées.

c) Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de travail ou de pivotement de l'appareil.

d) N'utilisez l'appareil qu'en plein jour ou veillez à fournir une lumière artificielle adéquate.

e)Important ! Les outils de coupe continuent à fonctionner après l'appareil a été éteint.

f)Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veillez à le ranger de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque que les mains entrent en contact avec les lames de coupe.

g)Si les lames de coupe se coincent pendant la coupe, éteignez l'appareil et retirez l'objet concerné (grosse branche, corps étranger) à l'aide d'un outil contondant approprié. Ne retirez jamais de tels objets avec les doigts car la lame précontrainte peut provoquer de graves blessures par coupure.

h) Gardez les bouches d'aération propres.

i) Gardez le câble de charge éloigné des lames. N'utilisez jamais l'appareil avec le câble de charge branché.

j) Ne tentez jamais de retirer les débris avec le moteur pendant le fonctionnement ou pour maintenir le matériau que vous souhaitez couper. Éteignez toujours l'appareil avant de tenter de retirer les débris coincés.

k) Veillez à garder toutes les parties de votre corps éloignées de la lame. N'essayez jamais de retirer les débris pendant que la lame tourne ou de tenir le matériau que vous souhaitez couper. Éteignez toujours l'appareil avant de tenter de retirer des débris coincés. Un seul instant d'inattention lors de l'utilisation du taille-haie peut entraîner des blessures graves.

INFORMATIONS SUR LA MACHINE

Spécifications techniques

Modèle n°	**SP2062**
Tension nominale :	20 V
Vitesse à vide :	1100/min
Longueur de coupe max. :	200 mm (7,8 po)
Diamètre de coupe max. :	8 mm (0,32 po)
Largeur de coupe max. :	110 mm (4,33 po)
Poids NW (sans emballage) :	1,6 kg (3,53 lb)

Numéro de modèle de batterie	**BBT-DC20A/ JOB-YFT51-20A**
Type de batterie :	Lithium-ion
tension:	20 V CC
Capacité	2,0 Ah
Chargeur recommandé :	Chargeurs SnapFresh uniquement
Poids:	0,3 kg

Numéro de charge du modèle	**BBT-YFT20V**
Entrée du chargeur :	100-120 V ~ 60 Hz
Sortie du chargeur :	21V⎓ 2.5A
Piles recommandées :	Piles SnapFresh uniquement
Poids:	0,36 kg

Numéro de charge du modèle	**CH-YFT2100-2500**
Entrée du chargeur :	220-240 V ~ 50 Hz
Sortie du chargeur :	21V⎓ 2.5A
Piles recommandées :	Piles SnapFresh uniquement
Poids:	0,32 kg

Numéro de charge du modèle	**BBT-XH20V**
Entrée du chargeur :	100-240 V~ 50/60 Hz
Sortie du chargeur :	21V⎓ 2.5A
Piles recommandées :	Piles SnapFresh uniquement
Poids:	0,36 kg

Lisez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

ASSEMBLÉE

Déballage

Retirez soigneusement le produit et tous les accessoires du carton. Assurez-vous que tous les éléments répertoriés dans la liste de colisage sont inclus.

Liste de colisage

A) Lame de cisaille à gazon
B) Lame pour taille-arbustes
C) Corps de cisaille à gazon
D) Chargeur
E) Batterie
F) Manuel

Fig.1


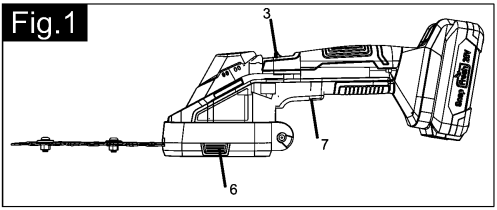


Fig.2

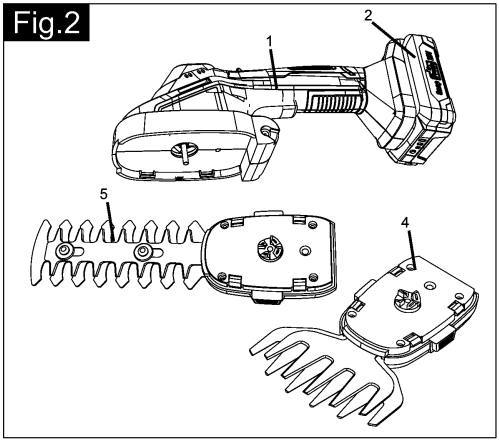

1. Corps de cisaille à gazon
2. Bloc-piles
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Lame de coupe-herbe
5. Lame de taille-haie
6. Bouton de verrouillage
7. Interrupteur marche/arrêt

OPÉRATION

Utilisation appropriée

- L'équipement est conçu pour couper les bordures de pelouses et les petites surfaces d'herbe dans les jardins privés et amateurs.
- Les outils destinés aux jardins privés et amateurs ne sont pas adaptés à une utilisation dans les installations publiques, les parcs et les centres sportifs, le long des routes, dans les fermes ou dans le secteur forestier.
- Pour que l'outil soit utilisé correctement, il est impératif de suivre les instructions énoncées dans le mode d'emploi du fabricant.
- Important ! Il est interdit d'utiliser l'outil pour broyer des matières destinées au compostage en raison du danger potentiel pour les personnes et les biens.
- La machine ne doit être utilisée que pour l'usage pour lequel elle a été conçue. Toute autre utilisation est considérée comme un cas d'utilisation abusive. L'utilisateur
- sera responsable de tout dommage ou préjudice de toute nature causé de ce fait.

Fig.3


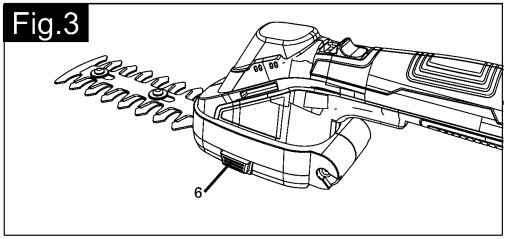


Fig.4

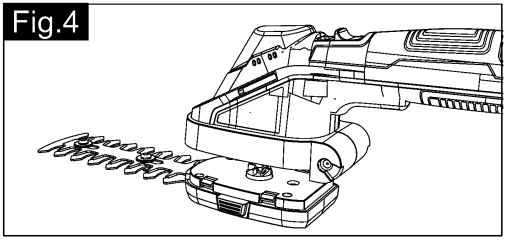

Changement de la tête de coupe ((Fig. 3 & Fig.4)
Portez toujours une protection pour les mains pour éviter les coupures lors du changement de la tête de coupe.
Tenez la tondeuse à l'envers dans votre main et la base tournée vers le haut, appuyez sur le bouton de verrouillage (6) pour desserrer la lame, puis faites glisser la tête de coupe en direction de la poignée et soulevez-la.

Retirez la tête de coupe (ensemble de lames) de la tondeuse.
Installez la nouvelle tête de coupe (lame) de la même manière, appuyez sur le bouton de verrouillage et insérez la tête de coupe (lame) dans le couvercle de base jusqu'à ce qu'elle soit dans la position spécifiée (ensemble de lame).

Mise en route de votre débroussailleuse
La zone à couper doit d'abord être débarrassée des pierres et autres objets solides.

Le bouton d'alimentation (Fig.1) empêche le démarrage involontaire de l'outil pendant la livraison. Activez le bouton d'alimentation (Fig.1) en le poussant d'abord vers l'avant en position « ON » avant

opération.

Pour des raisons de sécurité, votre coupe-bordures est équipé d'un dispositif de verrouillage de l'interrupteur (3).
Vous pouvez déverrouiller l'interrupteur dans les deux sens.

Pour allumer votre coupe-bordures, appuyez d'abord sur le bouton de verrouillage de l'interrupteur (3) et en même temps, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (7). Vous pouvez relâcher le bouton de verrouillage de l'interrupteur (3) une fois que votre coupe-bordures est en marche.

Relâchez l'interrupteur marche/arrêt (7) pour éteindre votre débroussailleuse.

Tailler des haies

1. L'outil peut être utilisé pour tailler de petites haies et des arbustes.

2. Tenez l'outil légèrement incliné par rapport à la haie que vous souhaitez tailler. Commencez par couper les côtés du bas vers le haut, puis coupez le haut.


3. Faites attention aux objets étrangers dans ou sur la haie qui pourraient endommager les lames.

Quel est le meilleur moment pour tailler les haies ?

1. En règle générale, les haies qui perdent leurs feuilles en automne doivent être taillées en juin et en octobre.

2. Les haies qui ne perdent pas leurs feuilles doivent être taillées en avril et en août.

BATTERIE

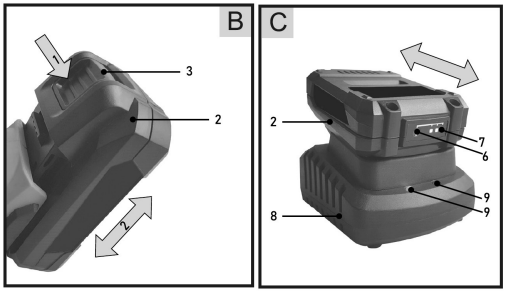

Avant toute intervention sur l'outil électrique, retirez la batterie.

La batterie doit être chargée avant la première utilisation.

DESCRIPTION

Insertion de la batterie dans la machine (Fig. B)

Assurez-vous que l'extérieur de la batterie est propre et sec avant de la connecter au chargeur ou à la machine.

- Insérez la batterie (2) dans la base de la machine comme indiqué sur la Fig. B.
- Poussez la batterie plus loin vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Retrait de la batterie de la machine (Fig. B)

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie (3)
- Retirez la batterie de la machine comme indiqué sur la Fig. B

Vérification de l'état de charge de la batterie (Fig. C)

- Pour vérifier l'état de charge de la batterie, appuyez brièvement sur le bouton (11) de la batterie.
- La batterie dispose de 3 voyants indiquant le niveau de charge, plus il y a de voyants allumés, plus il reste de charge à la batterie.
  Lorsque les voyants ne sont pas allumés, cela signifie que la batterie est vide et doit être chargée immédiatement.
- Retirez la batterie (2) de la machine.
- Retournez la batterie (2) et faites-la glisser sur le chargeur (13) comme indiqué sur la Fig. B.
- Poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée dans la fente.
- Branchez la fiche du chargeur sur une prise électrique et attendez un moment. Les voyants LED (10) du chargeur (13) s'allumeront et indiqueront l'état du chargeur.

Le chargeur dispose de 2 indicateurs LED (10) qui indiquent la état du processus de charge :

État de la LED rouge	État de la LED verte	État du chargeur
désactivé	désactivé	Pas de courant
désactivé	sur	Mode veille : -Aucune pile n'est insérée ou, -Batterie insérée mais la charge est terminée.
sur	désactivé	Chargement de la batterie en cours.

Une batterie de 2 Ah peut prendre jusqu'à 60 minutes.
La charge complète d'une batterie de 4 Ah peut prendre jusqu'à 120 minutes.

Une fois la batterie complètement chargée, retirez la fiche du chargeur de la prise et retirez la batterie du chargeur.

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est préférable de stocker la batterie en état chargé.

- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour recharger la batterie.
- Utilisez le chargeur uniquement à l'intérieur et dans des conditions sèches.
- Chargez la batterie uniquement à une température ambiante de 10°-40°C.
- La LED rouge vous indique l'état de charge. La batterie est complètement rechargée lorsque les LED vertes s'allument.
- La poignée peut chauffer pendant le processus de charge. C'est normal.
- N'allumez pas votre coupe-bordures pendant la charge processus.

DÉPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
1.Produit correctement	1.1. La batterie ne démarre pas ci-joint.	1.1. Assurez-vous que la batterie est correctement insérée et verrouillée en place.
	1.2. La batterie est déchargée	1.2. Retirez et chargez la batterie (consultez le guide d'utilisation de la batterie SnapFresh pour plus de détails sur le fonctionnement).
	1.3. La batterie est endommagée.	1.3. Contrôle par un électricien spécialisé. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par e-mail : afterservice@ snapfreshpro.com
	1.4. Autres défauts électriques du produit.	1.4. Contrôle par un électricien spécialisé. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par e-mail : afterservice@ snapfreshpro.com
2. Le produit s'arrête soudainement	2.1. La batterie est déchargée.	2.1. Retirez et chargez la batterie (consultez le guide d'utilisation de la batterie SnapFresh pour plus de détails sur le fonctionnement).
	2.2. La batterie est trop chaude.	2.2. Retirez la batterie et laissez-la refroidir.
	2.3. Autres défauts électriques du produit.	2.3. Contrôle par un électricien spécialisé. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par e-mail : afterservice@ snapfreshpro.com
	2.4. Autres défauts mécaniques du produit.	2.4. Contrôle par un électricien spécialisé. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par e-mail : afterservice@ snapfreshpro.com
	2.5.Le.Le processus de coupe coupe l'objet dur pour déclencher la protection.	2.5.Veuillez redémarrer l'outil.
3. Les lames sont difficile à démonter ou assembler	3.1. Démontage et montage incorrects.	3.1. Suivez le démontage correct et les procédures d'assemblage. (Reportez-vous au Guide d'installation de SnapFresh pour plus de détails opérationnels.)
4. L'assemblage de la lame ne se verrouille pas en toute sécurité sur le produit	4.1. Lame mal assemblée.	4.1.Démontage et montage corrects (Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur du produit SnapFresh.)
	4.2.Le trou de verrouillage sur la lame est cassé.	4.2. Veuillez cesser d'utiliser cette lame et nous contacter par e-mail : afterservice@ snapfreshpro.com
	4.3. La boucle de verrouillage sur le corps principal du produit est cassée.	4.3. Veuillez cesser d'utiliser cette lame et nous contacter par e-mail : service après-vente@ snapfreshpro.com

ENTRETIEN

Nettoyage

- Gardez tous les dispositifs de sécurité, les bouches d'aération et le boîtier du moteur exempts de saleté et de poussière autant que possible.
- Essuyez l'équipement avec un chiffon propre ou soufflez-le avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants, ceux-ci pourraient attaquer les pièces en plastique de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans l'appareil.
- Quelques gouttes d'huile (par exemple de l'huile pour machine à coudre) amélioreront les performances de coupe des lames, mais n'appliquez jamais de graisse sur les lames. Pour garantir une coupe précise et constante, il est également important d'éliminer les restes d'herbe et la saleté entre la lame supérieure et la lame inférieure.

Important!

- Ne jamais nettoyer l'outil sous l'eau courante, et surtout jamais sous haute pression en raison du danger potentiel pour les personnes et les biens.
- Conservez votre débroussailleuse et taille-haie sans fil dans un endroit sec et à l'abri du gel. Choisissez un endroit inaccessible aux enfants.

Entretien

- Pour obtenir de bons résultats, vous devez conserver les lames Toujours bien aiguisé. Nous vous recommandons notamment de lisser immédiatement les éventuelles bosses ou stries causées par des pierres ou autres objets similaires. L'outil doit être soigneusement nettoyé avant et après utilisation.
- Il n'y a aucune pièce à l'intérieur de l'équipement qui nécessite un entretien supplémentaire.

ENVIRONNEMENT



Traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie

Ce symbole (poubelle barrée), apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être apporté à un point de collecte des déchets électriques et électroniques pour être recyclé et éliminé. En veillant à l'élimination appropriée de ce produit, vous contribuez également à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin où le produit a été acheté. Cette procédure est applicable dans les pays membres de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets. Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de respecter la réglementation en vigueur et de les déposer dans un endroit prévu à cet effet. Cela garantira leur élimination sûre et respectueuse de l'environnement.

GARANTIE

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd (ci-après dénommé Winbay) garantit ce produit contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de 1 an (batterie et chargeur) et de 2 ans (outils).
à compter de la date d'achat par l'acheteur initial,
(« Période de garantie »).

Les circonstances suivantes sont exclues de cette garantie :

- Des réparations et/ou des modifications ont été effectuées ou tentées sur la machine par des centres de service non autorisés ;
- Usure normale ;
- L'outil a été mal utilisé, mal utilisé ou mal entretenu ;

- Des pièces de rechange non originales ont été utilisées.

Si un défaut survient et qu'une réclamation valide est reçue pendant la période de garantie, Winbay, à sa discrétion, 1) réparera le défaut sans frais, en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou 2) remplacera le produit par un nouveau produit qui est au moins fonctionnellement équivalent au produit d'origine, ou fournira un crédit en magasin d'un montant correspondant au prix d'achat du produit d'origine. Un remplacement

Le produit ou la pièce, y compris une pièce installée conformément aux instructions produit par Winbay, assume la garantie restante du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Winbay. Lorsqu'un crédit de magasin est accordé, le produit d'origine doit être retourné à Winbay et devient la propriété de Winbay.

Pour bénéficier du service de garantie, envoyez un e-mail au service de garantie Winbay à l'adresse afterservice@snapfreshpro.com. Soyez prêt à décrire le produit qui nécessite une réparation et la nature du problème.

Pour prolonger votre garantie, veuillez vous inscrire sur snapfrespro.vip

+1 833 635 0955

(Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNE et de 6 h à 14 h HNP)

Tous droits réservés par Ningbo Winbay Technology Co., Ltd

CONTENIDO

Contenido 29
Símbolos 30
Instrucciones de seguridad 30-33
Información de la máquina 33-34
Asamblea 34
Operación 34-35
Batería 35
Solución de problemas 35
Mantenimiento 36-37
Medio ambiente 37
Garantía 37

SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual del usuario o en el producto:


Lea el manual del usuario.


¡Importante! Lea las instrucciones de uso y respete las advertencias e instrucciones de seguridad.


Mantenga a todas las demás personas alejadas del peligro. zona


¡Precaución! Las cuchillas de corte siguen funcionando después de apagar el motor. Espere hasta que las cuchillas se detengan.


Cumplir con la normativa europea aplicable.


Proteja la herramienta de la humedad y nunca la exponga a la lluvia.



Recogida selectiva de baterías de iones de litio

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las advertencias de seguridad adjuntas, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones. Si no sigue las advertencias de seguridad y las instrucciones, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. Guarde las advertencias de seguridad y las instrucciones para futuras consultas.

SEGURIDAD GENERAL CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ADVERTENCIAS


¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad. y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red eléctrica (con cable) o a su herramienta eléctrica operada por batería (inalámbrica).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera. una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador de enchufe con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes sin modificar y los tomacorrientes compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

d) No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, Al tirar o desenchufar la herramienta eléctrica, mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

e) Si se utiliza una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, Si es inevitable, utilice una fuente de alimentación protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

a) Mantente alerta, observa lo que haces y utiliza las reglas comunes. Tenga cuidado al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza una herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves.

b) Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos. Equipo de protección como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva. Utilizado en condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.

c) Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o a la batería, levantarla o transportarla. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o poner en funcionamiento herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido puede provocar accidentes.

d) No se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

e) No se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No utilice ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le haga volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Toda herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con ellas o con estas instrucciones las utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe que no haya piezas móviles desalineadas o atascadas, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga que la reparen antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte debidamente mantenidas y con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

g) Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos no permiten manipular y controlar la herramienta de forma segura en situaciones inesperadas.

5) Uso y cuidado de las herramientas a batería

a) Recargue únicamente con el cargador especificado por el Snapfresh. Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede generar riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de paquete de baterías.

b) Utilice herramientas eléctricas únicamente con baterías específicamente designadas. El uso de otras baterías puede generar riesgo de lesiones e incendios.

c) Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada del alcance de los niños. otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una Conexión de un terminal a otro. Hacer cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.

d) En condiciones abusivas, puede salir líquido expulsado. la batería; evitar el contacto. Si se produce contacto accidental, enjuagar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, buscar ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

e) No utilice una batería o una herramienta que esté dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que dé como resultado incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

f) No exponga una batería o herramienta al fuego ni a una carga excesiva. Temperatura. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión. NOTA La temperatura “130 °C” puede sustituirse por la temperatura “265 °F”

g) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicio

a) Haga que un técnico calificado revise su herramienta eléctrica. persona que utiliza únicamente piezas de repuesto idénticas.Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

b) Nunca realice tareas de mantenimiento en baterías dañadas. El mantenimiento de las baterías solo debe ser realizado por el fabricante o proveedores de servicios autorizados.

Advertencia de seguridad adicional para cortasetos

a) Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla de corte. No retire el material cortado ni sujete el material que va a cortar cuando las cuchillas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando quite material atascado. Un momento de descuido mientras opera la cortadora de setos puede provocar lesiones personales graves.

b) Llevar el cortasetos por el mango con la cuchilla. La cuchilla dejó de moverse. Al transportar o almacenar el cortasetos, coloque siempre la cubierta del dispositivo de corte. El manejo adecuado del cortasetos reducirá las posibles lesiones personales causadas por las cuchillas de corte.

c) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las superficies de agarre aisladas, porque la cuchilla de corte puede entrar en contacto con cables ocultos. Las cuchillas de corte que entran en contacto con un cable "activo" pueden hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica "activo" y podrían provocar una descarga eléctrica al operador.

d) Compruebe siempre que el seto no tenga objetos extraños, como por ejemplo alambres. Antes de utilizar el cortasetos, sujete el cortasetos correctamente, por ejemplo, con ambas manos si tiene dos asas.

e) Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

f) No permitir nunca que niños, personas con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimientos o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones para utilizar la máquina.

g) Este aparato sólo debe utilizarse con el equipo provisto. Unidad de fuente de alimentación.

h No toque piezas peligrosas en movimiento antes de La máquina está desconectada de la red eléctrica y las partes móviles peligrosas se han detenido por completo.

i) Utilice siempre calzado resistente y pantalones largos al operar la máquina.

j) Nunca opere la máquina con protecciones defectuosas, escudos o dispositivos de seguridad, o si el cable está dañado o desgastado.

k) Evite utilizar la máquina en condiciones climáticas adversas, especialmente cuando exista riesgo de rayos.

IMPORTANTE
LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR. GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

EE.2 Prácticasde operaciónsegura

1) Formación

a) Lea atentamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la máquina.

b) Nunca permita que los niños o personas que no estén familiarizadas con estos Instrucciones de uso de la máquina. Las normativas locales pueden establecer un límite de edad para los operadores.

c) Tener presente que el operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros que ocurran a otras personas o a sus bienes.

2) Preparación

a) Antes de usarla, inspeccione siempre visualmente la máquina para detectar protectores o protecciones dañados, faltantes o mal colocados.

b) Nunca opere la máquina mientras haya personas, especialmente Hay niños o mascotas cerca.

3) Operación

a) Utilice protección para los ojos y zapatos resistentes en todo momento mientras opera la máquina.

b) Evite utilizar la máquina en condiciones climáticas adversas, especialmente cuando exista riesgo de rayos.

c) Utilice la máquina únicamente durante el día o en áreas bien iluminadas.

d) Nunca opere la máquina con piezas dañadas o faltantes. guardias o escudos.

e) Encienda el motor sólo cuando las manos y los pies estén lejos de los medios de corte.

f) Desconecte siempre la máquina de la red eléctrica (es decir, quite el enchufe de la red, retire el dispositivo de desactivación o retire la batería extraíble).
-Siempre que la máquina quede desatendida,
-antes de limpiar una obstrucción,
-antes de revisar, limpiar o trabajar en la máquina,
-después de golpear un objeto extraño,
-siempre que la máquina comience a vibrar de forma anormal.

g) Tenga cuidado de evitar lesiones en los pies y las manos con los medios de corte.

h) Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación se mantengan libres de residuos.

4) Mantenimiento y almacenamiento

a) Desconecte la máquina de la fuente de alimentación (es decir, desenchufe el aparato de la red eléctrica, retire el dispositivo de desactivación o retire la batería extraíble) antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza.

b) Utilice únicamente los repuestos recomendados por el fabricante. Piezas y accesorios de repuesto.

c) Inspeccione y mantenga la máquina periódicamente. Haga que la máquina sea reparada únicamente por un técnico autorizado.

d) Cuando no esté en uso, guarde la máquina fuera del alcance de los niños. niños.

5) SERVICIO

a) Haga que su herramienta sea reparada únicamente por especialistas autorizados y que utilicen piezas de repuesto originales. Esto garantizará que su herramienta siga siendo segura de usar.

MANEJO Y USO CUIDADOSOS DE EQUIPO INALÁMBRICO

a) Asegúrese de que el equipo esté apagado antes de Inserte la batería. Insertar una batería en una herramienta eléctrica encendida puede provocar accidentes.

b) Cargue las baterías únicamente en cargadores que estén recomendado por el fabricante. Un cargador diseñado para un determinado tipo de baterías puede suponer un riesgo de incendio si se utiliza con otros tipos de baterías.

c) Utilice únicamente las baterías adecuadas en las herramientas eléctricas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones y riesgo de incendio.

d) Mantenga las baterías sin usar alejadas de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito entre los contactos.

e) En caso de uso incorrecto, puede producirse una fuga de líquido. Batería. Evite el contacto con ella. Si la toca por error, enjuague la zona afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consulte también a un médico. La fuga de líquido de la batería puede provocar irritación o quemaduras en la piel.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

a) La batería suministrada con su herramienta inalámbrica no está cargada. La batería debe cargarse antes de utilizar la herramienta por primera vez.

b) La batería no alcanza su carga máxima capacitancia hasta que se haya cargado y descargado aproximadamente cinco veces.

c) Las baterías pierden su carga incluso cuando no están en uso. Por lo tanto, se recomienda cargarlo regularmente.

d) Por favor, compruebe los datos marcados en la placa de características del Cargador de batería. Asegúrese de conectar el cargador de batería a una fuente de alimentación con el voltaje marcado en la placa de características. Nunca lo conecte a una red con un voltaje diferente.

e) Mantenga el cargador de batería y la herramienta inalámbrica fuera del alcance de los niños. alcance de los niños.

f) Utilizar ropa de trabajo adecuada. Utilizar gafas de seguridad.

g) Nunca abra la batería. Evite el contacto con una batería que tenga fugas. En caso de contacto accidental, lave la zona afectada de la piel con agua y jabón. Si el ácido de la batería entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 10 minutos y consulte a un médico inmediatamente.
Neutralice otras áreas afectadas con un ácido suave como jugo de limón o vinagre.

h)Proteja el cargador de batería y su cable contra daños. y bordes afilados. Reparar cables dañados sin problemas. retraso por un electricista calificado.

i) Asegúrese de que los contactos de la batería no entren en contacto con otros objetos metálicos, como clavos o tornillos. ¡Existe riesgo de cortocircuito!

j) Utilice únicamente cargadores de batería diseñados para el paquete de batería en cuestión.

k)No utilice cargadores de batería dañados.

l)Dejar las reparaciones estrictamente en manos del centro de servicio designado o Distribuidores autorizados.

m)No utilice el cargador de batería suministrado para cargar otras Herramientas inalámbricas.

n)Nunca permita que la batería se descargue completamente. Esto provocará que se desarrolle un defecto.

o)Recargar la batería a tiempo le permitirá que funcione bien durante mucho tiempo. Debe recargar la batería cuando note que la potencia de la herramienta inalámbrica disminuye.

p) Si se utiliza mucho, la batería se calentará. Deje que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de comenzar a cargarla.

q) Proteja su herramienta inalámbrica y el cargador de batería de humedad y lluvia.

r)No utilice la herramienta inalámbrica ni el cargador de batería cerca vapores y líquidos inflamables.

s) No arroje las baterías al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!

t)Utilice el cargador de batería únicamente en condiciones secas y a una temperatura ambiente de 10-40 °C.

u)No guarde el cargador de batería en lugares donde
La temperatura puede alcanzar los 50°C. En particular, no deje el cargador de batería en un automóvil estacionado al sol.

v)No encienda la batería ni la exponga al fuego.
Nota: No pierda estas instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CÉSPED

TIJERAS

a)Antes de comenzar a trabajar, examine el material que desea cortar. Retire cualquier cuerpo extraño. Esté siempre atento a los cuerpos extraños mientras trabaja. Si encuentra algún cuerpo extraño mientras corta, apague el dispositivo y retire el elemento en cuestión.

b)Mantenga el dispositivo a una distancia adecuada de su cuerpo. mientras trabaja. Encienda el dispositivo solo cuando todas las partes del cuerpo estén bien apartadas.

c)Asegúrese de que ninguna persona o animal se encuentre dentro del rango de trabajo o de giro del dispositivo.

d)Utilice el dispositivo únicamente a plena luz del día o asegúrese de proporcionarle una luz artificial adecuada.

e) ¡Importante! Las herramientas de corte siguen funcionando después de la El dispositivo ha sido apagado.

f)Cuando el dispositivo no esté en uso, asegúrese de almacenarlo de tal manera que no haya riesgo de que las manos entren en contacto con las cuchillas de corte.

g) Si las cuchillas de corte se atascan durante el corte, apague el aparato y retire el objeto en cuestión (rama gruesa, cuerpo extraño) con un objeto contundente adecuado. Nunca retire dichos objetos con los dedos, ya que la cuchilla pretensada puede causar lesiones graves al cortar.

h)Mantenga limpias las rejillas de ventilación.

i) Mantenga el cable de carga alejado de las cuchillas. Nunca utilice el dispositivo con el cable de carga enchufado.

j)Nunca intente retirar los recortes con el motor. mientras se está trabajando o sujetando el material que se desea cortar. Apague siempre el dispositivo antes de intentar retirar cualquier material atascado.

k) Asegúrese de mantener todas las partes de su cuerpo alejadas de la cuchilla. Nunca intente retirar los restos con la cuchilla en funcionamiento ni sujetar el material que desea cortar.
Apague siempre el equipo antes de intentar retirar cualquier trozo de césped atascado. Un solo momento de descuido al utilizar el cortasetos puede provocar lesiones graves.

INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA

Especificaciones técnicas

ModeloNro.	**SP2062**
Tensión nominal:	20 V
Velocidad sin carga:	1100/min
Longitud máxima de corte:	200 mm (7,8 pulgadas)
Diámetro máximo de corte:	8 mm (0,32 pulgadas)
Ancho máximo de corte:	110 mm (4,33 pulgadas)
Peso neto (sin embalaje):	1,6 kg (3,53 lb)

Númerode modelode batería	**BBT-DC20A/ JOB-YFT51-20A**
Tipo de batería:	Iones de litio
Voltaje:	20 V CC
Capacidad	2,0 Ah
Cargador recomendado:	Solo cargadores SnapFresh
Peso:	0,3 kilos

Númerode modelode carga	**BBT-YFT20V**
Entrada del cargador:	100-120 V ~ 60 Hz
Salida del cargador:	21V⎓ 2.5A
Baterías recomendadas:	Solo baterías SnapFresh
Peso:	0,36 kilogramos

Númerode modelode carga	**CH-YFT2100-2500**
Entrada del cargador:	220-240 V ~ 50 Hz
Salida del cargador:	21V⎓ 2.5A
Baterías recomendadas:	Solo baterías SnapFresh
Peso:	0,32 kilos

Númerode modelode carga	**BBT-XH20V**
Entrada del cargador:	100-240 V~ 50/60 Hz
Salida del cargador:	21V⎓ 2.5A
Baterías recomendadas:	Solo baterías SnapFresh
Peso:	0,36 kilogramos

Lea este manual completo antes de utilizar este producto.
No hacerlo puede provocar lesiones graves.
Guarde este manual para futuras consultas.

ASAMBLEA

Desembalaje

Saque con cuidado el producto y todos los accesorios de la caja. Asegúrese de que estén incluidos todos los elementos enumerados en la lista de embalaje.

Lista de embalaje
A) Cuchilla para cortar césped
B) Cuchilla cortadora de arbustos
C) Cuerpo de la tijera de césped
D) Cargador
E) Batería
F) Manual

Fig.1


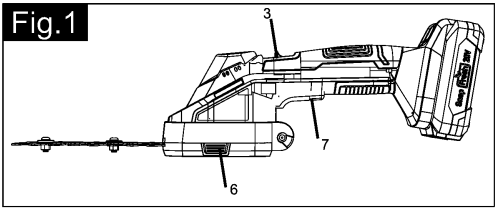


Fig.2

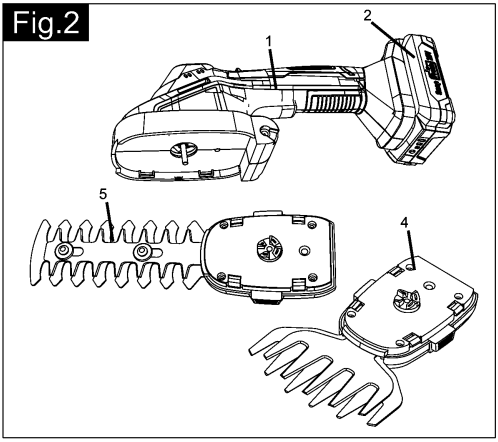

1. Cuerpo de la tijera de podar
2. Paquete de batería
3. Interruptor de encendido/ apagado
4. Cuchilla cortadora de césped
5. Cuchilla para cortasetos
6. Botón de bloqueo
7. Interruptor de encendido/ apagado

OPERACIÓN

Uso adecuado

- El equipo está diseñado para cortar los bordes de césped y pequeñas áreas de césped en jardines privados y de aficionados.
- Las herramientas para jardines privados y de aficionados no son adecuadas para su uso en instalaciones públicas, parques y centros deportivos, a lo largo de carreteras, en granjas o en el sector forestal.
- Para un uso correcto de la herramienta es imprescindible seguir las instrucciones establecidas en el manual de uso del fabricante.

- ¡Importante! Está prohibido utilizar la herramienta para triturar material para compostaje debido al posible peligro para personas y bienes.

- La máquina debe utilizarse únicamente para el fin previsto.
- Cualquier otro uso se considerará un uso indebido y el usuario será responsable de cualquier daño o lesión de cualquier tipo que se produzca como consecuencia de ello.

Fig.3


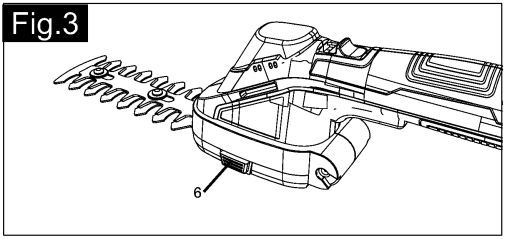


Fig.4

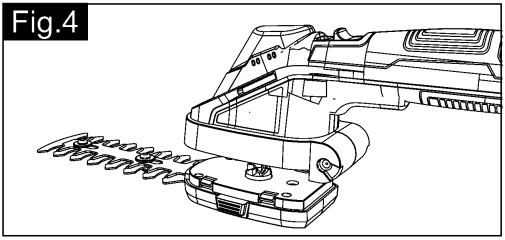

Cambio del cabezal de corte ((Fig. 3 y Fig. 4)
Utilice siempre protección para las manos para evitar cortes al cambiar el cabezal de corte.

Con la recortadora boca abajo en la mano y la base hacia arriba, presione el botón de bloqueo (6) para aflojar la cuchilla y luego deslice el cabezal de corte en dirección al mango y levántelo.

Retire el cabezal de corte (conjunto de cuchillas) de la recortadora.
Coloque el nuevo cabezal de corte (cuchilla) de la misma manera, presione el botón de bloqueo e inserte el cabezal de corte (cuchilla) en la cubierta de la base hasta que esté en la posición especificada (conjunto de la cuchilla).

Puesta en marcha de su recortadora de jardín
El área a cortar debe primero estar limpia de piedras y otros objetos sólidos.

El botón de encendido (Fig. 1) evita que la herramienta se encienda accidentalmente durante el suministro. Active el botón de encendido (Fig. 1) empujándolo hacia adelante a la posición "ON" primero antes de

operación.

Por razones de seguridad, su recortadora de jardín está equipada con un bloqueo de interruptor (3).
Puede desbloquear el interruptor en cualquier dirección.

Para encender la recortadora, primero presione el interruptor de bloqueo (3) y, al mismo tiempo, presione el interruptor de encendido/apagado (7). Puede soltar el interruptor de bloqueo (3) una vez que la recortadora esté en funcionamiento.

Suelte el interruptor de encendido/apagado (7) para apagar su recortadora de jardín.

Recortar setos

1.La herramienta se puede utilizar para recortar pequeños setos y arbustos.

2. Sostenga la herramienta ligeramente inclinada en relación con el seto que desea cortar. Primero corte los lados de abajo hacia arriba y luego corte la parte superior.


3. Tenga cuidado con los objetos extraños dentro o sobre el seto que puedan dañar las cuchillas.

¿Cuál es el mejor momento para podar los setos?

1. Como regla general, los setos que pierden sus hojas en otoño deben podarse en junio y octubre.

2.Los setos que no pierden sus hojas deben cortarse en abril y agosto.

BATERÍA

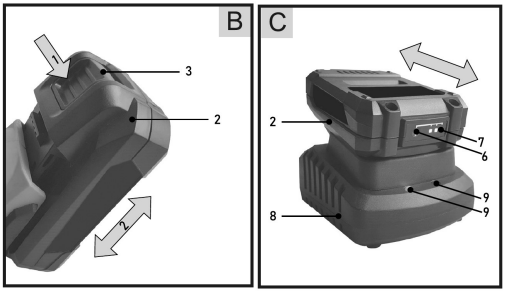

Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica, retire la batería.

La batería debe cargarse antes del primer uso.

DESCRIPCIÓN

Inserción de la batería en la máquina (Fig. B)

Asegúrese de que el exterior de la batería esté limpio y seco antes de conectarla al cargador o a la máquina.

- Inserte la batería (2) en la base de la máquina como se muestra en la Fig. B.
- Empuje la batería hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

Extracción de la batería de la máquina (Fig. B)

- Presione el botón de desbloqueo de la batería (3)
- Extraiga la batería de la máquina como se muestra en la Fig. B

Comprobación del estado de carga de la batería (Fig. C)

- Para comprobar el estado de carga de la batería, presione brevemente el botón (11) de la batería.
- La batería tiene 3 luces que indican el nivel de carga, mientras más luces estén encendidas más carga le queda a la batería.
  Cuando las luces no están encendidas, significa que la batería está vacía y debe cargarse inmediatamente.
- Retire la batería (2) de la máquina.
- Gire la batería (2) boca abajo y deslícela sobre el cargador (13) como se muestra en la Fig. B.
- Empuje la batería hasta que esté completamente insertada en la ranura.
- Conecte el cargador a una toma de corriente y espere un momento. Los indicadores LED (10) del cargador (13) se iluminarán y mostrarán el estado del cargador.

El cargador tiene 2 indicadores LED (10) que indican la
Estado del proceso de carga:

Estado del LED rojo	Estado del LED verde	Estado del cargador
apagado	apagado	Sin poder
apagado	en	Modo de espera: -No hay ninguna batería insertada o, -Batería insertada pero la carga ha finalizado.
en	apagado	Carga de batería en progreso.

Una batería de 2 Ah puede tardar hasta 60 minutos.
La carga completa de una batería de 4 Ah puede tardar hasta 120 minutos.

Una vez que la batería esté completamente cargada, retire el enchufe del cargador del tomacorriente y retire la batería del cargador.

Cuando no se utiliza la máquina durante un largo periodo de tiempo es mejor guardar la batería cargada.

- Utilice únicamente el cargador suministrado para recargar la batería.
- Utilice el cargador únicamente en interiores y en condiciones secas.
- Cargue la batería únicamente a temperaturas ambiente de entre 10 y 40 °C.
- El LED rojo le indicará el estado de carga. La batería estará completamente cargada cuando se enciendan los LED verdes.
- La empuñadura puede calentarse durante el proceso de carga.
  Esto es normal.
- No encienda su recortadora de jardín durante la carga.
  proceso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
1.Product correctamente y no arranca.	1.1. La batería no está instalada adjunto.	1.1. Asegúrese de que la batería esté insertada correctamente y bloqueada en su lugar.
	1.2. La batería está descargada	1.2. Retire y cargue la batería (consulte la Guía del usuario de la batería SnapFresh para obtener más detalles sobre su funcionamiento).
	1.3. La batería está dañada.	1.3. Verificación por un electricista especializado. Para cualquier otra pregunta, contáctenos por correo electrónico: afterservice@es.snapfreshpro.com
	1.4. Otros defectos eléctricos del producto.	1.4. Verificación por un electricista especializado. Para cualquier otra pregunta, contáctenos por correo electrónico: afterservice@es.snapfreshpro.com
2. El producto se detiene repentinamente	2.1. La batería está descargada.	2.1. Retire y cargue la batería (consulte la Guía del usuario de la batería SnapFresh para obtener más detalles sobre su funcionamiento).
	2.2. La batería está demasiado caliente.	2.2. Retire la batería y déjela enfriar.
	2.3.Otros defectos eléctricos del producto.	2.3. Verificación por un electricista especializado. Para cualquier otra pregunta, contáctenos por correo electrónico: afterservice@es.snapfreshpro.com
	2.4.Otros defectos mecánicos del producto.	2.4. Verificación por un electricista especializado. Para cualquier otra pregunta, contáctenos por correo electrónico: afterservice@es.snapfreshpro.com
	2.5.El proceso de corte corta el objeto duro para activar la protección.	2.5.Reinicie la herramienta.
3. Las cuchillas son difícil de desmontar o ensamblar	3.1. Desmontaje y montaje incorrectos.	3.1. Siga el desmontaje correcto y procedimientos de montaje. (Consulte la Guía de instalación de SnapFresh para obtener más detalles operativos).
4. El conjunto de cuchillas no bloquea firmemente en El producto	4.1. La cuchilla no está ensamblada correctamente	4.1. Desmontaje y montaje correctos (Para más detalles, Consulte la Guía del usuario del producto SnapFresh).
	4.2.El orificio de bloqueo de la hoja está roto.	4.2. Deje de utilizar esta cuchilla y póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: afterservice@es.snapfreshpro.com
	4.3. La hebilla de bloqueo del cuerpo principal del producto está rota.	4.3. Deje de utilizar esta cuchilla y póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: servicio postventa@es.snapfreshpro.com

MANTENIMIENTO

Limpieza

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, rejillas de ventilación y la carcasa del motor libres de suciedad y polvo en la medida de lo posible.
- Limpie el equipo con un paño limpio o sóplelo con aire comprimido a baja presión.
- Le recomendamos que limpie el dispositivo inmediatamente después de cada uso.
- Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que podrían dañar las piezas de plástico del equipo. Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo.
- Unas gotas de aceite (por ejemplo, aceite para máquinas de coser) mejorarán el rendimiento de corte de las cuchillas, pero nunca aplique grasa a las cuchillas. Para garantizar un corte preciso y constante, también es importante eliminar los restos de hierba y la suciedad que se encuentren entre la cuchilla superior y la inferior.

¡Importante!

- Nunca limpie la herramienta bajo el chorro de agua, y especialmente nunca con agua a alta presión, debido al posible peligro para personas y bienes.
- Guarde su cortadora de césped y cortasetos inalámbrica en un lugar seco y protegido de las heladas. Elija un lugar al que los niños no puedan acceder.

Mantenimiento

- Para conseguir buenos resultados conviene mantener las cuchillas afilado en todo momento. En particular, recomendamos que elimine inmediatamente las irregularidades o crestas causadas por piedras o similares. La herramienta debe limpiarse a fondo antes y después de su uso.
- No hay piezas dentro del equipo que requieran mantenimiento adicional.

AMBIENTE



Tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil

Este símbolo (cubo de basura tachado) colocado en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe procesarse con los residuos domésticos, sino que debe llevarse a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para su reciclaje y eliminación. Al garantizar la eliminación adecuada de este producto, también contribuye a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, el centro de eliminación de residuos local o la tienda donde adquirió el producto. Este proceso se aplica en los países miembros de la Unión Europea y en otros países europeos que operan con un sistema de recogida selectiva de residuos. Al sustituir las baterías usadas, le pedimos que respete las normativas vigentes y las coloque en un lugar designado. Esto garantizará su eliminación segura y respetuosa con el medio ambiente.

GARANTÍA

Ningbo Winbay Technology Co., Ltd (en adelante, Winbay) garantiza este producto contra defectos de materiales y/o mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de 1 año (batería y cargador) y 2 años (herramientas).
a partir de la fecha de compra por parte del comprador original, ('Período de garantía').

Quedan excluidas de esta garantía las siguientes circunstancias:

- Se han realizado o intentado reparaciones y/o alteraciones en la máquina por parte de centros de servicio no autorizados;
- Desgaste normal;
- La herramienta ha sido objeto de abuso, mal uso o mantenimiento inadecuado;
- Se han utilizado piezas de repuesto no originales.

Si surge un defecto y se recibe un reclamo válido dentro del Período de garantía, a su elección, Winbay 1) reparará el defecto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, o 2) reemplazará el producto con un producto nuevo que sea al menos funcionalmente equivalente al producto original, o proporcionará un crédito en la tienda por el monto del precio de compra del producto original.

El producto o la pieza, incluida una pieza instalada de acuerdo con las instrucciones del producto por Winbay, asume la garantía restante del producto original. Cuando se cambia un producto o una pieza, cualquier artículo de reemplazo pasa a ser de su propiedad y el artículo reemplazado pasa a ser propiedad de Winbay. Cuando se otorga un crédito de la tienda, el producto original debe devolverse a Winbay y pasa a ser propiedad de Winbay.
Para obtener el servicio de garantía, envíe un correo electrónico al Servicio de garantía de Winbay a afterservice@snapfreshpro.com. Esté preparado para describir el producto que necesita servicio y la naturaleza del problema.
Para ampliar su garantía, regístrese en snapfrespro.vip

+1 833 635 0955

(De lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. EST y de 6 a. m. a 2 p. m. PST)

Todos los derechos reservados por Ningbo Winbay Technology Co., Ltd.

CONTENUTO

Contenuto 38
Simboli 39
Istruzioni di sicurezza 39-42
Informazioni sulla macchina 42-43
Assemblea 43
Operazione 43-44
Batteria 44
Risoluzione dei problemi 45
Manutenzione 45-46
Ambiente 46
Garanzia 46

SIMBOLI

Nel manuale utente o sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:


Leggere il manuale utente.


Importante! Leggere le istruzioni per l'uso e seguire le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.


Tenere tutte le altre persone lontane dal pericolo zona


Attenzione! Le lame di taglio continuano a girare dopo lo spegnimento del motore. Attendere che le lame si fermino


Conforme alle normative europee applicabili.


Proteggere l'utensile dall'umidità e non esporlo mai alla pioggia



Raccolta differenziata per batterie agli ioni di litio

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le avvertenze di sicurezza allegate, le avvertenze di sicurezza aggiuntive e le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro.

SICUREZZA GENERALE DEGLI UTENSILI ELETTRICI AVVERTENZE

ATTENZIONE!Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.
Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete elettrica (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato a batteria (senza fili).

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

b) Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille, che possono incendiare la polvere o i fumi.

c) Tenere lontani i bambini e gli astanti durante il funzionamento un elettroutensile. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici con messa a terra. Le spine non modificate e le prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scosse elettriche se il corpo è collegato a terra o a massa.

c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all'umidità. L'infiltrazione di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

d) Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Quando si utilizza un elettroutensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta all'uso all'esterno. L'uso di una prolunga adatta all'uso all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

e) Se si utilizza un elettroutensile in un luogo umido, inevitabile, utilizzare un'alimentazione protetta da dispositivo di corrente residua (RCD). L'utilizzo di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza personale

a) Resta vigile, guarda cosa stai facendo e usa le misure comuni senso quando si utilizza un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di elettroutensili può causare gravi lesioni personali.

b) Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Dispositivi di protezione come una maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, un casco o una protezione per l'udito, se utilizzato in condizioni appropriate ridurrà i danni personali.

c) Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione e/o al pacco batteria, di sollevare o trasportare l'utensile. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso favorisce gli incidenti.

d) Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

e) Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

f) Vestitevi in modo appropriato. Non indossate abiti larghi o gioielli. Tieni i capelli, gli abiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere intrappolati nelle parti in movimento.

g) Non permettere che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli utensili ti permetta di diventare compiacente e ignorare i principi di sicurezza degli utensili. Un'azione negligente può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

4) Uso e cura degli utensili elettrici

a) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per la propria applicazione. L'utensile elettrico corretto svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

b) Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e spegne. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o il pacco batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

d) Conservare gli elettroutensili inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con l'elettroutensile o con le presenti istruzioni di utilizzarlo. Gli elettroutensili sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.

e) Manutenere gli elettroutensili. Controllare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'elettroutensile. Se danneggiato, far riparare l'elettroutensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da elettroutensili mal manutenuti.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio adeguatamente mantenuti con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

g) Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Le maniglie e le superfici di presa scivolose non consentono una manipolazione e un controllo sicuri dell'utensile in situazioni impreviste.

5) Uso e cura degli utensili a batteria

a) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal Snapfresh. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria potrebbe creare un rischio di incendio se utilizzato con un'altra batteria.

b) Utilizzare utensili elettrici solo con pacchi batteria specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può comportare il rischio di lesioni e incendio.

c) Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento da un terminale all'altro. Cortocircuitare i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.

d) In condizioni abusive, il liquido può essere espulso da la batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

e) Non utilizzare un pacco batteria o uno strumento danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile, con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.

f) Non esporre la batteria o l'utensile al fuoco o a temperature eccessive. temperatura. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può causare un'esplosione. NOTA La temperatura "130 °C" può essere sostituita dalla temperatura "265 °F"

g) Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica non corretta o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

6) Servizio

a) Far riparare l'elettroutensile da un tecnico qualificato persona che utilizza esclusivamente parti di ricambio identiche. In questo modo si garantisce la sicurezza dell'elettroutensile.

b) Non riparare mai pacchi batteria danneggiati. La riparazione dei pacchi batteria deve essere eseguita solo dal produttore o da fornitori di servizi autorizzati.

Ulteriori avvertenze di sicurezza per tagliasiepi

a) Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla lama di taglio. Non rimuovere il materiale tagliato o tenere il materiale da tagliare quando le lame sono in movimento. Assicurarsi che l'interruttore sia spento quando si rimuove il materiale inceppato. Un momento di disattenzione durante l'uso del tagliasiepi può causare gravi lesioni personali.

b) Trasportare il tagliasiepi dal manico con la lama lama si è fermata. Quando si trasporta o si ripone il tagliasiepi, montare sempre la copertura del dispositivo di taglio. La corretta gestione del tagliasiepi ridurrà i possibili infortuni personali causati dalle lame di taglio.

c) Afferrare l'elettroutensile solo tramite le superfici di presa isolate, poiché la lama potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto delle lame con un filo "sotto tensione" può mettere sotto tensione anche le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico, provocando una scossa elettrica all'operatore.

d) Controllare sempre la siepe per individuare eventuali corpi estranei, ad esempio fili. recinzioni, prima di utilizzare il tagliasiepi. Tenere il tagliasiepi correttamente, ad esempio con entrambe le mani se sono forniti due manici.

e) I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

f) Non permettere mai ai bambini, alle persone con ridotte capacità fisiche, capacità sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza o persone non familiari con queste istruzioni per l'uso della macchina.

g) Questo apparecchio deve essere utilizzato solo con l'apparecchio fornito. alimentatore.

h Non toccare le parti pericolose in movimento prima che la macchina è scollegata dalla rete elettrica e le parti mobili pericolose sono completamente ferme.

i) Quando si utilizza la macchina, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi.

j) Non utilizzare mai la macchina con protezioni difettose, schermi o dispositivi di sicurezza oppure se il cavo è danneggiato o usurato.

k) Evitare di utilizzare la macchina in condizioni meteorologiche avverse, in particolare in caso di rischio di fulmini.

IMPORTANTE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

EE.2 Pratiche operative sicure

1) Formazione

a) Leggere attentamente le istruzioni. Familiarizzare con i comandi e il corretto utilizzo della macchina.

b) Non permettere mai ai bambini o a chi non ha familiarità con questi istruzioni per l'uso della macchina. Le normative locali possono stabilire un limite di età per gli operatori.

c) Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile di eventuali incidenti o pericoli che possano verificarsi ad altre persone o alle loro proprietà.

2) Preparazione

a) Prima dell'uso, ispezionare sempre visivamente la macchina per verificare che le protezioni o gli schermi non siano danneggiati, mancanti o posizionati in modo errato.

b) Non azionare mai la macchina quando ci sono persone, in particolare bambini o animali domestici nelle vicinanze.

3) Funzionamento

a) Indossare sempre protezioni per gli occhi e scarpe robuste durante l'utilizzo della macchina.

b) Evitare di utilizzare la macchina in condizioni meteorologiche avverse, in particolare in caso di rischio di fulmini.

c) Utilizzare la macchina solo alla luce del giorno o in luoghi ben illuminati.

d) Non utilizzare mai la macchina con componenti danneggiati o mancanti. guardie o scudi.

e) Accendere il motore solo quando le mani e i piedi sono lontano dai mezzi di taglio.

f) Scollegare sempre la macchina dall'alimentazione elettrica (ad esempio staccare la spina dalla rete elettrica, rimuovere il dispositivo di disattivazione o rimuovere la batteria rimovibile).
-Ogni volta che la macchina viene lasciata incustodita,
-prima di rimuovere un blocco,
-prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina,
-dopo aver colpito un oggetto estraneo,
-ogni volta che la macchina inizia a vibrare in modo anomalo.

g) Fare attenzione a non ferire mani e piedi con i dispositivi di taglio.

h) Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione siano libere da detriti.

4) Manutenzione e stoccaggio

a) Scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica (ad es. prima di effettuare lavori di manutenzione o pulizia, staccare la spina dalla rete elettrica, rimuovere il dispositivo di disattivazione o rimuovere la batteria rimovibile.

b) Utilizzare solo il ricambio consigliato dal produttore parti e accessori di allestimento.

c) Ispezionare e sottoporre a manutenzione la macchina regolarmente. Far riparare la macchina solo da un riparatore autorizzato.

d) Quando non è in uso, riporre la macchina fuori dalla portata dei bambini.

5) SERVIZIO

a) Fate riparare il vostro utensile solo da specialisti autorizzati, utilizzando pezzi di ricambio originali. Ciò garantirà che il vostro utensile rimanga sicuro da usare.

MANIPOLAZIONE E UTILIZZO ATTENTO DI ATTREZZATURE SENZA FILI

a) Assicurarsi che l'apparecchiatura sia spenta prima di inserire la batteria. L'inserimento di una batteria in un utensile elettrico acceso può causare incidenti.

b) Caricare le batterie solo in caricabatterie che siano raccomandato dal produttore. Un caricabatterie progettato per un certo tipo di batterie può presentare un rischio di incendio se utilizzato con altri tipi di batterie.

c) Utilizzare solo le batterie corrette negli utensili elettrici. l'uso di altre batterie può provocare lesioni e rischio di incendio.

d) Tenere le batterie inutilizzate lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri oggetti metallici che potrebbero causare un cortocircuito tra i contatti. Un cortocircuito

e) In caso di uso non corretto, il fluido potrebbe fuoriuscire dall'apparecchio. batteria. Evitare il contatto con essa. Se la tocchi per errore, sciacqua la zona interessata con acqua. Se il liquido entra negli occhi, consulta anche un medico. La fuoriuscita di liquido dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni.

ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

a) Il pacco batteria fornito con l'utensile senza fili non è carico. Il pacco batteria deve essere caricato prima di utilizzare l'utensile per la prima volta.

b) Il pacco batteria non raggiunge la sua massima capacità capacità fino a quando non è stata caricata e scaricata circa cinque volte.

c) I pacchi batteria perdono la carica anche quando non sono in uso. Si raccomanda pertanto una ricarica regolare.

d) Si prega di controllare i dati riportati sulla targhetta dell'apparecchio. caricabatteria. Assicurarsi di collegare il caricabatteria a un alimentatore con la tensione indicata sulla targhetta. Non collegarlo mai a una tensione di rete diversa.

e) Tenere il caricabatteria e l'utensile a batteria fuori dalla portata dei bambini. alla portata dei bambini.

f) Indossare indumenti da lavoro adatti. Indossare occhiali di sicurezza.

g) Non aprire mai il pacco batteria. Evitare il contatto con un pacco batteria che perde. In caso di contatto accidentale, lavare la zona interessata della pelle con acqua e sapone. Se l'acido della batteria entra negli occhi, sciacquare l'occhio con acqua pulita per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
Neutralizzare le altre zone interessate con un acido delicato, come il succo di limone o l'aceto.

h) Proteggere il caricabatteria e il suo cavo da eventuali danni e bordi taglienti. Far riparare i cavi danneggiati senza ritardo da parte di un elettricista qualificato.

i)Assicurarsi che i contatti del pacco batteria non entrino in contatto con altri oggetti metallici come chiodi o viti. C'è il rischio di cortocircuito!

j)Utilizzare esclusivamente caricabatterie adatti al pacco batteria in questione.

k)Non utilizzare caricabatterie danneggiati.

l) Affidare le riparazioni esclusivamente al centro di assistenza designato o rivenditori autorizzati.

m) Non utilizzare il caricabatteria in dotazione per caricare altri utensili senza fili.

n) Non lasciare mai che la batteria si scarichi completamente. Ciò causerà lo sviluppo di un difetto.

o) La ricarica tempestiva del pacco batteria ti aiuterà a usarlo bene per molto tempo. Devi ricaricare il pacco batteria quando noti che la potenza dell'utensile senza fili diminuisce.

p)In caso di uso intenso, il pacco batteria si riscalda. Lasciare raffreddare il pacco batteria a temperatura ambiente prima di iniziare la carica.

q)Proteggi il tuo utensile a batteria e il caricabatteria da umidità e pioggia.

r) Non utilizzare l'utensile a batteria o il caricabatteria in prossimità vapori e liquidi infiammabili.

s)Non gettare i pacchi batteria nel fuoco aperto. C'è il rischio di esplosione!

t)Utilizzare il caricabatteria solo in condizioni asciutte e a una temperatura ambiente compresa tra 10 e 40°C.

u)Non conservare il caricabatteria in luoghi in cui il la temperatura può raggiungere i 50°C. In particolare, non lasciare il caricabatteria in un'auto parcheggiata al sole.

v) Non accendere la batteria né esporla al fuoco.
Nota: non perdere queste istruzioni di sicurezza.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ERBA CESOIE

a)Prima di iniziare il lavoro, esaminare il materiale che si desidera tagliare. Rimuovere eventuali corpi estranei. Mantenere una continua attenzione ai corpi estranei mentre si lavora. Se si incontrano corpi estranei durante il taglio, spegnere il dispositivo e rimuovere gli oggetti in questione.

b)Tenere il dispositivo a una distanza adeguata dal corpo durante il lavoro. Accendere il dispositivo solo quando tutte le parti del corpo sono ben lontane.
c)Assicurarsi che persone o animali non si trovino mai nel raggio d'azione o di rotazione dell'apparecchio.
d)Utilizzare il dispositivo solo in pieno giorno oppure assicurarsi di disporre di un'adeguata luce artificiale.
e)Importante! Gli utensili da taglio continuano a funzionare anche dopo il il dispositivo è stato spento.
f)Quando l'apparecchio non è in uso, assicurarsi che sia riposto in modo tale che non vi sia il rischio che le mani entrino in contatto con le lame di taglio.
g)Se le lame di taglio si inceppano durante il taglio, spegnere il dispositivo e rimuovere l'oggetto in questione (ramo spesso, corpo estraneo) con un attrezzo smussato adatto. Non rimuovere mai tali oggetti con le dita poiché la lama pretensionata può causare gravi lesioni durante il taglio.

h) Mantenere pulite le prese d'aria.
i)Tenere il cavo di ricarica lontano dalle lame. Non utilizzare mai il dispositivo con il cavo di ricarica collegato.
j)Non tentare mai di rimuovere i residui con il motore in esecuzione o per trattenere il materiale che si desidera tagliare. Spegnere sempre il dispositivo prima di tentare di rimuovere eventuali ritagli inceppati.
k)Assicurati di tenere tutte le parti del tuo corpo lontane dalla lama. Non tentare mai di rimuovere i tagli con la lama in funzione o di tenere fermo il materiale che desideri tagliare.
Spegnere sempre l'attrezzatura prima di tentare di rimuovere eventuali tagli incastrati. Un solo momento di disattenzione durante l'uso del tagliasiepi può causare gravi lesioni.

INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

Specifiche tecniche

Modello n.	**SP2062**
Tensione nominale:	20V
Velocità a vuoto:	1100/min
Lunghezza di taglio massima:	200 mm (7,8 pollici)
Diametro di taglio massimo:	8 mm (0,32 pollici)
Larghezza di taglio massima:	110 mm (4,33 pollici)
Peso NW (senza imballaggio):	1,6 kg (3,53 libbre)

Numero modello batteria	**BBT-DC20A/ JOB-YFT51-20A**
Tipo di batteria:	Agli ioni di litio
voltaggio:	20 V CC
Capacità	2,0 Ah
Caricabatterie consigliato:	Solo caricabatterie SnapFresh
Peso:	0,3 kg

Numero di carica del modello	**BBT-YFT20V**
Ingresso caricabatterie:	100-120 V~ 60 Hz
Uscita del caricabatterie:	21V⎓ 2.5A
Batterie consigliate:	Solo batterie SnapFresh
Peso:	0,36 kg

Numero di carica del modello	**CH-YFT2100-2500**
Ingresso caricabatterie:	220-240V~ 50Hz
Uscita del caricabatterie:	21V⎓ 2.5A
Batterie consigliate:	Solo batterie SnapFresh
Peso:	0,32 kg

Numero di carica del modello	**BBT-XH20V**
Ingresso caricabatterie:	100-240 V~ 50/60 Hz
Uscita del caricabatterie:	21V⎓ 2.5A
Batterie consigliate:	Solo batterie SnapFresh
Peso:	0,36 kg

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto.
La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.
Conservare questo manuale per riferimento futuro.

ASSEMBLAGGIO

Disimballaggio

Estrarre con attenzione il prodotto e tutti gli accessori dalla scatola.
Assicurarsi che tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio siano inclusi.

Lista imballaggio
A) Lama per taglio erba
B) Lama tagliasiepi
C) Corpo del tagliaerba
D) Caricabatterie
E) Batteria
F) Manuale

Fig.1


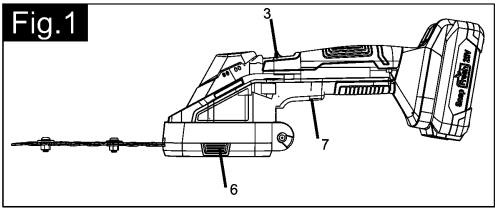


Fig.2

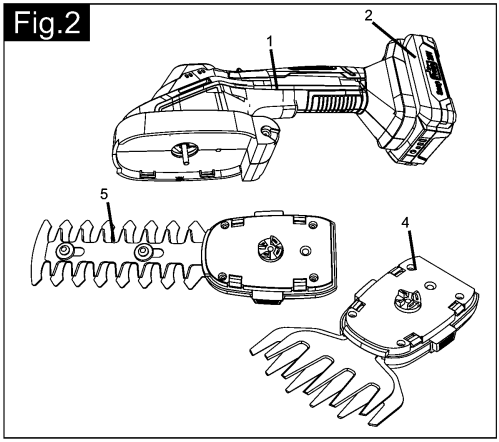

1. Corpo del tagliaerba
2. Pacco batteria
3. Interruttore on/off
4. Lama tagliaerba
5. Lama del tagliasiepi
6. Pulsante di blocco
7. Interruttore On/Off

OPERAZIONE

Uso corretto

- L'attrezzatura è progettata per tagliare i bordi dei prati e piccole aree erbose nei giardini privati e hobbistici.
- Gli attrezzi per giardini privati e hobbistici non sono adatti all'uso in strutture pubbliche, parchi e centri sportivi, lungo le carreggiate, nelle aziende agricole o nel settore forestale.
- Per un corretto utilizzo dello strumento è indispensabile seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

- Importante! È vietato utilizzare l'utensile per triturare materiale destinato al compostaggio a causa del potenziale pericolo per persone e cose.

- La macchina deve essere utilizzata solo per lo scopo per cui è stata progettata. Ogni altro utilizzo è considerato un caso di uso improprio. L'utente sarà
- responsabile per qualsiasi danno o lesione di qualsiasi tipo causati come risultato di ciò.

Fig.3


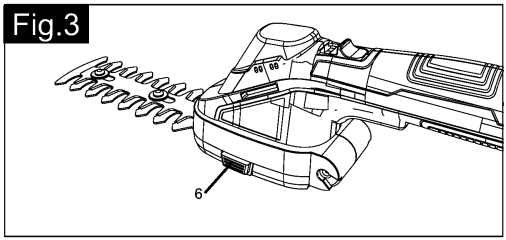


Fig.4

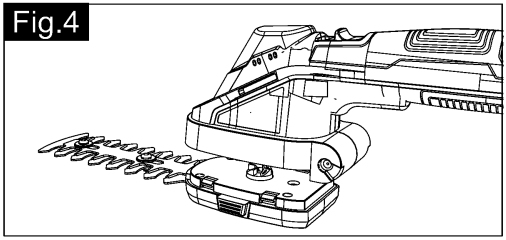

Sostituzione della testina di taglio ((Fig. 3 e Fig. 4)
Indossare sempre protezioni per le mani per evitare tagli durante la sostituzione della testina di taglio.
Con il tagliacapelli capovolto in mano e con la base rivolta verso l'alto, premere il pulsante di blocco (6) per allentare la lama, quindi far scorrere la testina di taglio nella direzione dell'impugnatura e sollevarla.

Rimuovere la testina di taglio (gruppo lame) dal trimmer.
Montare la nuova testina di taglio (lama) nello stesso modo, premere il pulsante di blocco e inserire la testina di taglio (lama) nel coperchio della base finché non si trova nella posizione specificata (gruppo lama).

Avviare il tuo tagliabordi da giardino
L'area da tagliare deve essere prima liberata da pietre e altri oggetti solidi.

Il pulsante di accensione (Fig.1) impedisce l'avvio involontario dell'utensile durante l'erogazione. Attivare il pulsante di accensione (Fig.1) spingendolo in avanti in posizione "ON" prima di

operazione.

Per motivi di sicurezza, il vostro tagliabordi è dotato di un blocco dell'interruttore (3).

È possibile sbloccare l'interruttore in entrambe le direzioni.

Per accendere il tuo tagliabordi, premi prima il blocco dell'interruttore (3) e contemporaneamente premi l'interruttore On/OFF (7). Puoi rilasciare il blocco dell'interruttore (3) una volta che il tuo tagliabordi da giardino è in funzione.

Rilasciare l'interruttore On/OFF (7) per spegnere il tagliabordi.

Potatura delle siepi


1. L'utensile può essere utilizzato per potare piccole siepi e arbusti.
2. Tieni l'utensile leggermente inclinato rispetto alla siepe che vuoi tagliare. Prima taglia i lati dal basso verso l'alto, poi taglia la parte superiore.

3. Fare attenzione a eventuali corpi estranei presenti sulla siepe o all'interno di essa, che potrebbero danneggiare le lame.

Qual è il momento migliore per potare le siepi?

1. Come regola generale, le siepi che perdono le foglie in autunno dovrebbero essere potate a giugno e ottobre.
2. Le siepi che non perdono le foglie dovrebbero essere tagliate in aprile e agosto.

BATTERIA

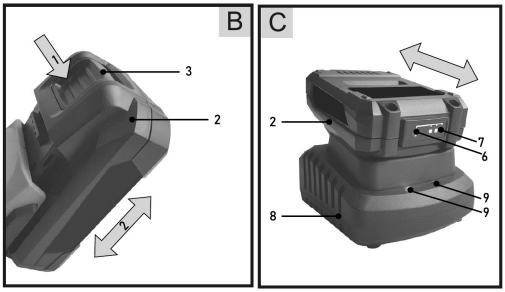

Prima di qualsiasi intervento sull'elettroutensile, rimuovere la batteria.

La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo.

DESCRIZIONE

Inserimento della batteria nella macchina (Fig. B)

Prima di collegare la batteria al caricabatterie o alla macchina, assicurarsi che l'esterno sia pulito e asciutto.

- Inserire la batteria (2) nella base della macchina come mostrato in Fig. B.
- Spingere ulteriormente la batteria in avanti finché non scatta in posizione.

Rimozione della batteria dalla macchina (Fig. B)

- Premere il pulsante di sblocco della batteria (3)
- Estrarre la batteria dalla macchina come mostrato in Fig. B

Controllo dello stato di carica della batteria (Fig. C)

- Per controllare lo stato di carica della batteria, premere brevemente il pulsante (11) sulla batteria.
- La batteria ha 3 spie che indicano il livello di carica: più spie sono accese, più carica è residua nella batteria.
  Quando le spie sono spente, significa che la batteria è scarica e deve essere caricata immediatamente.
- Togliere la batteria (2) dalla macchina.
- Capovolgere la batteria (2) e inserirla nel caricabatteria (13) come mostrato nella Fig. B.
- Spingere la batteria fino a inserirla completamente nello slot.
- Inserire la spina del caricabatterie in una presa elettrica e attendere un po'. Gli indicatori LED (10) sul caricabatterie (13) si accenderanno e mostreranno lo stato del caricabatterie.

Il caricabatterie è dotato di 2 indicatori LED (10) che indicano la stato del processo di ricarica:

Stato LED rosso	Stato LED verde	Stato del caricabatterie
spento	spento	Nessun potere
spento	SU	Modalità standby: -Non è inserita alcuna batteria oppure, - Batteria inserita ma la carica è terminata.
SU	spento	Ricarica della batteria in corso.

Una batteria da 2 Ah può impiegare fino a 60 minuti.
La ricarica completa di una batteria da 4 Ah può richiedere fino a 120 minuti.

Una volta che la batteria è completamente carica, rimuovere la spina del caricabatterie dalla presa e rimuovere la batteria dal caricabatterie.

Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, è meglio conservare la batteria carica.

- Per ricaricare la batteria utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione.
- Utilizzare il caricabatterie solo in ambienti chiusi e asciutti.
- Caricare la batteria solo a temperature ambiente comprese tra 10° e 40°C.

- Il LED rosso ti mostrerà lo stato di carica. La batteria è completamente ricaricata quando si accendono i LED verdi.
- Durante la ricarica l'impugnatura potrebbe riscaldarsi.
  Questo è normale.
- Non accendere il tagliabordi durante la ricarica processo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
1.Prodotto montata e non si avvia	1.1. La batteria non è correttamente allegato.	1.1. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente e bloccata in posizione.
	1.2. La batteria è scarica	1.2. Rimuovere e caricare la batteria (per maggiori dettagli sul funzionamento, consultare la Guida per l'utente della batteria SnapFresh).
	1.3. La batteria è danneggiata.	1.3. Controllo da parte di un elettricista specializzato. Per qualsiasi altra domanda, contattateci via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	1.4. Altri difetti elettrici del prodotto.	1.4. Controllo da parte di un elettricista specializzato. Per qualsiasi altra domanda, contattateci via email: afterservice@ snapfreshpro.com
2. Il prodotto si ferma improvvisamente	2.1. La batteria è scarica.	2.1. Rimuovere e caricare la batteria (per maggiori dettagli sul funzionamento, consultare la Guida per l'utente della batteria SnapFresh).
	2.2. La batteria è troppo calda.	2.2. Rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare.
	2.3.Altri difetti elettrici del prodotto.	2.3. Controllo da parte di un elettricista specializzato. Per qualsiasi altra domanda, contattateci via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	2.4.Altri difetti meccanici del prodotto.	2.4. Controllo da parte di un elettricista specializzato. Per qualsiasi altra domanda, contattateci via email: afterservice@ snapfreshpro.com
	2.5.Il processo di taglio ha tagliato l'oggetto duro per attivare la protezione.	2.5.Riavviare lo strumento.
3. Le lame sono difficile da smontare o assemblare	3.1. Smontaggio e montaggio non corretti.	3.1. Seguire le corrette procedure di smontaggio e procedure di assemblaggio. (Per maggiori dettagli operativi fare riferimento alla Guida all'installazione di SnapFresh.)
4. Il gruppo lame non si blocca in modo sicuro su il prodotto	4.1. Lama non montata correttamente.	4.1.Smontaggio e montaggio corretti (Per maggiori dettagli, vedere la Guida per l'utente del prodotto SnapFresh).
	4.2.Il foro di bloccaggio sulla lama è rotto.	4.2. Si prega di interrompere l'uso di questa lama e di contattarci via e-mail: afterservice@ snapfreshpro.com
	4.3. La fibbia di bloccaggio sul corpo principale del prodotto è rotta.	4.3. Si prega di interrompere l'uso di questa lama e di contattarci via e-mail: post-servizio@ snapfreshpro.com

MANUTENZIONE

Pulizia

- Mantenere il più possibile liberi da polvere e sporcizia tutti i dispositivi di sicurezza, le prese d'aria e l'alloggiamento del motore.
- Pulire l'attrezzatura con un panno pulito o soffiarla con aria compressa a bassa pressione.
- Si consiglia di pulire il dispositivo subito dopo ogni utilizzo.

- Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno umido e un po' di sapone delicato. Non utilizzare detergenti o solventi; potrebbero attaccare le parti in plastica dell'apparecchiatura. Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nel dispositivo.
- Alcune gocce di olio (ad esempio olio per macchine da cucire) miglioreranno le prestazioni di taglio delle lame, ma non applicare mai grasso alle lame. Per garantire un taglio preciso e costante è anche importante rimuovere i resti di erba e lo sporco tra la lama superiore e quella inferiore.

Importante!

- Non pulire mai l'utensile sotto l'acqua corrente, in particolare con un getto d'acqua ad alta pressione, perché ciò potrebbe causare pericoli per persone e cose.
- Conserva il tuo tagliaerba e tagliasiepi senza fili in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. Scegli un luogo in cui i bambini non possano entrare.

Manutenzione

- Per ottenere buoni risultati è opportuno mantenere le lame affilato in ogni momento. In particolare, raccomandiamo di levigare immediatamente eventuali scheggiature o creste causate da pietre o simili. L'utensile deve essere pulito accuratamente sia prima che dopo l'uso.
- All'interno dell'apparecchiatura non ci sono parti che richiedono manutenzione aggiuntiva.

AMBIENTE



Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile

Questo simbolo (bidone della spazzatura barrato), apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Assicurando lo smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuisci anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contatta il tuo comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Questo processo è applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e in altri paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Quando sostituisci le batterie usate, ti chiediamo di seguire le normative vigenti e di collocarle in un luogo designato. Ciò garantirà il loro smaltimento sicuro e rispettoso dell'ambiente.

GARANZIA

Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd (di seguito denominata Winbay) garantisce questo prodotto contro difetti di materiali e/o lavorazione in normali condizioni d'uso per un periodo di 1 anno (batteria e caricabatterie) e 2 anni (utensili) dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale, ('Periodo di garanzia').

Sono escluse dalla presente garanzia le seguenti circostanze:

- Sono state effettuate o tentate riparazioni e/o modifiche sulla macchina da parte di centri di assistenza non autorizzati;
- Normale usura;
- L'utensile è stato abusato, utilizzato in modo improprio o sottoposto a manutenzione non idonea;
- Sono stati utilizzati pezzi di ricambio non originali.

Se si verifica un difetto e si riceve un reclamo valido entro il Periodo di garanzia, a sua discrezione, Winbay 1) riparerà il difetto gratuitamente, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate, oppure 2) sostituirà il prodotto con un nuovo prodotto che sia almeno funzionalmente equivalente al prodotto originale, oppure fornirà un buono d'acquisto pari al prezzo di acquisto del prodotto originale. Una sostituzione prodotto o parte, inclusa una parte installata in conformità alle istruzioni del prodotto da Winbay, assume la garanzia residua del prodotto originale. Quando un prodotto o una parte viene sostituita, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di tua proprietà e l'articolo sostituito diventa di proprietà di Winbay. Quando viene concesso un buono d'acquisto, il prodotto originale deve essere restituito a Winbay e diventa di proprietà di Winbay.

Per ottenere il servizio di garanzia, inviare un'e-mail al Winbay Warranty Service all'indirizzo afterservice@snapfreshpro.com. Si prega di essere pronti a descrivere il prodotto che necessita di assistenza e la natura del problema.
Per estendere la garanzia, registrati su snapfrespro.vip

+1 833 635 0955

(Lunedì - Venerdì 9:00 - 17:00 EST 6:00 - 14:00 PST)

Tutti i diritti riservati da Ningbo Winbay Technology Co.,Ltd